

INON

インズームギア 8-15

イン製品のお買い上げ有難う御座います。

- 製品内訳**
- ・ズームギア 8-15 本体 ×1
 - ・予備 0 リング 切片 ×4
 - ・遮光スリット D80 ×1
 - 〔 遮光スリット D80 本体 ×1 〕
 - 〔 使用説明書 ×1 〕
 - ・使用説明書(本書) ×1

- 対応レンズ**
(2018年9月現在)
- ・キヤノン EF8-15mm F4L フィッシュアイ USM (*1)
 - ・キヤノン EF16-35mm F2.8L II USM (*2)

(*1) レンズに付属のレンズフードは、取り外してのご使用となります。

(*2) ズームギア 8-15 に付属の「遮光スリット D80」は使用しません。

- 対応ポート/Ext. リング**
(2018年9月現在)
- キヤノン EF8-15mm F4L フィッシュアイ USM 使用時
- ・イン Ext. リング 18 + イン ドームポート II ・プロテクター II セット
 - ・イン Ext. リング 18 + イン ドームポート II
 - ・イン Ext. リング 18 + イン ドームポート 115

キヤノン EF16-35mm F2.8L II USM 使用時

- ・イン Ext. リング M + イン Ext. リング 36 + イン ドームポート II ・プロテクター II セット
- ・イン Ext. リング M + イン Ext. リング 36 + イン ドームポート II
- ・イン Ext. リング M + イン Ext. リング 36 + イン ドームポート 115

- 対応ハウジング**
(2018年9月現在)
- ・イン X-2 for EOS10D、X-2 for EOS10D BK、X-2 for EOS20D、X-2 for EOS20D BK、X-2 for EOS20D BK(TM)、X-2 for EOS30D BK(TM)、X-2 for EOS50D/40D、X-2 for EOS60D、X-2 for EOS70D、X-2 for EOS6D、X-2 for EOS80D

使用前の準備 : キヤノン EF8-15mm F4L フィッシュアイ USM の場合

付属の「遮光スリット D80」をドームポートに取り付けます

カメラ内蔵ストロボ光を遮光するため、同梱の『遮光スリット D80 本体』を、ポートの内側に取り付けます。カメラ内蔵ストロボ光の写り込みを抑制するため、必ず行なって下さい。


取り付け方法などの詳細は、「遮光スリット D80」付属の使用説明書をご確認下さい。

キヤノン EF16-35mm F2.8L II USM の場合

付属の「遮光スリット D80」は、使用しません。


取り付け方法

- ・本製品の内側の溝に、0 リング 切片が 4 本入っていることを確認してください。前方の溝と後方の溝交互に、周方向に 90 度の間隔をおいて、0 リング 切片を入れます
- ・ズームギア 8-15 本体は、内側にセットされた 0 リング 切片のつぶれによってレンズに固定されます。レンズとギアの径のばらつきにより、稀に取り付け時にきついものがあります。この場合は無理をせず、0 リング 切片を取り外してハサミ等で少しずつ切り、セットしなおして下さい。つぶれしるが少なくなり、スムーズにセットできます。切りすぎると、がたつくことがありますので少しずつ調節して下さい。

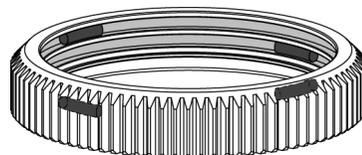


キノン 8-15mm F4L フィッシュアイ USM の場合

- ・ レンズのフォーカモードスイッチを「AF」にセットします。必要により、ズームリングを 10mm から 15mm の間にした後に、ズームリミッタースイッチを「LIMIT」側にセットします。
- ・ 本製品をレンズの後方から矢印方向に取り付け、レンズのズームリングのゴム環後端に当たって止まる所までゆっくりと押し込みます。ズームリングのゴム環がずれたりめくれたりしない様、ゴム環を指で押さえながら、レンズに対して真っ直ぐに押し込んで下さい。
- ・ 本製品の下端が、レンズのマウント面と平行で、同マウント面から約 7mm であることを確認して下さい。

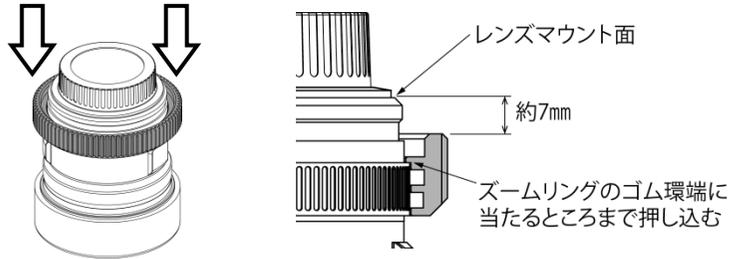

キノン EF16-35mm F2.8L II USM の場合

- ・ レンズのフォーカモードスイッチを「AF」にセットします。
- ・ 本製品をレンズの後方から矢印方向に取り付け、レンズのズームリングに当たって止まる所までゆっくりと押し込みます。ズームリングのゴム環がずれたりめくれたりしない様、ゴム環を指で押さえながら、レンズに対して真っ直ぐに押し込んで下さい。リング切片がズームリングに引っかかり、抜け出すことがあります。その際は、ギアを一旦外して、リング切片をギア内側の溝に入れなおして下さい。
- ・ 本製品の下端が、レンズのマウント面と平行で、同マウント面から約 7mm であることを確認して下さい。

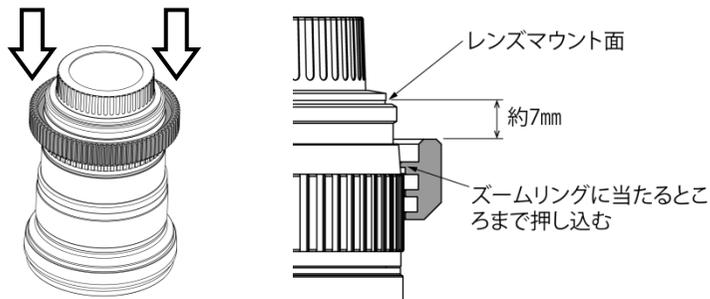

使用上の注意

- ・ 本書で説明を行っている作業等(以下、「各作業」等と記述)は、レンズの製造元であるキノン株式会社が関知している物ではありません。「各作業」等についてのご質問、お問合せ等は、決してキノン株式会社に行わないで下さい。また、同様の理由により、「各作業」等を行う場合、お客様ご自身が全ての責任を負う必要がある事をご確認下さい。
- ・ 万一、「各作業」等を行う事によって不具合(レンズ本体、レンズ付属品、レンズをセットするカメラ本体等の不具合等)が生じた場合、弊社は一切、その責任を負いかねます。
- ・ 万一、「各作業」等を行う事によって浸水等の不具合が生じ、この不具合に起因する、付随的損害(撮影に要した諸費用及び撮影により得べかりし利益の喪失等)が発生した場合においても、弊社は一切、その責任を負いかねます。
- ・ 以上の注意事項、及び補償条項について、ご納得頂けない場合には、「各作業」等を行わないで下さい。未使用の場合に限り、関連製品の返品を受け付けます。詳細につきましては、弊社までお問合せ下さい。

有限会社 イノン 〒247-0061 神奈川県鎌倉市台 2-18-9

Tel. 0467-48-2174 / Fax. 0467-48-2178

E-mail support@inon.co.jp / URL <http://www.inon.co.jp/>

2018年9月