

# INON

## イン ストロボライトヘッド-LE (2012年1月19日以前出荷分) 使用説明書追記

イン製品のお買い上げ有難う御座います。

本追記は、2012年1月19日以前に弊社より出荷されたストロボライトヘッド-LE と、Zアダプター-MV とを組み合わせた場合の、対応するストロボ/LEDライトの取り付け方法について記載しています。

下記内容を、ストロボライトヘッド-LE 付属使用説明書内“取り付け方法”の内容と読み替えて、取り付けを行って下さい。取り付けには、「六角レンチ(対辺5mm)」「M6六角レンチ」と表記されている場合もあります)が必要となりますので、別途ご用意下さい。イン製品では、グリップベースD4/グリップベースM1 やZジョイント、ダイレクトベースIIIなどに付属しています。

### LEDライトの取り付け

取り付けを行うLEDライトの“ライトヘッド”を外した後、“バッテリーボックス”の黄色Oリング2本、黒色(LE250/LE550-S/LE550-W)あるいはレッド色(LE240)Oリング1本、計3本のOリングを外します。

「ストロボライトヘッド-本体」に締められている「Sライトヘッド-板金」を2個すべて取り外します。

取り外した「Sライトヘッド-板金」を少し広げながらLEDライトの“バッテリーボックス”に嵌め、Oリング3本を元通りにセットしてから“ライトヘッド”を再び取り付けます。LEDライトの“ライトヘッド”/“バッテリーボックス”Oリングの着脱は、必ずLEDライト付属の使用説明書をご参照の上、正しく確実に行って下さい。

「ストロボライトヘッド-本体」の『締め穴』に、LEDライト付属のインクリスを塗布した後、「Sライトヘッド-板金」に締めします。LEDライトは、右/左に1つのみ、あるいは左右両方、何れの取り付けにも対応可能です。




### Zアダプター-MVの準備

Zアダプター-MVにあらかじめ取り付けられている「M6蝶ネ」から「ワッシャー(白色)」を取り外して、本製品付属の「ストロボライトヘッド-キャップネ」に付け替えた後、改めて「Zアダプター-MV本体」に「ストロボライトヘッド-キャップネ」/「ワッシャー(白色)」をセットします。

また、Zアダプター-MV付属の「固定ピン」2個を、「Zアダプター-MV本体」に取り付けて下さい。


必ず、Zアダプター-MV付属の「ワッシャー(白色)」と「固定ピン」2個を併用して下さい。

「ワッシャー(白色)」/「固定ピン」2個を使用しなかった場合、ストロボを破損する可能性があります。

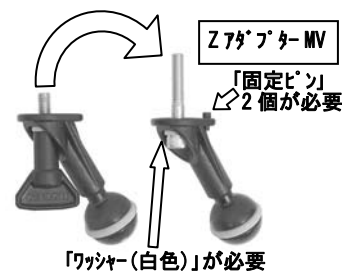

### Zアダプター-MVの取り付け

「ストロボライトヘッド-本体」の、「黒色ゴム(Oリング)」が接着された面から、“ネジ”を交換したZアダプター-MVを嵌めます。「ストロボライトヘッド-本体」の反対側から突き出した“ネジ”と、対応ストロボの“アダプター/ジョイント取り付け締め穴(M6)”とを合わせ、別途ご用意頂いた六角レンチ(対辺5mm)の長辺で、過度なトルクを掛けない様に締めを行って下さい。六角レンチ(対辺5mm)の短辺を使うなど、過度なトルクを掛けると、ストロボが破損する可能性があります。

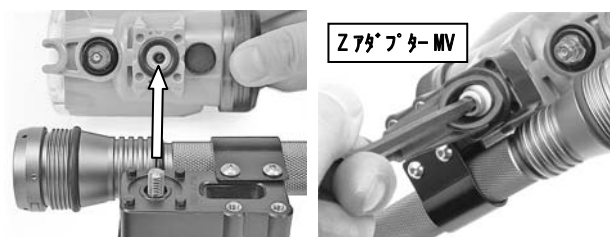

ストロボの取り付けを行わずに、LEDライトのみ取り付けを行う場合には、右画像の通り、ストロボの代わりに「ストロボライトヘッド-M6ネ」を使って、上記同様に“ネジ”を締め付け、Zアダプター-MVを固定します。

この際、「ストロボライトヘッド-M6ネ」にある溝と、「ストロボライトヘッド-本体」側の凸形状とが吻合する様に取り付けを行って下さい。



### 対応アームへの取り付け

取り付けに対応する“「YSアダプター」互換アーム”、あるいは“アームIIシステム”/“フロントアームシステム”に取り付けて下さい。

取り付け方法の詳細は、Zアダプター-MV、および、各“「YSアダプター」互換アーム”/“アームIIシステム”/“フロントアームシステム”付属の使用説明書をご参照下さい。