

イノ製品のお買い上げ有難う御座います。

本追記は、2012 年 9 月 7 日以前に弊社より出荷されたストロブライトホルダー・LE と、Z アダプター II とを組み合わせた場合の、対応するストロブ / LED ライトの取り付け方法について記載しています。

下記内容を、ストロブライトホルダー・LE 付属使用説明書内“取り付け方法”の内容と読み替えて、取り付けを行って下さい。
なお、2012 年 1 月 19 日以前に弊社より出荷されたストロブライトホルダー・LE には、Z アダプター II の取り付けに必要な、「六角レンチ (対辺 5mm)」(「M6 六角レンチ」と表記されている場合もあります) が付属していませんので、別途ご用意下さい。イノ製品では、グリップベース D4 / グリップベース M1 や Z ジョイント、ダイレクトベース III などに付属しています。

LED ライトの取り付け

取り付けを行う LED ライトの“ライトヘッド”を外した後、“バッテリーボックス”の黄色 O リング 2 本、黒色 (LE250/LE550-S/LE550-W/LE700-S/LE700-W) あるいはオレンジ色 (LE240) O リング 1 本、計 3 本の O リングを外します。

「ストロブライトホルダー本体」にネジ止めされている「S ライトホルダー板金」を 2 個すべて取り外します。

取り外した「S ライトホルダー板金」を少し広げながら LED ライトの“バッテリーボックス”に嵌め、O リング 3 本を元通りにセットしてから“ライトヘッド”を再び取り付けます。LED ライトの“ライトヘッド” / “バッテリーボックス” O リングの着脱は、必ず LED ライト付属の使用説明書をご参照の上、正しく確実に行ってください。

「ストロブライトホルダー本体」の『ネジ穴』に、LED ライト付属のイングリスを塗布した後、「S ライトホルダー板金」にネジ止めします。LED ライトは、右/左に 1 つのみ、あるいは左右両方、何れの取り付けにも対応可能です。




Z アダプター II の準備

Z アダプター II にあらかじめ取り付けられている「M6 蝶ネジ」から「ワッシャー (白色)」を取り外して、本製品付属の「ストロブライトホルダーキャップネジ」に付け替えた後、改めて「Z アダプター II 本体」に「ストロブライトホルダーキャップネジ」/「ワッシャー (白色)」をセットします。


また、「Z アダプター II 本体」に、あらかじめ「M2 キャップボルト」/「M2 スプリングワッシャー」各 3 個が取り付けられている事を確認して下さい。

「ワッシャー (白色)」、及び「M2 キャップボルト」/「M2 スプリングワッシャー」各 3 個を使用しなかった場合、ストロブを破損する可能性があります。

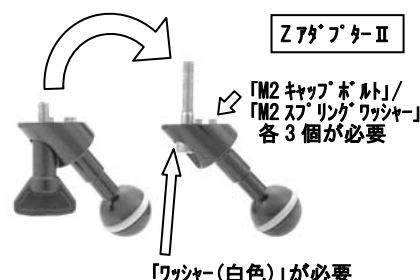

Z アダプター II の取り付け

「ストロブライトホルダー本体」の、「黒色ゴム (O リング)」が接着された面から、“ネジ”を交換した Z アダプター II を嵌めます。「ストロブライトホルダー本体」の反対側から突き出した“ネジ”と、対応ストロブの“アダプター/ジョイント取り付けネジ穴 (M6)”とを合わせ、六角レンチ (対辺 5mm) の長辺で、過度なトルクを掛けない様にネジ止めを行ってください。六角レンチ (対辺 5mm) の短辺を使うなど、過度なトルクを掛けると、ストロブが破損する可能性があります。

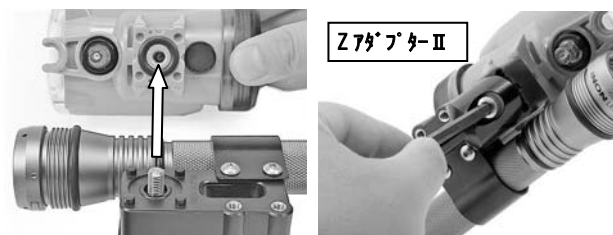

ストロブの取り付けを行わずに、LED ライトのみ取り付けを行う場合には、右画像の通り、ストロブの代わりに「ストロブライトホルダー-M6 ネジ」を使って、上記同様に“ネジ”を締め付け、Z アダプター II を固定します。この際、「ストロブライトホルダー-M6 ネジ」にある溝と、「ストロブライトホルダー本体」側の凸形状とが吻合する様に取り付けを行ってください。



対応アームへの取り付け

取り付けに対応する“YYS アダプター”互換アーム、あるいは“アーム II システム” / “フロントアームシステム”に取り付けて下さい。

取り付け方法の詳細は、Z アダプター II、および、各“YYS アダプター”互換アーム / “アーム II システム” / “フロントアームシステム”付属の使用説明書をご参照下さい。