

INON

イノン XD レンズホルダーM5 / XD レンズホルダーS

イノン製品のお買い上げ、誠に有難う御座います。

イノン XD レンズホルダーは、弊社 XD マウントシリーズアタッチメントレンズを、対応するアーム等に取り付けることで、水中でのクイックな着脱/交換をサポートするオプションパーツです。

製品内訳 : XD レンズホルダーM5

- ・ XD レンズホルダー本体[穴] ① × 1
- ・ M5×5 キャップネジ ② × 1
- ・ 六角レンチ(対辺 4mm) ③ × 1

XD レンズホルダーS

- ・ XD レンズホルダー本体[ネジ] ④ × 1
- ・ レンズホルダー押え⑤ × 1
- ・ M5×18 サムノブネジ ⑥ × 1

取り付け対応製品 : 対応レンズ

- イノン XD マウント規格のアタッチメントレンズ
- イノン 水中マイクロ魚眼レンズ「UFL-M150 ZM80」 + M27-XD マウント変換リング
- イノン M67 マウントシリーズのクローズアップレンズ + M67-XD マウント変換リング

対応アーム

本製品を取り付けるアーム/グリップベース等によって、対応するレンズホルダーの種類が下記の通り異なります。今一度、取り付けを行うアーム/グリップベース等に、お手元の製品が対応しているかご確認下さい。

● XD レンズホルダーM5 が対応する製品

- イノン フロートアームボディ(S/M/L)、メガフロートアームボディ(S/M)
- イノン メガフロートチューブ(S/M)を組み合わせた、カーボン伸縮アームボディ(SS/S/M/L)
- イノン M5 ジョイントを組み合わせた、スティックアームボディ(SS/S/M/L)
- イノン M5 ジョイントを組み合わせた、マルチボールアームボディ(ML/L/LL/XL)

● XD レンズホルダーS が対応する製品

- イノン アームボディ(SS/S/M/L)、YS アームボディ(MS/M)
- イノン D ホルダー延長バーを組み合わせた、グリップベース D4、グリップベース M1、D ホルダー
- イノン グリップベース D II、グリップベース D III


● 上記 2 製品の XD レンズホルダー[穴]と XD レンズホルダー[ネジ]を組み合わせたの両面取り付けが対応可能な製品

- イノン アームボディ(SS/S/M/L)、YS アームボディ(MS/M)

上記対応製品の使用時に限り、XD レンズホルダー[穴]と XD レンズホルダー[ネジ]を組み合わせることで、レンズホルダーを両面取付にすることが可能です。

取り付けには別売の M5×15 キャップネジが必要となります。


キャップネジをお持ちでない場合、保守部品として販売しておりますので、別途ご購入下さい。

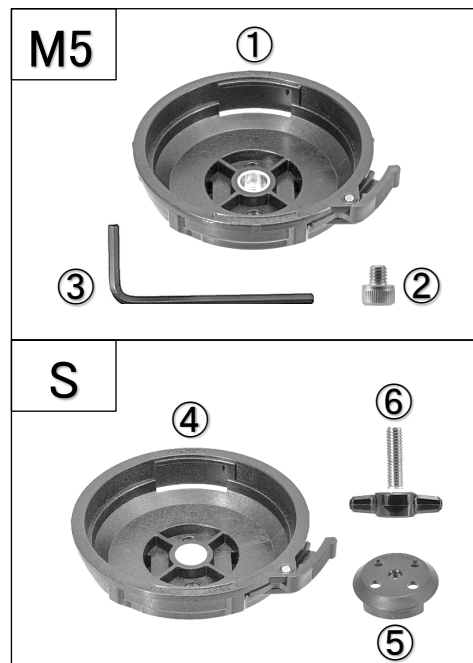

レンズホルダーの取り付け方法:

① フロートアームボディ、メガフロートアームボディ、メガフロートチューブ に『XD レンズホルダー-M5』を取り付ける場合

XD レンズホルダー[穴]のレンズ取り付け側と反対の溝を、対応製品に備え付けられた“レンズホルダー取り付け部”と合わせ(A)、本製品(または対応製品)に付属の M5×5 キャップネジをねじ込み、取り付けを行って下さい(B)。

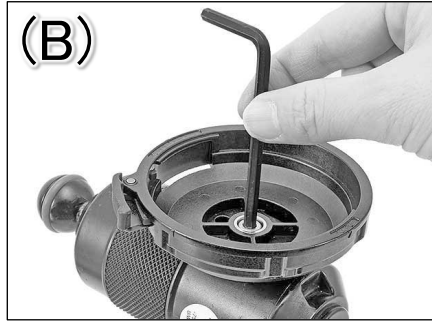




② 「M5 ジョイント」を組み合わせた対応製品に『XD レンズホルダー-M5』を取り付ける場合

取り付け/使用する場合の詳細につきましては、「M5 ジョイント」の使用説明書をご確認下さい。

③ アームボディ、YS アームボディ、グリップベース DⅡ/DⅢ に『XD レンズホルダー-S』を取り付ける場合

XD レンズホルダー[ネジ]のレンズ取り付け側と反対の溝をアームと合わせ(C)、アームを挟んで反対側からレンズホルダー押えの「INON ロゴ」が入った面を手前にして同様に重ねます(D)。そのまま M5×18 サムノブネジをねじ込んで固定し、取り付け完了です(E)。

△ネジを締め付け過ぎるとレンズホルダーが破損します。ご注意ください。

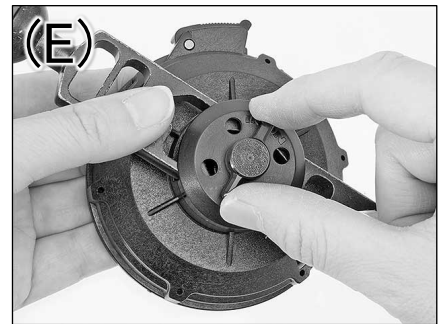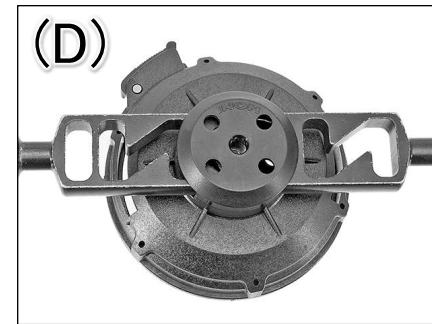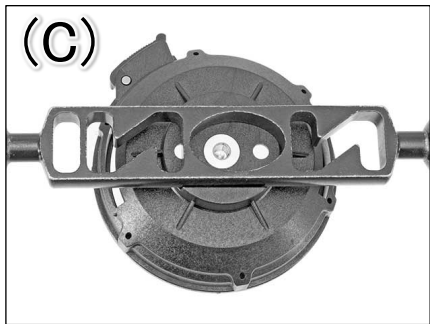



④ 「D ホルダー延長バー」を組み合わせた対応製品に『XD レンズホルダー-S』を取り付ける場合

取り付け/使用する場合の詳細につきましては、「D ホルダー延長バー」の使用説明書をご確認下さい。

⑤ アームボディ、YS アームボディ に XD レンズホルダー[穴] と XD レンズホルダー[ネジ] を組み合わせて両面取付する場合

XD レンズホルダー[穴]のレンズ取り付け側と反対の溝をアームと合わせ(F)、アームを挟んで反対側から XD レンズホルダー[ネジ]を手前にして同様に重ねます(G)。そのまま M5×15 キャップネジ(別売)を六角レンチを用いてねじ込み、取り付け完了です(H)。

△ネジを締め付け過ぎるとレンズホルダーが破損します。ご注意ください。

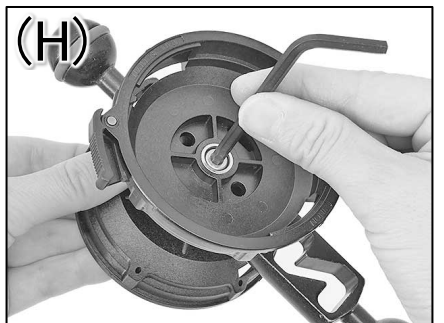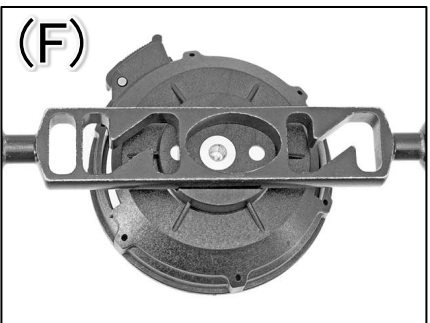

レンズの取り付け方法: 各 XD マウントへの取り付け方法と同じです。各レンズ付属の使用説明書内、「取り付け方法」の項にて、「XD マウント指標 A」を、それぞれ「XD レンズホルダー指標 A」と読み替えて下さい。