

INON

安全上のご注意

- ご使用の前に「安全上のご注意」(本書)と別紙「使用説明書」/「浸水事故を起こさない為に」をよくお読みの上、正しく製品をお使い下さい。お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管して下さい。
- この注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止する為に、重要な内容を記載しています。内容をよく理解してから本文をお読み下さい。
- 表示と意味は次の様になっています。

	危険	この表示に反して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が高いと想定される内容を表しています。
	警告	この表示に反して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表しています。
	注意	この表示に反して、誤った取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害の発生が想定される内容を表しています。

 **警告** 下記の注意事項を守らないと、死亡または重傷の原因となる可能性が想定されます

人（特に乳幼児）の目に向けて点灯させない

- 理由*：視力に回復不可能な程の傷害をきたすおそれがあります。
- 理由*：一時的な視力障害となり、安全に関わる作業の遂行が困難になるおそれがあります。

陸上では、Fullモードで点灯させない(短時間のテスト点灯[点灯合計時間5分以内]除く) 陸上での点灯時は、必ず耐熱性のある手袋等を使用して、本機器を取り扱う

- 理由*：本機器が高温となり、本製品の破損や、やけどのおそれがあります。
- 理由*：あまり熱いと感じない温度であっても、低温やけどのおそれがあります。

可燃物の近くや、可燃性ガスの雰囲気下で使用しない

- 理由*：引火、爆発、火災の原因となります。

ご使用後はスイッチを切り、消灯させる（点灯させたまま放置しない） 使い切った電池は、すぐに本機器から取り出す

- 理由*：電池から可燃性ガスが発生することがあり、本機器が破裂する原因となる場合があります。
- 理由*：電池の液漏れや発熱などにより、火災、けがや周囲を汚損する原因となる事があります。

消灯後は、スイッチを OFF の状態でロックする ご使用にならない場合は、本機器から電池を取り外す

- 理由*：振動などで予期せず点灯状態となり、火災やけがの原因となる事があります。
- 理由*：電池の液漏れや発熱などにより、火災、けがや周囲を汚損する原因となる事があります。



警告

下記の注意事項を守らないと、死亡または重傷の原因となる可能性が想定されます

電池をセットしたバッテリーカートリッジを、むき出しで放置・持ち運ばない 電気を通さない容器（*）に入れ、ショートしないように取り扱う

（*）チャック付きビニール袋など

- 理由*：電池から可燃性ガスが発生することがあり、爆発や電池の破裂の原因となる場合があります。
- 理由*：電池の液漏れや発熱などにより、火災、けがや周囲を汚損する原因となる事があります。

本機器を改造しない。ライトヘッドを分解しない

- 理由*：故障による異常動作や破損、浸水などにより、けがの原因となります。

内部に水や異物を入れない

- 理由*：故障による異常動作や破損、浸水などにより、けがの原因となります。

毎回のご使用前に、Oリングの点検、電池や点灯動作の確認を行う

- 理由*：浸水や故障による異常動作、電池切れなどによる予期せぬ消灯などによって、事故の原因となります。

水中/陸上に係らず、内部に水滴が見える、動作がおかしいなどの異常状態のまま、本機器を使用しない

- 理由*：製品内部で可燃性ガスが発生し、着火して製品が破裂し、重大な人身事故を起こす可能性があります。
- 理由*：浸水や故障による異常動作などにより、けがの原因となります。
- 処置*：本機器の電源を切り、(水中の場合には、浮上スピード/減圧時間などの制限内で出来る限り早く浮上し、水分を十分に取り除いた後、)やけど等に注意しながら速やかに電池を取り外し、ご購入店等に修理を依頼して下さい。

お手入れの際には、アルコール、ベンジン、シンナーなどの引火性溶剤や有機溶剤、防錆剤、潤滑剤、艶出し剤、洗剤(特にアルカリ性洗剤)等の油脂/化学薬品を使用しない

- 理由*：本機器の破損、或いは、引火、爆発、火災の原因となります。

お子様の手の届かない所に保管する

- 理由*：上述の警告事項に反した行為を行うおそれがあります。
- 理由*：電池や付属品を飲み込むおそれがあります。
- 処置*：万一電池や付属品を飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談下さい。



注意

下記の注意事項を守らないと、**けが**または**物的損害**の原因となる可能性が想定されます

ボートなどの激しい振動や、持ち運び時、落としたりぶつけたりといった大きな衝撃を加えない

理由：破損等の故障による異常動作や浸水などにより、火災やけがの原因となる事があります。

理由：電池の変形や被覆のやぶれなどで液漏れや発熱が起こり、火災やけがの原因となる事があります。

本機器や水中撮影機材を持ったまま水中に飛び込まない

理由：入水時の衝撃によって発生した故障、異常動作や浸水、或いは取り付け位置などの変化が、けがの原因となる事があります。

砂浜や船のデッキ上など、直射日光の当る場所や、車のトランク内やダッシュボード上など、高温となる場所に放置/保管しない

理由：故障による異常動作や本機器が変形するなどして浸水が起こり、火災、けがの原因となる事があります。

航空機による運搬や、高地を通過する場合など、本機器を密閉状態のまま、大気圧を下回る可能性がある場所に放置しない

理由：本機器は内部圧力より外部圧力が極端に低い状態に対応していないため、防水性が失われて浸水し、けがの原因となる事があります。

処置：ライトユニットを緩める、若しくは外して、気密をといて下さい。



危険

電池についての安全上のご注意

電池の液漏れ、発熱、発火、破裂、誤飲等による**けがややけど、引火、爆発、火災**などを避ける為に、下記の注意事項を必ずお守り下さい

指定以外の電池を使用しない

使用可能電池：・パナソニック 単三形“eneloop”充電電池（品番:BK-3MCC）**【推奨電池】**、
パナソニック 単三形“eneloop pro”充電電池(品番:BK-3HCC、BK-3HCD) **【推奨電池】**、
及び、同等の性能を有する、(いわゆる“eneloop”タイプの)“新世代”ニッケル水素充電電池
・上記以外の単三形“旧世代”ニッケル水素充電電池(1.2V) [良質な物]
・単三形アルカリ乾電池(1.5V)

液漏れや変色、変形、被覆のやぶれ、その他異常が発生した電池は使用しない

火中への投下、加熱、ショート、分解をしない

水や海水などにつけたり、濡らしたりしない

古い電池と新しい電池、充電した電池と放電した電池、或いは、容量、種類、メーカー、銘柄の異なる電池と一緒に混ぜて使用しない

充電式電池以外は充電しない

充電電池メーカー指定の充電器を用いて充電を行う。この際、充電電池、及び充電器に記されている注意を守る

電池の+/-を逆にして装着/使用しない

その他、電池、及び電池の使用説明書に表示された警告/注意を守る

電池を廃棄する際には、テープなどで端子部を絶縁した後、お住まいの自治体が定める手順に従って、廃棄する

液漏れ等の異常が発生したら・・・

- ・直ちに火気より遠ざけて下さい。発火、破裂の危険があります。
- ・目に入った場合は、こすらずに多量のきれいな水で十分に洗浄してから、医療機関での治療を受けて下さい。
- ・漏れた液が口の中に入った場合には、水で十分に洗浄した後、医療機関に相談して下さい。
- ・漏れた液が皮膚や衣服に付いた場合には、水で十分に洗浄して下さい。

INON

イノ LF1300-EWf

イノ製品のお買い上げ有難う御座います。

イノ LF1300-EWf は、高照度パワーLED 採用し、手のひらサイズのコンパクトボディながら、大光量 1300 ルーメン、極めて広い照射角 水中 100°、光量 2 段階切り替えに加え、シャッター連動自動消灯機能を持つ、防水型 LED ライトです。


本使用説明書、及び別紙「安全上のご注意」/「浸水事故を起こさない為に」をよくお読みになり、正しくご使用下さい。
本製品は、陸上では Full モードで使用する事が出来ません（短時間のテスト点灯 [点灯合計時間 5 分以内] を除く）。
詳細は本使用説明書「ご使用上の注意」をご確認下さい。

製品の主な特徴

- 耐久性に優れた耐蝕アルミ合金製ボディと、可動部にダブルOリングを採用。水中 100° の極めて広い照射角と、色温度約 5000K の自然な光色の、水深 120m まで使用 OK の本格的な撮影用光源です。
- カメラ内蔵ストロボ/外付けストロボの閃光に同調して瞬間的に（約 0.2 秒）消灯後、自動的に再点灯する「シャッター連動自動消灯機能」を搭載。静止画撮影時にLED光の映り込みを防ぐ事が出来ます。また同機能はON/OFFの切り替えが可能。本製品をメインの撮影光源として（動画撮影用のビデオライトとして等）使用する際は他のカメラが使っているストロボの閃光で自動消灯しないように制御可能です。
- シンプルな構造で頑丈、操作しやすいスイッチで、OFF から Low / Full 2 段階の光量切り替えをスムーズに行えます。電源は、入手しやすい単三形電池 3 本。“eneloop” / “eneloop pro” 等の対応充電電池を使えば、ランニングコストを低く抑えつつ、Full モードで約 45 分、Low モードで約 220 分（3 時間 40 分）の連続点灯（※）が可能です。
※ “eneloop pro” [品番:BK-3HCD] を使用して、25℃の水中で点灯した場合。点灯開始直後の明度が半分になるまでの平均時間
- 自由に回転する遮光板で、特定方向の周辺光のみを遮る事が出来る“ライトカッター・LF-EW” が付属。極めて広い照射角がもたらす利便性を保ったまま、フラアゴーストの原因光を低減する事が可能です。
また、水中 100° の照射範囲そのまま、LED ライトの照射を嫌う水中生物にストレスを与えにくくする「ドーム赤フィルター・LF-W」も付属しています。
- 本製品をカメラ/ビデオカメラに取り付ける為の“ライトホルダー”類（別売品）等、撮影用途向けの豊富なオプションにも対応します。
- ライトヘッドのみ、互換性のある他のライトヘッドに交換可能。使用用途に応じた使い分けにも、柔軟に対応可能です。

製品内訳

・ LF1300-EWf 本体 ①	× 1
・ LF1300-EWf ライトヘッド	× 1
・ LF1300-EWf ライトヘッド 本体	
・ プロテクター・LF-EW	
・ 2 クリックセレクター・リング LF ユニット	
・ セレクター・リング LF ⑥	
・ 2 クリック固定環 LF ⑦	
・ LF1300-EWf バッテリーボックスユニット	× 1
・ 3xAA バッテリーボックス・LF	
・ スイッチ	
・ ロックつまみ	
・ 3xAA バッテリーカートリッジ・LF	
・ ①内部に装着済み	× 1
・ ハンドストラップ ② ①に装着済み	× 1
・ イングリス ③	× 1
・ ドーム赤フィルター・LF-EW ④	× 1
・ ライトカッター・LF-EW ⑤	× 1
・ 使用説明書（本書）	× 1
・ 安全上のご注意	× 1
・ 浸水事故を起こさない為に	× 1
・ 端子/接点のメンテナンスについて	× 1
・ セレクター・リング LF ユニットのメンテナンスについて	× 1
・ フィルター/ライトカッター使用説明書	× 1

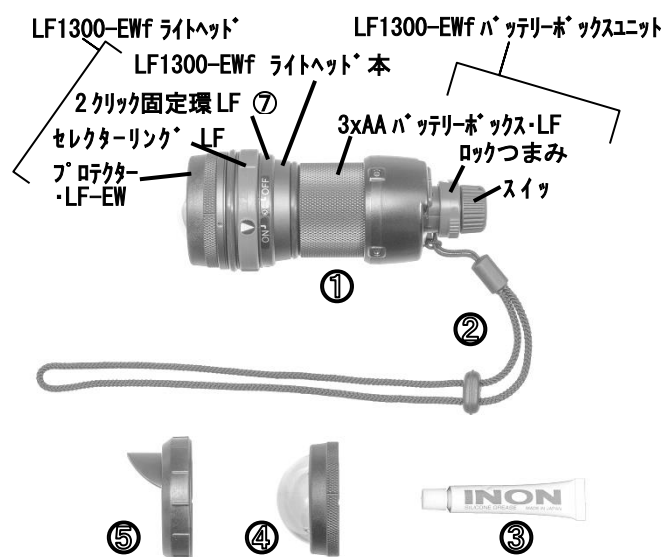

ご使用前の準備

対応する電池を用意する

本製品で使用可能な電池は下記の 3 種類です（*1）。用途に応じて、同一種類/同一メーカー/同一型番の電池『3 本』を別途ご用意下さい。

- 1) パナソニック 単三形 “eneloop” 充電電池（品番:BK-3MCC）【推奨電池】、
パナソニック 単三形 “eneloop pro” 充電電池（品番:BK-3HCC / BK-3HCD）【推奨電池】、
及び、同等の性能を有する、(いわゆる “eneloop” タイプの) “新世代” ニッケル水素充電電池（*2）
- 2) 上記以外の単三形 “旧世代” ニッケル水素充電電池（1.2V）【良質な物】（*3）
- 3) 単三形アルカリ乾電池（1.5V）

*1 単三形マンガン電池、単三形水銀電池、単三形リチウム電池（1.5V）など、対応電池以外を使用する事は出来ません。また、電池を取り扱う際には、別紙「安全上のご注意」を参照し、電池に関連した警告/注意の両事項をお守り下さい。

*2 “旧世代”、あるいは“高容量”ニッケル水素充電電池と比較して、自己放電量や発熱量の低減などを行なった、(いわゆる “eneloop” タイプの) “新世代” ニッケル水素充電電池を含みます。

*3 (いわゆる “eneloop” タイプの) “新世代” ニッケル水素充電電池以外の、“旧世代” あるいは “高容量” ニッケル水素充電電池。これらの中には、自己放電量や発熱量が大きく、電池の性能を維持して、実際にご使用を続ける事が困難な場合があります。
上記問題のなるべく少ない、良質なニッケル水素充電電池のご使用をお勧めします。

(ご使用前の準備続き) 電源を OFF の状態にロックした後、LF1300-EWf ライトヘッド*を取り外す

“スイッチ”を左方向(反時計方向)に軽く止まるまで回して電源を OFF にした後、“ロックつまみ”を“スイッチ”側に引き上げて(①)、左方向(反時計方向)に回し(②)、“ロックつまみ”の ▽ 表示を、“3xAA バッテリーボックス・LF”の「LOCK」位置に合わせます(③)。次に“スイッチ”を右方向(時計方向)に軽く止まるまで回し(④)、電源を OFF の状態でロックします。



電源 OFF「ロック」状態で、“3xAA バッテリーボックス・LF”部分(⑤)をしっかりと保持し、“LF1300-EWf ライトヘッド 本体”の黒 O リング*部分(⑥)を持って左方向(反時計方向)にゆっくりと回し、“LF1300-EWf ライトヘッド”全体を取り外します。



防水機能維持の為、“スイッチ”の操作、および“LF1300-EWf ライトヘッド”の着脱を行う際には、ゆっくりと回転させて行い、O リング*がねじれたり、破損したりしない様、ご注意ください。


“LF1300-EWf ライトヘッド 本体”保護の為、“フ ロタター・LF-W”は“LF1300-EWf ライトヘッド 本体”に取り付けたままとし、付属のフィルターを取り付ける場合や、ご使用後のメンテナンスを行う場合にのみ、取り外す事をお勧めします。“フ ロタター・LF-EW”着脱時の注意点など詳細は、フィルター/ライトカッターの使用説明書、あるいは後述の「ご使用後のメンテナンス」の項をご確認ください。

3xAA バッテリーカートリッジ・LF に電池をセットする

“3xAA バッテリーボックス・LF”から、“3xAA バッテリーカートリッジ・LF”を取り出し、本書末の「端子/接点のメンテナンス」を参照して“3xAA バッテリーカートリッジ・LF”のメンテナンスを行ないます。

“3xAA バッテリーカートリッジ・LF”内のシールに示された方向の通りに電池をセットします[電池ごとに向きが異なります]。

その他、別紙「安全上のご注意」を参照し、電池に関連した警告/注意の両事項をお守り下さい。

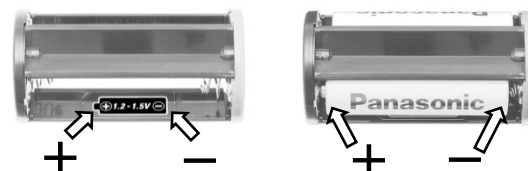

電池をセットした“3xAA バッテリーカートリッジ・LF”は、次項の通り、すぐに電源 OFF「ロック」状態の“3xAA バッテリーボックス・LF”にセットするか、電気を通さない容器(チャック付きビニール袋など)に入れて下さい。

電池をセットした“3xAA バッテリーカートリッジ・LF”を、端子がむき出しの状態で放置したり、持ち運ぶ事などは、絶対にお止め下さい。

万一、“3xAA バッテリーカートリッジ・LF”プラス端子とマイナス端子が金属などに触れる(ショートする)と、電池の発熱/破裂/液漏れなどが起こる可能性があります、火災/けが/物的損害などの原因となります。

O リング*等を点検した後、3xAA バッテリーカートリッジ・LF をセットする

別紙「浸水事故を起こさない為に」を参照し、防水に重要な O リング*等の点検/メンテナンス、および必要に応じてリークテストを行った後、本書末の「端子/接点のメンテナンス」を参照して、各メンテナンスを行います。

“3xAA バッテリーボックス・LF”内のシールに示された方向に合わせて、電池をセットした“3xAA バッテリーカートリッジ・LF”を取り付けます。

[カートリッジの赤[プラス]が“LF1300-EWf ライトヘッド”側]

**LF1300-EWf ライトヘッド*を取り付ける**

「塩蝕み」や「電蝕」によって、“LF1300-EWf ライトヘッド”と“3xAA バッテリーボックス・LF”が固着する事を防ぐ為、“3xAA バッテリーボックス・LF”のネジ部に、イングリスを少量塗ります。接触不良の原因となりますので、各電気接点へのグリス付着にご注意下さい。

電源 OFF「ロック」状態である事を今一度ご確認ください後、“3xAA バッテリーボックス・LF”をしっかりと保持した状態で、次頁画像の通り、**必ず“LF1300-EWf ライトヘッド 本体”の黒 O リング*部分を持って**、“LF1300-EWf ライトヘッド”全体を、止まるまでゆっくりとねじ込みます。“フ ロタター・LF-EW”部分を持ってねじ込む事は**お止め下さい**。



万一、“フ ロタター・LF-EW”部分や“2 クリックセクターリング LF ユニット”部分を持ってねじ込むと、“フ ロタター・LF-EW”や“2 クリックセクターリング LF ユニット”、“LF1300-EWf ライトヘッド 本体”が破損する可能性があります。

防水機能維持の為、“スイッチ”の操作、および“LF1300-EWf ライトヘッド”の着脱を行う際には、ゆっくりと回転させて行い、O リング*がねじれたり、破損したりしない様、ご注意ください。

(ご使用前の準備続き) 必要に応じて、フィルターの取り付けを行う

使用用途に応じて、「ドーム赤フィルター・LF-EW」/「ライトカッター・LF-EW」の取り付けを行います。

詳細は、フィルター/ライトカッターの使用説明書をご確認下さい。

「ドーム赤フィルター・LF-EW」は水中使用専用の付属品となります。陸上で使用する事は出来ませんのでご留意下さい。

ご使用方法**電源 OFF「ロック」状態の解除**

前述の「電源を OFF の状態にロックした後、LF1300-EWf ライトヘッド」を取り外すと逆の手順で、電源 OFF「ロック」状態を解除します [「スイッチ」を左方向(反時計方向)に軽く止まるまで回した後、「ロックつまみ」を右方向(時計方向)に回し、「ロックつまみ」の ▽ 表示を、「3xAA バッテリーボックス・LF」の △ 表示に合わせて「ライトヘッド」側に押し下げます]。

本製品を点灯する直前まで、また、本製品を消灯したらすぐに、「スイッチ」を電源 OFF「ロック」状態として下さい。

電源 OFF「ロック」を解除した状態で放置したり、持ち運ぶ事などは、絶対にお止め下さい。


振動等で本製品が予期せず点灯し、火災/けが/物的損害などの原因となる可能性があります。

電源の ON/OFF、光量切り替え

“スイッチ”を左方向(反時計回り)に、軽く止まるまでゆっくり回すと電源 OFF(消灯)となります。反対に、電源 OFF「ロック」が解除された状態で“スイッチ”右方向(時計回り)にゆっくり回すと、最初に Low モードで電源 ON となり、更に軽く止まるまで回すと Full モードとなります。


Full モード /OFF 時共に、スイッチは軽く止まるまで回し切して下さい。また、Low モード時には、Full モード/OFF から切り替わった所から更に約 1/4 回転させて下さい。中間位置では、接触が悪い場合があり、ライトが予期せず消灯/点灯したり、点滅したりといった、不安定な動作を行う可能性があります。

防水機能維持の為、“スイッチ”の操作、および“LF1300-EWf ライトヘッド”の着脱を行う際には、ゆっくりと回転させて行い、Oリングがねじれたり、破損したりしない様、ご注意下さい。

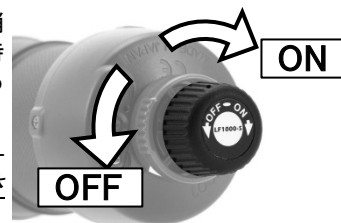**シャッター連動自動消灯機能の切り替え**

Low モード /Full モードで“レクターリング LF” (ライトヘッドの赤いリング状のスイッチ)の矢印を [ON] 位置に合せると、“シャッター連動自動消灯機能” ON となります。

この状態で、“センサー”を被写体に向ける等、十分量のストロボ光が“センサー”へ入射する事で、ストロボ光に同期した消灯、及び、消灯後約 0.2 秒での再点灯が行われます。また、再点灯前(シャッター連動自動消灯中)に、ストロボ光を検知した場合は、検知から約 0.2 秒、消灯を継続します(再点灯を遅らせます)。

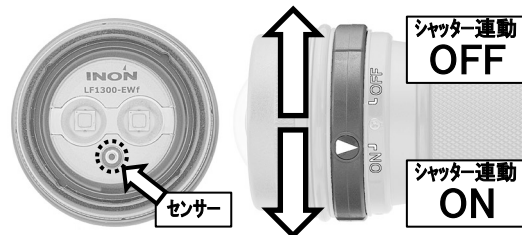


“レクターリング LF”の矢印を [ON] 位置に正しく合わせても上記動作を行わない場合は、本製品の向きを変えたり、本製品を被写体に接近させる等、“センサー”へ入射するストロボ光量を増やして下さい。

なお、上記動作は、他デバイスが使用するストロボ光や、水面に反射した太陽光等にも同期して行われる可能性があります。この様な(意図しない)動作を完全に防ぎたい場合、或いは、本製品をメインの撮影光源として使用する場合(“シャッター連動自動消灯機能”を使わない場合)は、“レクターリング LF”の矢印を「OFF」位置として下さい。

“レクターリング LF”の操作は、2本の指を環状にして“レクターリング LF”部分のみを軽く握り、可動範囲内で行って下さい。

“レクターリング LF”部分以外を握る、強く握る/指先でつまむ様に操作する、可動範囲を超えて回転させようとする、等を行うと、意図せず“LF1300-EWf ライトヘッド 本体” / “3xAA バッテリーボックス・LF”間の隙が緩んで浸水したり、“プロテクター・LF-EW”や“2クリックレクターリング LF ユニット”、“LF1300-EWf ライトヘッド 本体”破損の原因となる可能性があります。

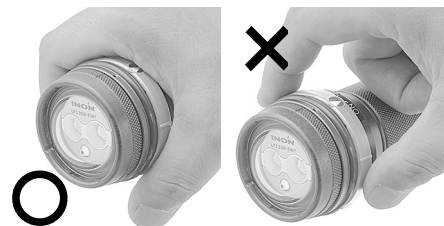**電池の交換/取り外し**

前述の「ご使用前の準備」を参照し、必ず**本製品が乾燥した状態で**電池の交換/取り外しを行います。

“LF1300-EWf ライトヘッド”内部や各端子部に、ごく少量の水滴が短時間進入しただけでも、ショートや接点腐食の原因となり、使用不能となる可能性があります。充分ご注意下さい。

この為、少しでも水分が残留している可能性がある場合の着脱はお勧め出来ませんが、止む終えない場合には、下記手順にて取り外して下さい。

- 1) “ご使用後のメンテナンス”の項を参照し、真水で洗浄/塩抜き後、エタノール等で水滴を吹き飛ばす
- 2) “LF1300-EWf ライトヘッド”の内部/端子等に水滴が垂れない様、“LF1300-EWf ライトヘッド”を上に向けて保持する
- 3) 水滴が逆流しない様、“LF1300-EWf ライトヘッド”を上に向けたままゆっくりと回転させ取り外す

ご使用後のメンテナンス : 塩抜き後、完全に乾燥させる

ご使用後は、プロテクター/フィルター/ライトカッターを取り外した状態で、動作温度範囲[0℃～+30℃]内の真水に数時間静置して塩分等を取り除きます。この際、“スイッチ”“レクターリング LF”をゆっくりと回転させる事で、隙間に残った塩分等も洗い流す事が出来ます。水中で“LF1300-EWf ライトヘッド”を回転させない様にご注意下さい。

塩抜き後はエタノール等で水滴を吹き飛ばし、直射日光の当たらない、風通しの良い場所に置き、乾燥させて下さい(完全乾燥には数日掛かります)。

(ご使用後のメンテナンス
続き)

プロテクター/フィルター/ライトカッターを取り外す際には、必ず“LF1300-EWf ライトヘッド 本体”の黒0リング部分を持って行って下さい。

“3xAA バッテリーボックス・LF”部分や、“2 クリックレクターリング LF ユニット”を持って、プロテクター/フィルター/ライトカッターを取り外す事はお止め下さい。

意図せず“LF1300-EWf ライトヘッド 本体”/“3xAA バッテリーボックス・LF”間の糸が緩んで浸水したり、“2 クリックレクターリング LF ユニット”や“LF1300-EWf ライトヘッド 本体”破損の原因となる可能性があります。



電池を取り外し、糸部/0リング等について、点検/清掃/クリーニングを行う

塩抜き作業後、完全に乾燥した状態で“プロテクター・LF-EW”を取り付けた後、前述の「ご使用前の準備」の項と逆の手順で電池を取り外します。

前項の「ご使用前の準備」に従い、“LF1300-EWf ライトヘッド”/電池を取り外した後、別紙「浸水事故を起こさない為に」を参照し、0リング、0リングが嵌める溝、0リングが接触する面、“LF1300-EWf ライトヘッド”の糸部、及び“3xAA バッテリーボックス・LF”の糸部について、点検、清掃、及びクリーニングを行って下さい。

プロテクター/フィルター/ライトカッターを取り付ける際は、強くねじ込み過ぎないで下さい。

強くねじ込み過ぎると、プロテクター/フィルター/ライトカッターが“LF1300-EWf ライトヘッド 本体”に噛み込んでしまい、次回取り外し時に、意図せず“LF1300-EWf ライトヘッド 本体”/“3xAA バッテリーボックス・LF”間の糸が緩んで浸水したり、プロテクター/フィルター/ライトカッターや“2 クリックレクターリング LF ユニット”、“LF1300-EWf ライトヘッド 本体”が破損する可能性があります。

また、“レクターリング LF”の回転が固い、或いは、回転が緩すぎる場合は、ご購入店、或いは直接弊社にオーバーホール(有償)をご依頼頂く、又は、別紙「レクターリング LF ユニットのメンテナンスについて」を参照し、“レクターリング LF”の点検/清掃/クリーニング、必要に応じて、摩耗した“2 クリック固定環 LF”の交換を行って下さい。

保管場所について

必ず電池を取り外した状態で、保管温度範囲[0℃～+30℃]内の、直射日光の当たらない、風通しの良い場所で保管して下さい。

樟脳やナフタリン等の薬品雰囲気下や、磁気を発生する器具(テレビ等)のそば、高湿度下、(保管温度範囲内であっても)温度変化の激しい場所等での保管は、故障や浸水等の原因となりますのでお止め下さい。

ご使用上の注意

- 故障、浸水等の原因となりますので、“LF1300-EWf ライトヘッド 本体”を分解しないで下さい。
- ボートなどの激しい振動や、落としたりぶつけたりといった強い衝撃を加えないで下さい。本製品の破損につながることはもちろん、本製品にセットした電池の変形/破損等の原因となる可能性があります。
- 故障、浸水、動作不良等の原因となりますので、“3xAA バッテリーボックス・LF”と“スイッチ”との間、及び、“レクターリング LF”と“2 クリック固定環 LF”との間に、砂等の異物が入り込まない様にご注意下さい。
- 故障、浸水等の原因となりますので、強い直射日光の当たる場所(砂浜や船のデッキ上など)、炎天下の自動車内、使用しているストブの前など、高温となる場所に放置しないで下さい。
- 本製品を保持する際は、必ず“3xAA バッテリーボックス・LF”を持ち、プロテクター/フィルター/ライトカッターや“LF1300-EWf ライトヘッド 本体”を持つことは避けて下さい。プロテクター/フィルター/ライトカッターが外れる事で本製品が落下したり、“LF1300-EWf ライトヘッド 本体”/“3xAA バッテリーボックス・LF”間の糸が回転する事で浸水の原因となる可能性があります。
- 本製品を陸上で Full モードとする事は出来ません。(短時間のテスト点灯を行う場合(※)を除く) また、短時間であっても、陸上で Full モードのテスト点灯を行ったり、Low モードで使用する場合には、必ず耐熱性のある手袋等を装着して下さい。“LF1300-EWf ライトヘッド”や“3xAA バッテリーボックス・LF”の表面温度が+50℃以上に達し、本製品が破損したり、やけど/低温やけど等の傷害を受けたりといった可能性があります。

※ “LF1300-EWf ライトヘッド 本体”側面温度が気温以下の場合に、点灯合計時間『5分以内』に限り、テスト点灯可能。既にテスト点灯等を行った後で、同部位温度が気温を超えている場合には、Full モードでテスト点灯を行う事は出来ません。同部位温度が気温以下となるまで本製品を冷却した後、改めて、Full モードでのテスト点灯を行って下さい。なお、本製品の使用/保管温度範囲は、使用/保管環境温度として±0～+30℃です。十分ご留意下さい。


- その他、別紙「安全上のご注意」を参照し、取り扱いに関連した警告/注意の両事項をお守り下さい。
- 本製品消灯時には、“スイッチ”が確実に電源 OFF でロックされている事を確認して下さい。また、ご使用時やテスト時以外(持運び時等)には、電池を取り外して下さい。振動等で本製品が予期せず点灯し、故障/火災/思わぬ怪我等の原因となる可能性があります。

電池について

- 電池の消耗に従って、電池の電圧が徐々に低下し、本製品の光量も徐々に低下します。本製品では、点灯開始直後の明度が半分となる時間を連続点灯時間として表記しています。
- 電池には、低温になるほど性能が低下する性質、休ませておくと電圧が回復する性質、使わなくても自己放電する性質があります。また、電池の使用可能時間は、周囲の水温やご使用条件等により大きく異なります。水中で使用不能とならない為にも、早めの電池交換を行う事、特にナイトゲイティングを行う場合等には、上記目安に関わらず電池を交換する事、及び、常に本製品の予備を携行される事をお勧めします。
- 特に、お手元のニッケル水素充電電池の自己放電量が大きい場合には、充電終了直後より、放置するにつれて性能(光量/連続点灯時間等)が低下する為、充電後1日以内に使用する事をお勧めします。
- また、電池製品のパッケージに記載された充放電可能回数以内であっても、充放電回数を重ねる事で、徐々に電池自体の性能が劣化する事にご留意の上、充電(あるいは電池メーカー指定のリフレッシュ作業を行った)直後の充電電池を使用しても、光量が小さい/連続点灯時間が短い場合には、まずは充電電池自体を(同時に使用する3本全てを同時に)交換してみる事をお勧めします。
- 本項と合わせて、別紙「安全上のご注意」、及び使用する電池(あるいは充電電池/充電器)の使用説明書等を十分にご確認頂き、電池に起因する不具合が生じない様、正しくお使い下さい。

オプションについて

- ・ シングルライトホルダー・LF ￥2,000- (税抜)
本製品を含む、イン LF シリーズ LED ライト 1 灯を、“YYS アダプター” 互換アームへ取り付け可能とするオプションです。
特に、「シューベース」や「グリップベース D4」と組み合わせる事で、コンパクト/手軽にカメラシステムへの取り付けが可能となります。
- ・ ストロボライトホルダー・LF ￥2,500- (税抜)
本製品を含む、イン LF シリーズ LED ライト 1 灯、あるいは 2 灯を、「S-2000」や「D-2000」、「Z-240」等のインストロブと一緒に、対応アームへ取り付け可能とするオプションです。
別売の「Zジョイント」と組み合わせる事で、「シューベース」や「グリップベース D4」などの、“YYS アダプター” 互換アームへ、直接取り付け可能。また、別売の「Z アダプター II」/「Z アダプター」と組み合わせる事で、イン “アーム II システム” や “フロントアームシステム” など、イン “アーム II システム” 規格ボールジョイントのボール部を持つ製品に、別売の「クランプ III」を使って取り付け可能となります。
- ・ シングルライトホルダー・LF 三脚用 ￥1,000- (税抜)
本製品を含む、イン LF シリーズ LED ライト 1 灯を、1/4-20UNC 規格のネジを備えた三脚へ取り付け可能とするオプションです。
ライト本体を、カメラシステムから分離して設置する事で、被写体の後ろからライトを照射するバックライト撮影や、夜間の集魚灯として使用する等、様々な活用が可能です。
- ・ Zジョイント ￥1,500- (税抜)
「ストロボライトホルダー・LF」を、“YYS アダプター” 互換アームへ取り付け可能とするオプションです。
- ・ Z アダプター II ￥3,200- (税抜)
「ストロボライトホルダー・LF」を、対応する “アーム II システム” 規格ボールジョイントのボール部を持つ製品へ、「クランプ III」を介して取り付け可能とするオプションです。
「クランプ III」を軽く締めるだけで、ストロボ / LED ライトをしっかりと固定する事が出来ます。
- ・ 交換用 O リング セット (LF) [保守部品] ￥500- (税抜)
含油黄色 O リング の 2 本セットです。
詳細は、別紙「浸水事故を起こさない為に」をご参照下さい。
- ・ インクリス ￥500- (税抜)
製品内訳画像中の③です。
- ・ ドーム赤フィルター・LF-EW [保守部品] ￥1,000- (税抜)
- ・ ライトカッター・LF-EW [保守部品] ￥1,000- (税抜)
製品内訳画像中の④あるいは⑤です。詳細は、フィルター/ライトカッター付属の使用説明書をご確認下さい。
- ・ セクターリング LF [保守部品] ￥800- (税抜)
- ・ 2 クリック固定環 LF (固定ネジ付) [保守部品] ￥400- (税抜)
製品内訳画像中の⑥、あるいは⑦と固定用ネジ 4 本です。
詳細は、別紙「セクターリング LE エットのメンテナンスについて」をご確認下さい。
- ・ LF1300-EWf ライトヘッド [保守部品] ￥21,400- (税抜)
- ・ LF1000-S ライトヘッド [保守部品] ￥18,000- (税抜)
イン LF シリーズ LED ライト中、大光量 1000 ルーメン、照射角 30° で、高い汎用性を持った「LF1000-S」のライトヘッド。
本製品の「LF1300-EWf ライトヘッド」と互換性があり、用途に応じて交換が可能です。
- ・ LF1100-W ライトヘッド [保守部品] ￥18,000- (税抜)
イン LF シリーズ LED ライト中、大光量 1100 ルーメン、照射角 85° の本格的な撮影光源、「LF1100-W」のライトヘッド。
本製品の「LF1300-EW ライトヘッド」と互換性があり、用途に応じて交換が可能です。
- ・ LF800-N ライトヘッド [保守部品] ￥20,200- (税抜)
イン LF シリーズ LED ライト中、水陸両用、大光量 800 ルーメン、超狭角の照射角 5° スポット光源、「LF800-N」のライトヘッド。
本製品の「LF1300-EWf ライトヘッド」と互換性があり、用途に応じて交換が可能です。
- ・ 3xAA バッテリーカートリッジ・LF [保守部品] ￥2,500- (税抜)

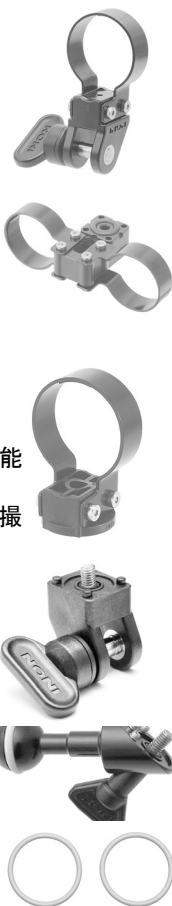

端子/接点のメンテナンス


各種充電電池の高容量化、高性能化、長寿命化に伴い、【“LF1300-EWf ライトヘッド” の端子/接点】、【“3xAA バッテリーカートリッジ・LF” の端子/接点】、【“3xAA バッテリーボックス・LF” の端子/接点】だけでなく、【充電電池自体の端子】にも汚れが蓄積したり、酸化皮膜が形成されたりし易い状況になっています。これらの状況によっては、各接点で接触不良が起こり、ライトが点滅する、あるいは点灯しない等、本製品の動作が不安定になる可能性があります。
特に充電電池の端子については、端子表面の目視による確認だけでは見分ける事が困難な事に加え、購入直後であっても、既に端子表面が酸化しており、上記動作不良を起こしている充電電池の存在を確認している事などから、次ページの手順に従い、定期的に各端子/接点の点検/メンテナンスを行う事をお勧め致します。

(端子/接点のメンテナンス
続き)

● 充電電池の+/-各端子

ご使用の充電電池に記載されている注意書等を十分に確認した後、禁止事項を厳守しつつ、各端子の状況/本製品の動作状況等に応じて下記手順にて行って下さい。

- 1) 乾いた柔らかい布や綺麗な綿棒等で各端子表面を拭き、汚れや油分等を除去する。
- 2) 1) で状況が改善されない場合には、綿棒等に『金属磨き(商品名:「ピカール」等)』を少量付け、各端子表面を磨き、酸化皮膜を除去した後、綺麗な綿棒等で『金属磨き』を完全に除去する。

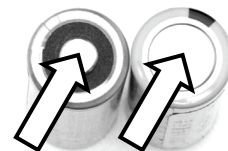

● “3xAA バッテリーカートリッジ・LF” +端子


● “3xAA バッテリーカートリッジ・LF” の+/-各接点

● “LF1300-EWF ライトヘッド” 端子/接点




● “3xAA バッテリーボックス・LF” 接点

各接点/端子の状況や、本製品の動作状況等に応じて、綺麗な綿棒等で接点/端子表面を拭き、汚れや油分等を除去して下さい。

“3xAA バッテリーボックス・LF” 接点には金メッキが施されており、通常はメンテナンスフリーですが、異物や水滴が付着した場合等には、右画像の通り綿棒等で汚れを除去して下さい。

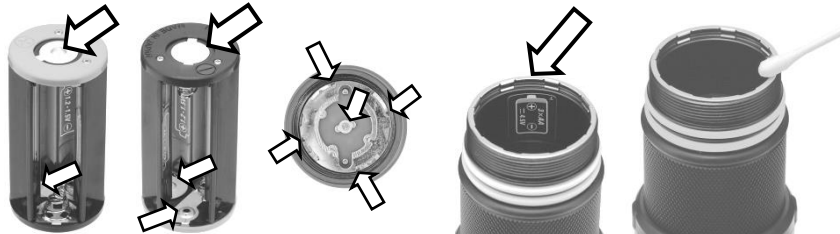

- 前記手順で状況が改善されない場合には、“LF1300-EWF ライトヘッド” 端子(4箇所)に対して、さらにメンテナンスを行います。
- ・綿棒等に『金属磨き(商品名:「ピカール」等)』を少量付けて、端子表面(4箇所)を磨き、蓄積した異物や酸化皮膜を除去した後、綺麗な綿棒等で『金属磨き』を完全に除去する。
 - ・竹串などを使って、下右画像で示した位置まで、端子(4箇所)をゆっくりと引き起こす。

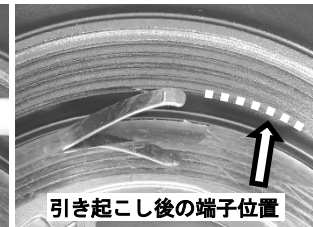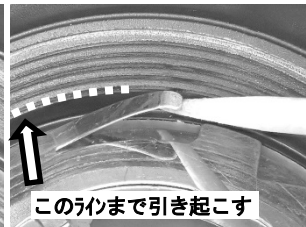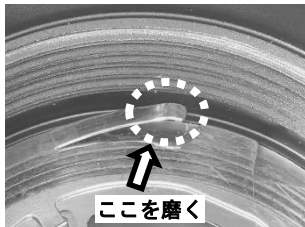

● “スイッチ” 部接点 (必須ではありません)

通常頻度のご使用では問題となる事はありませんが、高頻度でのご使用の際、スイッチ動作でライトがご使用上問題となるほど点滅するなど、“スイッチ” 部接点を清掃した方がよい状態となります事があります。この場合には、本製品ご購入店を通して、あるいは直接弊社にオーバーホール(有償)をご依頼下さい。

イン 防水型 LED ライト LF1300-EWF 主要性能 (*1)

搭載 LED	高照度パワー LED (GREE 社 XM-L2 “T6”)
全光束(*2)(*3)	約 1300 ルーメン [Full モード、“eneloop pro” 電池使用時の最大値]
	約 350 ルーメン [Low モード、“eneloop pro” 電池使用時の最大値]
照射角度	約 100° [フィルター未装着時、“ドーム赤フィルター・LF-EW” 装着時]
色温度 (*3)	約 5,000K
シャッター連動 自動消灯機能	ON/OFF 可 ストロボ光に同期して約 0.2 秒消灯後、自動再点灯 (消灯中のストロボ光感知で、約 0.2 秒の消灯継続)
連続点灯時間 【陸上】(*4)(*6)	約 160 分 (2 時間 40 分) [“eneloop” 電池、Low モード時]
	約 210 分 (3 時間 30 分) [“eneloop pro” 電池、Low モード時]
	約 90 分 (1 時間 30 分) [アルカリ電池、Low モード時]
	約 35 分 [“eneloop” 電池、Full モード時]
連続点灯時間 【水中】(*5)(*6)	約 165 分 (2 時間 45 分) [“eneloop” 電池、Low モード時]
	約 45 分 [“eneloop pro” 電池、Full モード時]
	約 220 分 (3 時間 40 分) [“eneloop pro” 電池、Low モード時]
	約 20 分 [アルカリ電池、Full モード時]
	約 85 分 (1 時間 25 分) [アルカリ電池、Low モード時]

対応電池	単三形“eneloop”/“eneloop pro”電池 x3 本 (*7)
	単三形ニッケル水素電池[良質な物] x3 本 (*8)
	単三形アルカリ電池 x3 本
実用耐水深	120m (*9)
大きさ	最大径 φ52.1mm × 128.8mm
重量(*10)	268.0g (陸上) / 約 109g (水中)
使用/保管温度	±0°C ~ +30°C
使用環境	Full モード : 水中のみ
	Low モード : 水中 / 陸上
LED 寿命	約 10,000 時間
材質/処理	耐蝕アルミ合金/硬質アルマイト、ABS、PC、PMMA 等
付属品	ドーム赤フィルター・LF-EW、ライトカッター・LF-EW、 ハンドストラップ、イソングリス

*1) 性能、価格等、予告なしに変更する場合があります。予めご了承下さい。

*2) 発光素子メーカーのスペックより算出、公称値。

*3) LED 素子や LED 駆動回路、電池等の個体差により、同一製品であっても、製品仕様の範囲内で全光束や色温度、照度などが異なる場合があります。ご了承下さい。

*4) 室温 (約 20°C) の陸上で、下記電池を用いて連続点灯させ、明度が発光開始直後の半分になるまでの平均時間。

・“eneloop” 電池 : Panasonic “eneloop”、BK-3MCC、1.2V、Min. 1,900mAh
・“eneloop pro” 電池 : Panasonic “eneloop pro”、BK-3HCD、1.2V、Min. 2,500mAh
・7ルリ電池 : Panasonic “EVOLTA NEO” LR6NJ、1.5V

*5) 約 25°C の水中で、下記電池を用いて連続点灯させ、明度が発光開始直後の半分になるまでの平均時間。

・“eneloop” 電池 : Panasonic “eneloop”、BK-3MCC、1.2V、Min. 1,900mAh
・“eneloop pro” 電池 : Panasonic “eneloop pro”、BK-3HCD、1.2V、Min. 2,500mAh
・7ルリ電池 : Panasonic “EVOLTA NEO” LR6NJ、1.5V

*6) 連続点灯時間は、弊社テスト品での実測値(参考値)です。製品の個体差や電池メーカー/種類の違い、測定条件等により差が出る場合がありますので、ご留意下さい。

*7) “旧世代”あるいは“高容量”ニッケル水素充電電池と比較して、自己放電量が少ない/充放電時の発熱が少ない“新世代”ニッケル水素であり、使用推奨充電電池『パナソニック“eneloop”/“eneloop pro”充電電池(品番: BK-3MCC、BK-3HCC、BK-3HCD)』と同様に使用頂ける事を、弊社で検証済みのニッケル水素充電電池を含みます。検証済み充電電池名称/品番は右記の通りです。

・パナソニック株式会社

・パナソニック株式会社

・三洋電機株式会社

・三洋電機株式会社

・ソニ株式会社

・パナソニック株式会社

・Maha Energy Corporation

・GP Batteries International Ltd

・ANSMANN AG

・Electrochem Automation Inc.

名称: “eneloop” / 品番: BK-3MCC

名称: “eneloop pro” / 品番: BK-3HCC、BK-3HCD

名称: “eneloop” / 品番: HR-3UTG、HR-3UTGA、HR-3UTGB

名称: “eneloop pro” / 品番: HR-3UWX

名称: サイクルソーラー / 品番: NH-AA-2BKA、NH-AA-4BKA

名称: 充電式ニッケル水素電池 単 3 形 / 品番: HHR-3MPS

名称: IMEDION / 品番: MHRAA14

名称: ReCyko+ / 品番: 210AAHCBE

名称: maxE / 品番: 5030991、5030992、5035052

名称: NEXcell energyON / 品番: なし (AA 2000mAh)

*8) いわゆる“eneloop タイプ”の“新世代”ニッケル水素充電電池以外の、“旧世代”あるいは“高容量”ニッケル水素充電電池。これらの中には、自己放電量や発熱量が大きく、電池の性能を維持して、実際にご使用を続ける事が困難な場合があります。上記問題のなるべく少ない、良質なニッケル水素充電電池のご使用をお勧めします。

*9) “スイッチ”非操作時、スイッチの操作を含む使用試験では、水深 70m までの動作を確認しています。

*10) 単三形“eneloop”電池 x3 本を含みます。

本製品付属の イン ライトカッター・LF-EWは、
赤木正和氏のアイデアに基づいて、開発を行いました。

浸水事故を起こさない為に

弊社製品をご購入頂き誠に有難う御座います。

インLFシリーズ LED ライトは、Oリング というゴム部品を使用する事で防水性を確保し、水中でのご使用が可能となっています。常に防水性を保ち、予期せぬ内部への浸水を回避する為、毎回のご使用前に必ず、Oリング、および Oリング が接触する面などを点検/メンテナンスして頂く必要があります。

Oリングの点検箇所

お客様に点検して頂きたいのは、“バッテリーボックス”のライトヘッド側にある Oリング 部、及び“ライトヘッド”の Oリング 接触面です。

次項『Oリングの点検方法』を参照し、ゴミ/異物等の有無、Oリング 自体の異常等、よくご確認ください。

なお、“スイッチ”の操作が極端に硬い、“スイッチ”と“バッテリーボックス”との間に異物が入った等、製品の使用頻度/操作状況等によっては、“バッテリーボックス”のスイッチ側にある Oリング 部について、弊社でのオーバーホールが必要となる場合があります。詳細は、「Oリングのメンテナンス方法」の項を参照下さい。



Oリングの点検方法

Oリングの防水機能は、以下の各要素により、成り立っています。

- ・ Oリング 自体
- ・ Oリング 接触面
- ・ Oリング の嵌っている溝 (Oリング溝)
- ・ Oリング のセット状態
- ・ グリス

次のような状態のままご使用頂くと、浸水が発生する可能性が高く、大変危険です。良くご確認ください。

Oリングに、毛髪・砂・糸くずなどの異物が付着している場合

次項「Oリングの着脱について」を参考に、きれいに取り除いて下さい。

Oリングに朽・ひび割れがある場合

Oリングを交換する必要があります。次項「Oリングの着脱について」を参考に、対処して下さい。

Oリングがねじれている場合


ねじれを直して頂く必要があります。次項「Oリングの着脱について」を参考に、対処して下さい。

Oリング接触面に毛髪・砂・糸くずなどの異物が付着している場合

きれいに取り除いて下さい。

Oリング接触面に朽がある場合

修理・点検をする必要があります。弊社までお問い合わせ下さい。

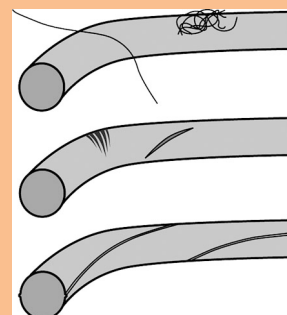

Oリングのメンテナンス方法

イン黄色 Oリング は、含油タイプ という、特殊な素材で製造されています。Oリング に含まれているグリスが、一定期間自然に染み出して Oリング 表面を保護し、メンテナンスの頻度を少なく出来るメリットがありますが、イン製以外のグリスに触れると、変形等の悪影響を与え、浸水の原因となります。必ず弊社製「イングリス」をご使用下さい。

“バッテリーボックス”のライトヘッド側 Oリング / “ライトヘッド”の Oリング 接触面

“ライトヘッド” 着脱時の摩擦により、Oリング が傷ついたりねじれたりする可能性が高いので、“ライトヘッド” の Oリング 接触面の古いグリスや汚れを綿棒などで拭き取った後、“バッテリーボックス” のライトヘッド側の Oリング、及び “ライトヘッド” の Oリング 接触面の 双方に、定期的に付属の専用グリスを薄く塗って下さい。 グリスの油膜が Oリング を保護し、防水性を高めます。

この際、“バッテリーボックス” ライトヘッド 側の 2 本の黄色 Oリング の間には、少しグリスを継ぎ足して詰める様にします。

“電池” や “ライトヘッド” 端子、および “バッテリーボックス” 接点 / “ライトヘッド” 接点にグリスが付着しない様、ご注意下さい。

また、“ライトヘッド” の着脱を行う際には、ゆっくりと回転させて行い、Oリング に負担をかけない様、ご注意下さい。

なお、汚れが激しい場合や、異物の付着がある場合には、次項「Oリングの着脱について」を参考に、対処して下さい。

“バッテリーボックス”のスイッチ側 Oリング 接触面 / “スイッチ”の Oリング (お客様が見る事は出来ません)


通常頻度のご使用では問題となる事はありませんが、高頻度でのご使用や塩抜き不足などで、スイッチ動作がご使用上問題となるほど硬くなったり、“スイッチ”と“バッテリーボックス”との間に異物が入ったりした場合には、“スイッチ”部 Oリング のメンテナンスが必要です。この場合には、本製品ご購入店を通して、或いは直接弊社にオーバーホール(有償)をご依頼下さい。

0 リングの着脱について

現在、お客様の手にある LED ライトは、0 リングを含め、出荷前の耐圧テストを行い、合格した状態のまま出荷した物です。不用意な取り付け/取り外しを行う事によって防水性能が低下し、重大な浸水事故に繋がる可能性がありますので、0 リングを外す場合（異物が 0 リング溝の側に入ってしまった、または 0 リングに[※]があるなどの理由で交換する場合等）には、以下の方法に従い、確実に行って頂く必要があります。

“バッテリーボックス”の黄色 0 リングを 1 本ずつ左右から寄せて、持ち上がった部分をつまんでゆっくりと引き出して取り外した後、0 リング、及び 0 リング溝に付着しているグリスや汚れ、異物など取り除き、傷や異物の無い事を確認して下さい。0 リングを交換する必要がある場合には、別紙「使用説明書」の「オプションについて」をご確認の上、「交換用 0 リングセット(LF)」を別途ご用意下さい。

イングリスを指先に少量取り、0 リングに薄く均一に塗り伸ばし、0 リングに無理な力を加えない様に、ねじれない様に、また“バッテリーボックス”ネジ部で傷をつけない様にして、0 リング溝に入れて行きます。ねじれない事を再度確認したのち、2 本の 0 リングの間に詰める様に少しグリスを継ぎ足してから、“バッテリーボックス”接点に付着したグリスを完全に拭き取ります。

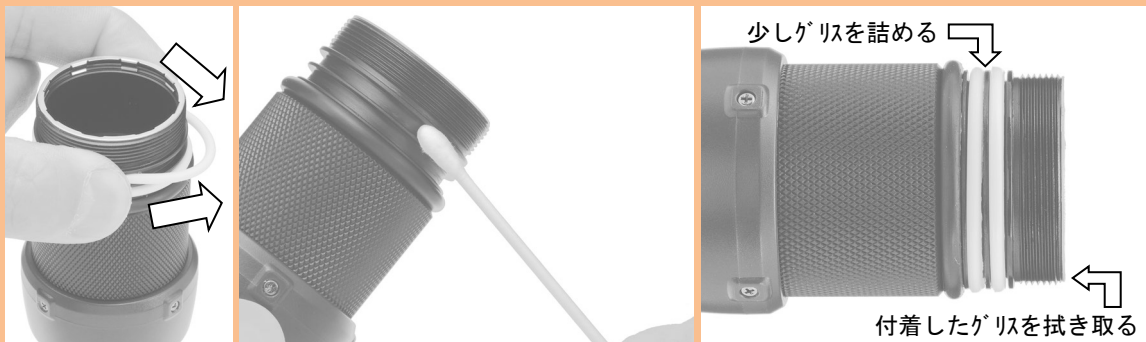

端子/接点のメンテナンスについて

ライトが点灯しない、あるいは点滅する等、本製品の動作が不安定な場合には、下記 4 項目をチェックして下さい。

- ① 電池の+（プラス）と-（マイナス）の方向が間違っていないか
- ② バッテリーカートリッジの+（プラス）と-（マイナス）の方向が間違っていないか
- ③ 電池の充電が不十分、あるいは電池が劣化していないか
- ④ 電池の端子や、本製品の端子/接点に、汚れの蓄積や錆びがないか


特に④について、端子/接点の錆び、汚れがひどい場合には、下記要領で追加のメンテナンスを行う必要があります。

- 綿棒等に『金属磨き(商品名:「ピカール」等)』を少量付けて、端子表面（電池端子→電池 1 個につき 2 箇所 **【下図(A)】**、ライトヘッド端子→4 箇所 **【下図(B)】**）を磨き、蓄積した異物や酸化皮膜を除去した後、綺麗な綿棒等で『金属磨き』を完全に除去する **【下図(C)】**。
- 竹串などを使って、下画像で示した位置まで、ライトヘッド端子(4 箇所)をゆっくりと引き起こす **【下図(D)(E)】**。

詳細は、本製品使用説明書内の該当項をご参照下さい。

- ① → 「ご使用前の準備——バッテリーカートリッジ・LF に電池をセットする」
（本製品使用説明書 2 ページ）
- ② → 「ご使用前の準備——O リング等を点検した後、バッテリーカートリッジ・LF をセットする」
（本製品使用説明書 2 ページ）
- ③ → 「電池について」
（本製品使用説明書 4 ページ）
- ④ → 「端子/接点のメンテナンス」
（本製品使用説明書 5 ページ）

本製品の動作状況が改善しない場合には、本製品ご購入店を通して、あるいは直接弊社に修理(有償)をご依頼下さい。

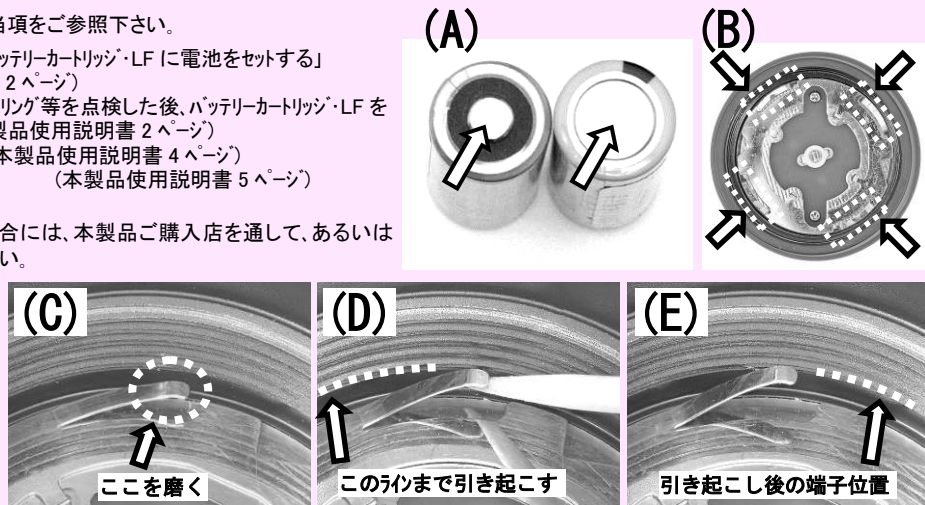

端子/接点のメンテナンスについて

ライトが点灯しない、あるいは点滅する等、本製品の動作が不安定な場合には、下記 4 項目をチェックして下さい。

- ① 電池の+（プラス）と-（マイナス）の方向が間違っていないか
- ② バッテリーカートリッジの+（プラス）と-（マイナス）の方向が間違っていないか
- ③ 電池の充電が不十分、あるいは電池が劣化していないか
- ④ 電池の端子や、本製品の端子/接点に、汚れの蓄積や錆びがないか


特に④について、端子/接点の錆び、汚れがひどい場合には、下記要領で追加のメンテナンスを行う必要があります。

- 綿棒等に『金属磨き(商品名:「ピカール」等)』を少量付けて、端子表面（電池端子→電池 1 個につき 2 箇所 **【下図(A)】**、ライトヘッド端子→4 箇所 **【下図(B)】**）を磨き、蓄積した異物や酸化皮膜を除去した後、綺麗な綿棒等で『金属磨き』を完全に除去する **【下図(C)】**。
- 竹串などを使って、下画像で示した位置まで、ライトヘッド端子(4 箇所)をゆっくりと引き起こす **【下図(D)(E)】**。

詳細は、本製品使用説明書内の該当項をご参照下さい。

- ① → 「ご使用前の準備——バッテリーカートリッジ・LF に電池をセットする」
（本製品使用説明書 2 ページ）
- ② → 「ご使用前の準備——リング等を点検した後、バッテリーカートリッジ・LF をセットする」
（本製品使用説明書 2 ページ）
- ③ → 「電池について」
（本製品使用説明書 4 ページ）
- ④ → 「端子/接点のメンテナンス」
（本製品使用説明書 5 ページ）

本製品の動作状況が改善しない場合には、本製品ご購入店を通して、あるいは直接弊社に修理(有償)をご依頼下さい。

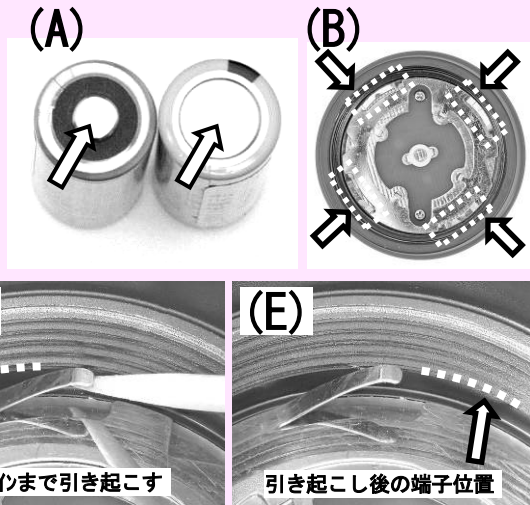

セクターリング LF ユニットのメンテナンスについて

“セクターリング LF” の回転が固い、或いは、回転が緩すぎる場合は、下記手順で “セクターリング LF ユニット” のメンテナンスを行う必要があります。


- 手順① “セクターリング LF ユニット” を取り外し、“セクターリング LF” と “固定環 LF” に分解する
 手順② “セクターリング LF” と “固定環 LF” の清掃、グリスアップ。必要に応じて “固定環 LF” の交換を行う
 手順③ “セクターリング LF” と “固定環 LF” を組み立て、“ライトヘッド 本体” に取り付ける

下記要領で “セクターリング LF ユニット” の着脱/分解/再組立を正しく行えるユーザー様のみ、ご自身で “セクターリング LF ユニット” をメンテナンス頂けます。
 この際、本作業により生じた不具合等は免責とさせていただきますので、ご自身で本作業を行う自信がない場合には、決して本作業を行わず、ご購入店、或いは直接弊社にメンテナンス(有償)をご依頼下さい。


手順① “セクターリング LF ユニット” を “ライトヘッド 本体” に固定しているネジ 4 本を、下記番号順に少しずつ緩め、“セクターリング LF ユニット” を取り外します。取り外した “セクターリング LF ユニット” を、“セクターリング LF” と “固定環 LF” に分解します。

“固定環 LF” に貼られたシール 2 枚の間の穴(穴 A)と、穴 A を通ったネジがねじ込まれていた “ライトヘッド 本体” 側のネジ穴(ネジ穴 A)を確認しておきます。

“6 クリックセクターリング LF ユニット” の場合

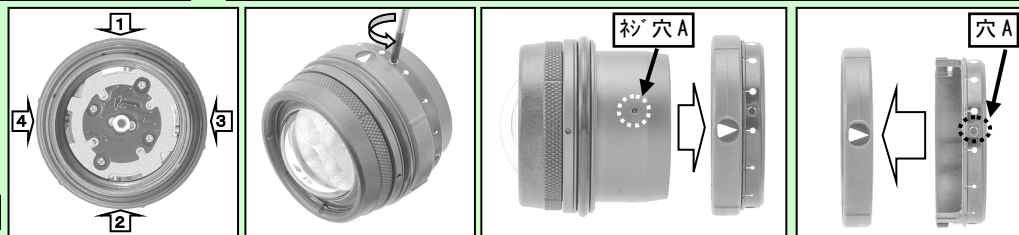


“2 クリックセクターリング LF ユニット” の場合

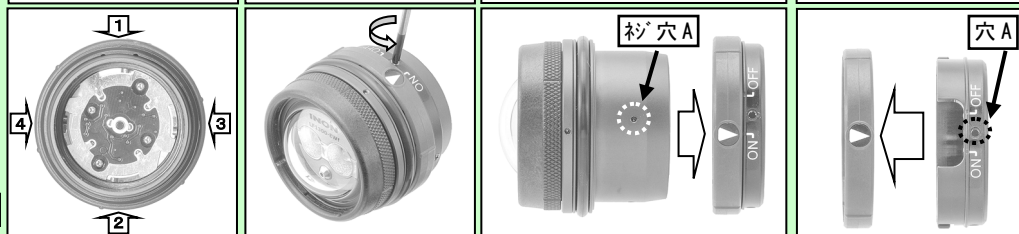

手順② “セクターリング LF” と “固定環 LF” に付着した、古いグリスや砂/砂鉄を取り除いた後、“固定環 LF” の右画像で示した「凸部分」2箇所が摩耗していないか、確認します。

右画像の様に「凸部分」が摩耗しており、且つ、“セクターリング LF” の回転が緩い場合には、対応する “固定環 LF” を交換します。

“セクターリング LF ユニット” の種類	必要となる保守部品
6 クリックセクターリング LF ユニット	6 クリック固定環(固定ネジ 付)
2 クリックセクターリング LF ユニット	2 クリック固定環(固定ネジ 付)

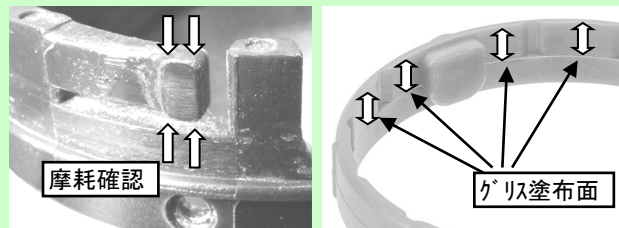


“セクターリング LF” 内周面の、溝のある半分(右上画像で示した面)に、製品付属のイングリス米粒 1 粒程度の量を、全周にまんべんなく塗布します。

手順③ 上記手順①と逆の手順で、“セクターリング LF” と “固定環 LF” を組み立てた後、“ライトヘッド 本体” にネジ止めします。

・ “セクターリング LF” の矢印が、“固定環 LF” の「穴 A」を指すようにして、“セクターリング LF ユニット” を組み立てます。

・ “セクターリング LF ユニット” の「穴 A」を、“ライトヘッド 本体” の「ネジ穴 A」に合せて、“セクターリング LF ユニット” を取り付けます。
 (“ライトヘッド 本体” 発光面にある、「△マーク」に一番近いネジ穴が、「ネジ穴 A」となります)
 (“穴 A」に通したネジ」を、「ネジ穴 A」以外のネジ穴に合わせると、正常に動作しなくなります。十分ご注意ください)

・ ネジ 4 本を、手順①と逆の順番に少しずつ均等に締め付け、固定します。
 締め付けはネジが軽く止まる所で止め、必要以上に締め付けしないで下さい。
 (不均一に/必要以上に締め付けると、“固定環 LF” が変形して、“セクターリング LF” の回転が固くなります。十分ご注意ください)

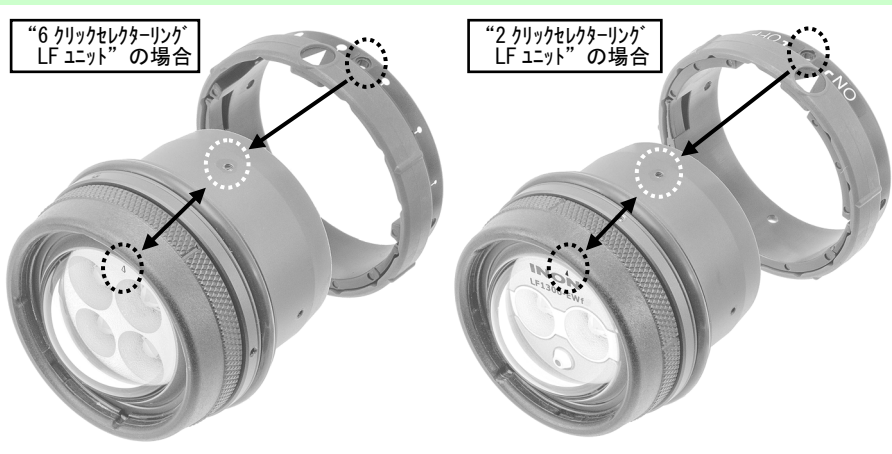

INON

イノン ドーム赤フィルター・LF-EW

イノン ライトカッター・LF-EW

イノン製品のお買い上げ有難う御座います。

イノン ドーム赤フィルター・LF-EW/ライトカッター・LF-EW は、対応する弊社 LED ライトに取り付ける事で、下記の機能を付加します。

付加機能一覧

・ ドーム赤フィルター・LF-EW ①

- 1) ライト光に敏感な水中生物への影響を少なくします。
- 2) 弊社ストロボの S-TTL 自動調光機能を使用して、超マクロ撮影(撮影距離が凡そ 5cm 以下、ストロボと被写体との距離が凡そ 10cm 以下の撮影)を行う場合に、カメラ側の露出制御へのライト光の影響を抑え、より正確な S-TTL 自動調光を実現します。S-TTL 自動調光の詳細は、ストロボ付属の使用説明書をご確認下さい。

※ S-TTL 自動調光対応ストロボ 付属の『ライトフィルターシール・赤』は、上記 2 項目と基本的に同じ機能を提供します。

「ドーム赤フィルター・LF-EW」は水中使用専用品となります。陸上で使用する事は出来ませんのでご留意下さい。

・ ライトカッター・LF-EW ②

- 3) 自由に回転する遮光板で、特定方向の周辺光のみを遮ります。レンズへ直接入射する周辺光を遮る位置に遮光板をセットする事で、フラアやゴーストを低減する事が可能です。

取り付け対応製品

- ・ 「LF3100-EW」 (※1)
- ・ 「LF1300-EWf」 (※1)
- ・ 「LF2400h-EW」 (※1)
- ・ 「LF1100h-EWf」 (※1)

※1) 「ドーム赤フィルター・LF-EW」/「ライトカッター・LF-EW」が付属



取り付け方法

- ・ 取り付けを行なう“ライトヘッド本体”から、“フロテクター・LF-EW”を外したのち、本製品を強くねじ込み過ぎない様に注意しながら、まっすぐにねじ込みます。



“フロテクター・LF-EW”や本製品(“ドーム赤フィルター・LF-EW”/“ライトカッター・LF-EW”)を強くねじ込み過ぎると、“フロテクター・LF-EW”や本製品が、“ライトヘッド本体”に噛み込んでしまい、次回取り外し時に、“フロテクター・LF-EW”や本製品、“ライトヘッド本体”が破損する可能性があります。十分ご注意ください。

また、“フロテクター・LF-EW”や本製品を取り外す際には、“バッテリーボックス・LF”部分ではなく、必ず“ライトヘッド本体”の黒 O リング 部分を持って行って下さい。万一、“バッテリーボックス・LF”部分や、“セクターリング LF ユニット”を持って取り外しを行うと、意図せず“ライトヘッド本体”/“バッテリーボックス・LF”間のネジが緩んで浸水したり、“セクターリング LF ユニット”や“ライトヘッド本体”破損の原因となる可能性があります。



使用方法(ライトカッター)

- ・ LED ライトをカメラシステムに固定した後、“ライトカッター・LF-EW”自体が回転してしまわない様に、右画像の様に押さえながら、不要光がレンズに直接入射しない様、“遮光板”部分をカメラシステムのレンズ方向に回転させます。



イノン ライトカッター・LF-EW は、赤木正和氏のアイデアに基づいて、開発を行いました。

有限会社 イノン

〒247-0061 神奈川県鎌倉市台 2-18-9

Tel. / Fax. 0467-48-2174 / 0467-48-2178

E-mail / URL support@inon.co.jp / http://www.inon.co.jp/


2019 年 5 月

INON

反射シール LF-EW

LF シリーズライトの「ライトカッター・LF-EW」に貼り付け、反射により照射範囲をコントロールするシールです。


製品内訳 : ・ 反射シール LF-EW ① ×1
・ 使用説明書(本書) ×1



対応ライト : ・ LF2400h-EW、LF1100h-EWf
(2020 年 1 月現在) ・ LF3100-EW、LF1300-EWf

取り付け方法 : ・ 「反射シール LF-EW」裏面のシール台紙を剥がさずに、「ライトカッター・LF-EW」の貼り付け面に位置合わせをします(画像 A)。
・ 位置合わせをしたまま、「反射シール LF-EW」のシール台紙を半分剥がし、片側分シールを貼り付けます(画像 B)。
・ 残った側のシール台紙を剥がし、シールを全面貼り付けます。

(A)

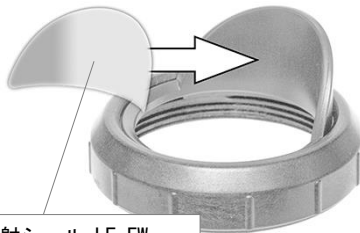

(B)

