

INON

インズームギア EFS10-18STM

イン製品のお買い上げ有難う御座います。

- 製品内訳
- ・ スズームギア EFS10-18STM 本体 ×1
 - ・ 予備 O リング 切片 ×4
 - ・ 遮光スリット D80 ×1
 - 〔 遮光スリット D80 本体 ×1 〕
 - 〔 使用説明書 ×1 〕
 - ・ 使用説明書(本書) ×1


- 対応レンズ
(2018年9月現在)
- ・ キヤノン EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STM

- 対応ポート/Ext. リング
(2018年9月現在)
- ・ イン Ext. リング 36 + インポートII・プロテクターIIセット
 - ・ イン Ext. リング 36 + インポートII
 - ・ イン Ext. リング 36 + インポート115


- 対応カメラ
(2018年9月現在)
- ・ イン X-2 for EOS20D、X-2 for EOS20D BK、X-2 for EOS20D BK(TM)、X-2 for EOS30D BK(TM)、X-2 for EOS50D/40D、X-2 for EOS60D、X-2 for EOS70D、X-2 for EOS80D

- 使用前の準備
- ・ **付属の『遮光スリット D80』をポートに取り付けます**
カメラ内蔵ストロボ光を遮光するため、同梱の『遮光スリット D80 本体』を、ポートの内側に取り付けます。**カメラ内蔵ストロボ光の写り込みを抑制するため、必ず行なって下さい。**
取り付け方法などの詳細は、『遮光スリット D80』付属の使用説明書をご確認下さい。

- 取り付け方法
- ・ レンズのフォーカモードスイッチを「AF」にセットします。レンズの繰り出しが一番短くなるよう、ズームリングを回します。
 - ・ 本製品の内側の溝に、Oリング切片が4本入っていることを確認してください。前方の溝と後方の溝交互に、周方向に90度の間隔をおいて、Oリング切片を入れます。

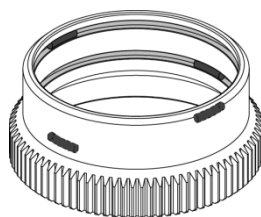

- ・ 本製品をレンズの後方から矢印方向に取り付けます。その際、本製品内側にセットされたOリング切片が、レンズのフォーカモードスイッチと手ブレ補正スイッチの上を通過しないよう、位置を調整してください。レンズのズームリングのゴム環前端と、本製品の前端が合うところまでゆっくりと押し込みます。ズームリングのゴム環がずれたりめくれたりしない様、ゴム環を指で押さえながら、レンズに対して真っ直ぐに押し込んで下さい。
- ・ 本製品の後端が、レンズのマウント面と平行で、同マウント面から約7mmである事を確認して下さい。

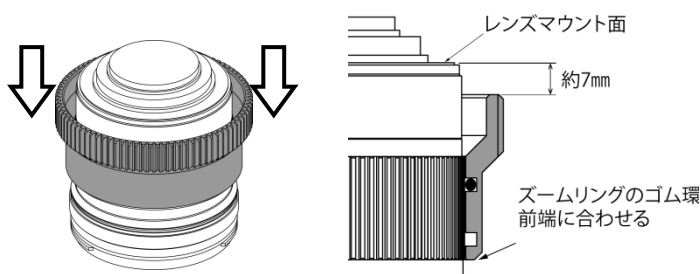

- ・ スターギアEFS10-18STM本体は、内側にセットされたOリング切片のつぶれによってレンズに固定されます。レンズとギアの径のばらつきにより、稀に取り付け時にきついものがあります。この場合は無理をせず、Oリング切片を取り外してハサミ等で少しずつ切り、セットなおして下さい。つぶれしろが少なくなり、スムーズにセットできます。切りすぎると、がたつくことがありますので少しずつ調節して下さい。

使用上の注意

- ・ 本書で説明を行っている作業等(以下、「各作業」等と記述)は、レンズの製造元であるヤノ株式会社が関知している物ではありません。「各作業」等についてのご質問、お問合せ等は、決してヤノ株式会社に行わないで下さい。また、同様の理由により、「各作業」等を行う場合、お客様ご自身が全ての責任を負う必要がある事をご確認下さい。
- ・ 万一、「各作業」等を行う事によって不具合(レンズ本体、レンズ付属品、レンズをセットするカメラ本体等の不具合等)が生じた場合、弊社は一切、その責任を負いかねます。
- ・ 万一、「各作業」等を行う事によって浸水等の不具合が生じ、この不具合に起因する、付随的損害(撮影に要した諸費用及び撮影により得べかりし利益の喪失等)が発生した場合においても、弊社は一切、その責任を負いかねます。
- ・ 以上の注意事項、及び補償条項について、ご納得頂けない場合には、「各作業」等を行わないで下さい。未使用の場合に限り、関連製品の返品を受け付けます。詳細につきましては、弊社までお問合せ下さい。