INON

M67 ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ DP-S / M67 ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ DP ﾌﾛｰﾄｱｰﾑ用

ｲﾉﾝ製品のお買い上げ有難う御座います。

ｲﾉﾝ M67 ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ DP は、弊社 M67 ﾏｳﾝﾄｼﾘｰｽﾞｱﾀｯﾁﾒﾝﾄﾚﾝｽﾞを、対応するｽﾄﾛﾎﾞｱｰﾑ/ｸﾞﾘｯﾌﾟﾍﾞｰｽ等に取り付け可能とする事で、水中でのｸｲｯｸな着脱/交換をｻﾎﾟｰﾄする、ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗｼｽﾃﾑのｵﾌﾟｼｮﾝﾊﾟｰﾂです。

製品の主な特徴

- M67/ﾋﾟｯﾁ 0.75 のﾌｨﾙﾀｰﾈｼﾞ(M67 ﾏｳﾝﾄ)を、弊社ｱｰﾑﾎﾞﾃﾞｨ/ｸﾞﾘｯﾌﾟﾍﾞｰｽ等に増設可能。
- M67 ﾏｳﾝﾄｼﾘｰｽﾞﾚﾝｽﾞが取り付け可能なほか、深型設計の為、UFL-M150 ZM80 や UWL-S100 ZM80 といった、従来のﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰでは対応できなかったﾚﾝｽﾞ/ｵﾌﾟｼｮﾝも取り付け可能。

製品内訳 :

- M67 ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ[ﾈｼﾞ] ① ×1 (***DP-S のみ***)
- M67 ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ[穴] ② ×1 (***DP ﾌﾛｰﾄｱｰﾑ用 のみ***)
- ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ押え ③ ×1 (***DP-S のみ***)
- ｻﾑﾉﾌﾞﾈｼﾞ ④ ×1 (***DP-S のみ***)
- 六角ﾚﾝﾁ ⑤ ×1 (***DP ﾌﾛｰﾄｱｰﾑ用 のみ***)
- 使用説明書(本書) ×1

取り付け対応ﾚﾝｽﾞ 及び、専用ｵﾌﾟｼｮﾝ (2015 年 2 月現在) :

- ｲﾉﾝ 水中ﾏｲｸﾛ魚眼ﾚﾝｽﾞ「UFL-M150 ZM80」+「M27-M67 ﾏｳﾝﾄ変換ﾘﾝｸﾞ for UFL-M150 ZM80」
- ｲﾉﾝ ﾜｲﾄﾞｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝﾚﾝｽﾞ「UWL-S100 ZM80」+「M52-M67 ﾏｳﾝﾄ変換ﾘﾝｸﾞ for UWL-S100 ZM80」
- ｲﾉﾝ ﾜｲﾄﾞｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝﾚﾝｽﾞ「UWL-100 Type1/Type2」
- ｲﾉﾝ ﾜｲﾄﾞｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝﾚﾝｽﾞ「UWL-H100 28M67 Type1/Type2」
- ｲﾉﾝ ｸﾛｰｽﾞｱｯﾌﾟﾚﾝｽﾞ「UCL-165M67」「UCL-330」「UCL-100M67」

取り付け対応ｱｰﾑ (2015 年 2 月現在) : 本製品を取り付けるｽﾄﾛﾎﾞｱｰﾑ/ｸﾞﾘｯﾌﾟﾍﾞｰｽ等によって、対応する M67 ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ DP の種類が下記の通り異なります。今一度、取り付けを行うｽﾄﾛﾎﾞｱｰﾑ/ｸﾞﾘｯﾌﾟﾍﾞｰｽ等に、お手元の製品が対応しているかご確認下さい。

● M67 ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ DP-S が対応する製品

- ｲﾉﾝ ｸﾞﾘｯﾌﾟﾍﾞｰｽＤⅡ・ｺﾞﾑｸﾞﾘｯﾌﾟ D 付, ｸﾞﾘｯﾌﾟﾍﾞｰｽＤⅢ・ｺﾞﾑｸﾞﾘｯﾌﾟ D 付
- ｲﾉﾝ D ﾎﾙﾀﾞｰ延長ﾊﾞｰを組み合わせた、ｸﾞﾘｯﾌﾟﾍﾞｰｽ D4, ｸﾞﾘｯﾌﾟﾍﾞｰｽ M1, D ﾎﾙﾀﾞｰ
- ｲﾉﾝ ｱｰﾑﾎﾞﾃﾞｨ(SS/S/M/L), YS ｱｰﾑﾎﾞﾃﾞｨ(MS/M)

● M67 ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ DP ﾌﾛｰﾄｱｰﾑ用 が対応する製品

- ｲﾉﾝ ﾌﾛｰﾄｱｰﾑﾎﾞﾃﾞｨ(S/M/ML), ﾒｶﾞﾌﾛｰﾄｱｰﾑﾎﾞﾃﾞｨ(S/M)
- ｲﾉﾝ M5 ｼﾞｮｲﾝﾄを組み合わせた、ｽﾃｨｯｸｱｰﾑﾎﾞﾃﾞｨ(SS/S/M/L)
- ｲﾉﾝ M5 ｼﾞｮｲﾝﾄを組み合わせた、ﾏﾙﾁﾎﾞｰﾙｱｰﾑﾎﾞﾃﾞｨ(ML/L/LL/XL)

● M67 ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ[ﾈｼﾞ]と M67 ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ[穴]を組み合わせての両面取付が対応可能な製品

- ｲﾉﾝ ｱｰﾑﾎﾞﾃﾞｨ(SS/S/M/L), YS ｱｰﾑﾎﾞﾃﾞｨ(MS/M)

上記対応製品の使用時に限り、M67 ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ[ﾈｼﾞ]と M67 ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ[穴]を組み合わせることで、ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰを両面取付にすることが可能です。(非 DP ﾀｲﾌﾟの M67 ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰと組み合わせることも可能)
*取り付けには**非 DP ﾀｲﾌﾟの M67 ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰW に付属のｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ**が必要となります。*
ｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞをお持ちでない場合、保守部品として販売しておりますので、別途ご購入下さい。

ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ取付方法 :

① **ｸﾞﾘｯﾌﾟﾍﾞｰｽＤⅡ/ＤⅢ、及び ｱｰﾑﾎﾞﾃﾞｨ、YS ｱｰﾑﾎﾞﾃﾞｨに『M67 ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ DP-S』を取り付ける場合**

M67 ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ[ﾈｼﾞ]のﾚﾝｽﾞ取り付け側と反対の溝をｱｰﾑと合わせ、**下左図**の様に保持し、ｱｰﾑを挟んで反対側からﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ押えの「INON」ﾛｺﾞが入った面を手前にして同様に重ねます(**下中央図**)。
そのままｻﾑﾉﾌﾞﾈｼﾞをねじ込んで固定し、取り付け完了です(**下右図**)。

（ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰの
取付方法続き）

② 「Dﾎﾙﾀﾞｰ延長ﾊﾞｰ」を組み合わせた対応製品に『M67 ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ－DP-S』を取り付ける場合
取り付け/使用する場合の詳細につきましては、「Dﾎﾙﾀﾞｰ延長ﾊﾞｰ」付属の使用説明書をご確認下さい。

③ ﾌﾛｰﾄｱｰﾑﾎﾞﾃﾞｨ 及び ﾒｶﾞﾌﾛｰﾄｱｰﾑﾎﾞﾃﾞｨに『M67 ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ－DP ﾌﾛｰﾄｱｰﾑ用』を取り付ける場合
M67 ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ－[穴]のﾚﾝｽﾞ取り付け側と反対の溝を、対応製品に備え付けられた“ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ取り付け部”と**下左図**の様に合わせ、必ず対応製品に付属のｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞをねじ込み、取り付けを行って下さい（**下中央図**）。

他製品付属のｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞをねじ込むと、ｱｰﾑ本体が破損します。必ず対応製品（ﾌﾛｰﾄｱｰﾑ/ﾒｶﾞﾌﾛｰﾄｱｰﾑ）に付属のｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞを使用して取り付けを行う様、十分ご注意下さい（下右図）。また、対応製品に付属のｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞでも、締め過ぎるとﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ本体が破損しますので、ご注意下さい。

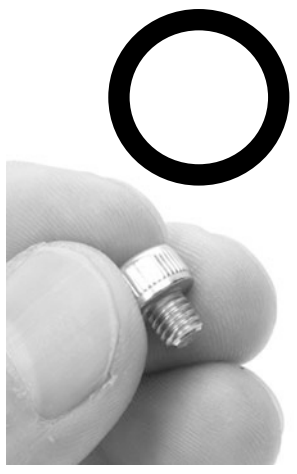

ﾌﾛｰﾄｱｰﾑ/ﾒｶﾞﾌﾛｰﾄｱｰﾑには両面に 1 箇所ずつ“ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ取り付け部”がある為、上記と同様の方法で、M67 ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ－[穴]を 2 個まで取り付けることが出来ます。

④ 「M5 ｼﾞｮｲﾝﾄ」を組み合わせた対応製品に『M67 ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ－DP ﾌﾛｰﾄｱｰﾑ用』を取り付ける場合
取り付け/使用する場合の詳細につきましては、「M5 ｼﾞｮｲﾝﾄ」付属の使用説明書をご確認下さい。

⑤ ｱｰﾑﾎﾞﾃﾞｨ及び YS ｱｰﾑﾎﾞﾃﾞｨに 、M67 ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ－[ﾈｼﾞ] と M67 ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ－[穴] を組合わせて両面取付する場合
M67 ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ－[ﾈｼﾞ]のﾚﾝｽﾞ取り付け側と反対の溝をｱｰﾑと合わせ、**下左図**の様に保持し、ｱｰﾑを挟んで反対側から M67 ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ－[穴]を手前にして同様に重ねます（**下中央図**）。そのままｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ（非 DP ﾀｲﾌﾟ M67 ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ－W 付属）を六角ﾚﾝﾁを用いてねじ込み、取り付け完了です（**下右図**）。***ﾈｼﾞを締め過ぎるとﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ本体が破損します。ご注意下さい。***

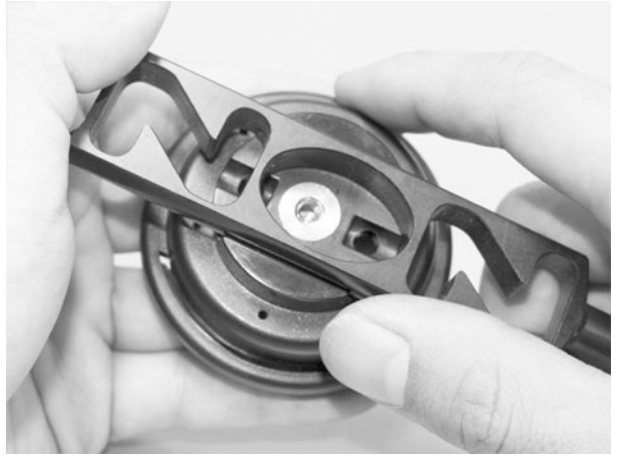

ﾚﾝｽﾞの取り付け方法 ： M67/ﾋﾟｯﾁ 0.75 のﾌｨﾙﾀｰﾈｼﾞを装備した防水ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ、或いは、ｲﾉﾝ M67 ﾏｳﾝﾄﾍﾞｰｽへの取り付け法と同じです。詳細は、各ﾚﾝｽﾞ付属の使用説明書をご確認下さい。また、「塩噛み」や「電蝕」による本製品とﾚﾝｽﾞとの固着を防ぐ為、***本製品の取り付けﾈｼﾞ部に、ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ/ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ付属のｸﾞﾘｽを少量塗って下さい***。

ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ増設可能数 ： 各対応ｱｰﾑへのﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ増設可能数は、以下の通りです。
（2015 年 2 月現在）

対応製品	片面増設可能数	両面取付対応	最大増設可能数
ｸﾞﾘｯﾌﾟﾍﾞｰｽ DⅡ／ ｸﾞﾘｯﾌﾟﾍﾞｰｽ DⅢ	1	×	1
ｸﾞﾘｯﾌﾟﾍﾞｰｽ D4(*1)	1	×	1
ｸﾞﾘｯﾌﾟﾍﾞｰｽ M1(*1)	1	×	1
D ﾎﾙﾀﾞｰ(*1)	1	×	1
ｱｰﾑ SS/S ﾎﾞﾃﾞｨ	1	○	2
ｱｰﾑ M ﾎﾞﾃﾞｨ	2	○	4
ｱｰﾑ L ﾎﾞﾃﾞｨ	3	○	6
YS ｱｰﾑ MS ﾎﾞﾃﾞｨ	1	○	2
YS ｱｰﾑ M ﾎﾞﾃﾞｨ	2	○	4

対応製品	片面増設可能数	両面取付対応	最大増設可能数
ﾌﾛｰﾄｱｰﾑ S/M/ML ﾎﾞﾃﾞｨ	1	○	2
ﾒｶﾞﾌﾛｰﾄｱｰﾑ S/M ﾎﾞﾃﾞｨ	1	○	2
ｽﾃｨｯｸｱｰﾑ SS/S/M ﾎﾞﾃﾞｨ(*2)	1	×	1
ｽﾃｨｯｸｱｰﾑ L ﾎﾞﾃﾞｨ(*2)	3	×	3
ﾏﾙﾁﾎﾞｰﾙｱｰﾑ ML/L ﾎﾞﾃﾞｨ(*2)	1	×	1
ﾏﾙﾁﾎﾞｰﾙｱｰﾑ LL/XL ﾎﾞﾃﾞｨ(*2)	3	×	3

(*1) 「D ﾎﾙﾀﾞｰ延長ﾊﾞｰ」を組合わせて使用した場合です。

(*2) 「M5 ｼﾞｮｲﾝﾄ」を組合わせて使用した場合です。

株式会社 イノン　〒247-0061 神奈川県鎌倉市台 2-18-9
Tel. 0467-48-2174 / Fax. 0467-48-2178
E-mail support@inon.co.jp URL http://www.inon.co.jp/
2015 年 2 月