


INON

イノン ボールアダプター for GoPro

イノン製品のお買い上げありがとうございます。

イノン ボールアダプター for GoPro は、イノン「カーボン伸縮アーム」「スティックアーム」のボール部のネジ穴に取り付け、GoPro®マウントを接続可能にするアクセサリです。水中仕様のイノンアームを、GoPro®の自撮り棒、追い撮り棒として使用することが出来ます。また、大型ハンドルを採用した付属の蝶ネジは、フロントマスクにコンバージョンレンズを装着した状態でもしっかりと固定することが可能です。

- 製品内訳：**
- ・ ボールアダプター・カメラ側 ① ×1
 - ・ ボールアダプター・グリップ側 ② ×1
 - ・ M5 蝶ネジ (GoPro 用) ③ ×1

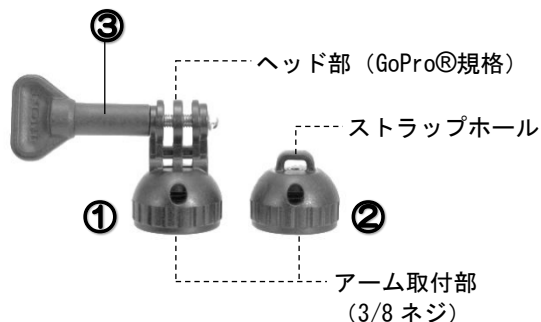

対応製品： **アーム取付部**

- イノン カーボン伸縮アームボディ (SS/S/M/L)
- イノン スティックアームボディ (XS-T/SS-T/S-T/M-T)

ヘッド部

- イノン SD フロントマスク各種 (※)
- イノン SD マウントベース各種 (※)
- イノン M67 フィルターアダプター各種 (※)
- GoPro®本体、GoPro®純正ハウジング等

(※) 各アタッチメント付属品 (又は別売品) のオスアダプター (GoPro®規格) を介して取り付け可能

取り付け方法：



メンテナンスについて：

- ・ 電蝕によるサビや塩蝕みを防ぐ為、ボールアダプター/M5 蝶ネジの各ネジ部を定期的にはグリスアップして下さい。
- ・ ご使用後は真水で水洗いを行い塩分等の汚れを取り除いた後、直射日光の当たらない、風通しの良い場所に置き、よく乾燥させて下さい。変形や破損の原因になる為、火や熱などに直接当てないで下さい。
- ・ お手入れの際、アルコールやベンジン、シンナーなどの有機溶剤や、防錆剤、潤滑剤、艶出し剤、洗剤 (特にアルカリ性洗剤) などの油脂/化学薬品を使用しないで下さい。本製品の構成部品には、上記物質に触れると溶けたり、脆くなったりといった変化が起こるものがあります。
- ・ 一週間以上ご使用にならない時には、取り外して保管して下さい。長時間取り付けられた状態で保管すると、取り付け対応製品に持続的に力が加わり、変形/破損等が生じる恐れがあります。

使用上の注意：

- ・ 本製品の取り付け作業等（以下、「当作業等」）は、GoPro®社が関知している物ではありません。「当作業等」についてのご質問、お問合せ等は、決して GoPro®社に行わないで下さい。同様の理由により、「当作業等」を行う場合、お客様ご自身が全ての責任を負う必要がある事をご確認下さい。
- ・ 万一、「当作業等」を行う事によって不具合（ハウジング本体、ハウジング付属品、ハウジング内にセットするカメラ本体等の不具合等）が生じた場合、弊社は一切、その責任を負いかねます。
- ・ 万一、「当作業等」を行う事によって浸水等の不具合が生じ、この不具合に起因する、付随的損害（撮影に要した諸費用及び撮影により得べかりし利益の喪失等）が発生した場合においても、弊社は一切、その責任を負いかねます。
- ・ **以上の注意事項、及び補償条項について、ご納得頂けない場合には、「当作業等」を行わないで下さい。未使用の場合に限り、関連製品の返品を受け付けます。詳細につきましては、弊社までお問合せ下さい。**

オプションについて：

- ・ **カーボン伸縮アームボディ各種 (SS/S/M/L)** ¥7,200 ~ ¥14,500 (税抜)
本製品を取り付け可能な、カーボンファイバー素材のアームボディです。
無段階で長さを調節できる伸縮式。



- ・ **スティックアームボディ各種 (XS-T/SS-T/S-T/M-T)** ¥2,000 ~ ¥3,700 (税抜)
本製品を取り付け可能な、アルミ合金製のアームボディです。
(※スティックアーム L ボディは対応外)



- ・ **メガフロートチューブ (S/M)** ¥7,500- (税抜) ~ ¥8,000- (税抜)
カーボン伸縮アームシリーズ専用フロート。(S：浮力 300g / M：浮力 500g)
カーボン伸縮アームの先端に取り付けることでコンバージョンレンズを装着した状態でも重さを感じず、快適に撮影することができます。
(※M はカーボン伸縮アーム SS には取り付けできません)



- ・ **オスアダプター (GoPro®規格) [保守部品]** ¥800- (税抜)
取り付け対応アタッチメント (SD フロントマスク等) に本製品を取り付ける際に必要なパーツです。(SD マウントベース UWH1 のみ別売りとなります。)



有限会社 イノン
〒247-0061
神奈川県鎌倉市台 2-18-9
Tel. 0467-48-2174
Fax. 0467-48-2178
E-mail support@inon.co.jp
URL <http://www.inon.co.jp/>
2021年1月