

INON スヌートセット for Z-330/D-200

使用説明書



ご注意
CAUTION

ストロボに本製品を取り付けた状態で、過度に連続発光を行うと、ストロボ発光部に変色や焦げが発生することがあります。ストロボに付属の使用説明書別紙「ストロボライト発光、およびフォーカスライト連続点灯の制限について」に従い、発光部、及び内部電子回路を冷却させながら撮影して下さい。

INON

イノ ストセット for Z-330/D-200

イノ製品のお買い上げ有難う御座います。

イノ ストセット for Z-330/D-200 は、弊社ストロボ「Z-330」/「D-200」の照射角を絞るためのアクセサリです。周囲に拡散する余分なストロボ光をカットして浮遊物の写り込みを抑制する、被写体にだけストロボ光をあてて浮かび上がらせる、被写体にスポットライトをあててアクセントを付けるなど、様々な効果が得られます。

製品の主な特徴

- ストロボの前面に装着する事で、ストロボ光の照射角を絞る事が可能です。
- 「ラバーフードスリーブ (Z-330/D-200 用)」、2 段階伸縮式の「ラバーフード 72」、ステップアップリング、内径 26mm のスヌートチューブ、内径 10mm のスヌートチューブを組み合わせて、照射角を切り替えることができます。
- 放熱環のネジ部に専用のアルミ製スリーブを取り付けて、ラバーフードをしっかりと固定できます。
- ラバーフードを縮めることで、コンパクトに収納できます。

製品内訳

- | | | |
|---|-----------------|----|
| ・ | ラバーフード 72 ① | ×1 |
| ・ | ステップアップリング ④ | ×1 |
| ・ | スヌートチューブ 26 ⑤ | ×1 |
| ・ | スヌートチューブ 10 ⑥ | ×1 |
| ・ | W40° フィルター・LE ⑦ | ×2 |
| ・ | 使用説明書 (本書) | ×1 |

対応ストロボ

(2019 年 1 月現在)

- ・ イノ Z-330、D-200

対応調光方式

(2019 年 1 月現在)

- ・ S-TTL 自動調光、TTL 自動調光、マニュアル+TTL 自動調光、マニュアル調光

※S-TTL 自動調光機能/TTL 自動調光機能/マニュアル+TTL 自動調光機能を使う場合、カメラ側をスポット測光に設定して撮影されることをお勧めします。平均測光やマルチパターン測光のままですと、ストロボ光が照射されている部分のみが白く飛んだ写真になってしまうことがあります。撮影状況によっては、S-TTL 自動調光/TTL 自動調光/マニュアル+TTL 自動調光によって適正露出が得られない場合があります。その際は、マニュアル調光にてご使用下さい。

取り付け前の準備

- ・ 「W40° フィルター・LE」を取り付ける

同梱の「W40° フィルター・LE」を「スヌートチューブ 26」と「スヌートチューブ 10」に取り付けます。「W40° フィルター・LE」を、「スヌートチューブ 26」/「スヌートチューブ 10」の 32mm メネジ部に合わせて、時計方向に回して軽く止まるまでまっすぐにねじ込みます。「W40° フィルター・LE」を斜めにねじ込むと、フィルターのオメガが破損する可能性があります。十分ご注意ください。






取り付け方法

- ・ ラバーフードスリーブ (Z-330/D-200 用) をストロボに取り付ける



「ラバーフードスリーブ (Z-330/D-200 用)」を、ストロボの放熱環に取り付けます①②。
過度に強く締め過ぎると、ラバーフードスリーブ、放熱環が破損する可能性がありますので、ご注意ください。



- ・ **ラバーフード 72 をラバーフードスリーブ (Z-330/D-200 用) に取り付ける**
ラバーフード 72 に装着してある「ストラップ」を、カメラに接続するアーム類に取り付けます①。
「ラバーフード 72」を「ラバーフードスリーブ (Z-330/D-200 用)」に被せ②、ローレット部に当たるところまで押し込みます③。

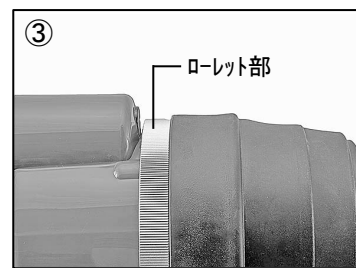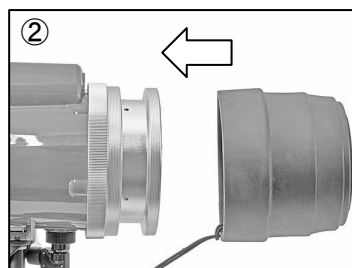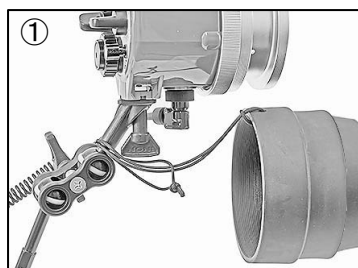

- ・ **ステップアップリング、スマートチューブ をラバーフードに取り付ける**
ラバーフード 72 の先端のオネジ部に、「ステップアップリング」を軽く止まるまで時計方向にねじ込みます①。
次に、「スマートチューブ 26」または「スマートチューブ 10」をステップアップリングのオネジ部にまっすぐ被せ、軽く止まるまで時計方向にねじ込みます②。
過度に強く締め過ぎると、ラバーフード、ステップアップリング、スマートチューブの取付ねじ部が破損する可能性がありますので、ご注意ください。

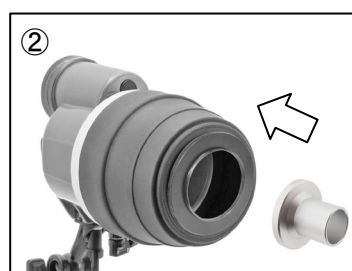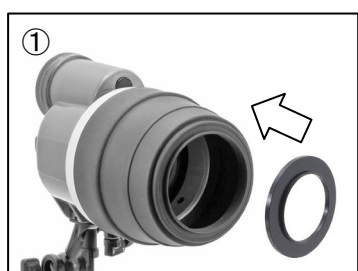

使用方法

- ： 「ラバーフードスリーブ (Z-330/D-200 用)」、2 段階に伸縮する「ラバーフード 72」、「ステップアップリング」、内径 26mm の「スマートチューブ 26」、内径 10mm の「スマートチューブ 10」の組み合わせ方により、6 通りの照射角を選択できます。被写体や撮影効果に合せて、組み合わせを選択して下さい。


組合せ方	ラバーフードスリーブ(Z-330/D-200用)	ラバーフードスリーブ(Z-330/D-200用) +ラバーフード72(折りたたんだ状態)	ラバーフードスリーブ(Z-330/D-200用) +ラバーフード72(伸ばした状態)
照射角	約80°	約74°	約66°

組合せ方	ラバーフードスリーブ(Z-330/D-200用) +ラバーフード72(伸ばした状態) +ステップアップリング	ラバーフードスリーブ(Z-330/D-200用) +ラバーフード72(伸ばした状態) +ステップアップリング +スマートチューブ26 + W40° フィルター・LE	ラバーフードスリーブ(Z-330/D-200用) +ラバーフード72(伸ばした状態) +ステップアップリング +スマートチューブ10 + W40° フィルター・LE
照射角	約51°	約28°	約20°

※照射角/照射範囲は、弊社テストによる実測値(参考値)です。測定条件等により差が出る場合がありますので、ご注意ください。

使用上の注意


- ・ 重要な撮影の前には必ずテスト撮影を行い、本製品の特性を把握した上でご使用下さい。スポット照明効果でストロボの S-TTL 自動調光機能/TTL 自動調光機能を使う場合、カメラ側もスポット測光に切り替えて撮影することをお勧めします。平均測光やマルチパターン測光のままですと、ストロボ光の当たっている部分のみが白く飛んだ写真になってしまうことがあります。
- ・ 本製品をストロボに装着したままエントリーする場合、ランプフード内に残っている空気によって、浮力を発生することがあります。ランプフード内の空気が抜けて、水で満たされたことを確認してから、潜降してください。
- ・ 本製品をストロボに装着した場合、「ストロボライタッカー」は使用できません。
- ・ スマートチューブを装着した場合、ストロボ内蔵のフォーカスライトを点灯しても、十分な光量を照射できません。
- ・ 発光部、及び内部電子回路等の加熱や劣化を防止する為、ストロボに付属の使用説明書別紙「ストロボライト発光、およびフォーカスライト連続点灯の制限について」に従い、発光部、及び内部電子回路を冷却させながら撮影して下さい。過度に連続的な発光を行うと、ストロボ発光部に変色や焦げが発生することがあります。万一、使用中にストロボ発光部の変色や焦げなどの異常が発生した場合は、ただちに使用を停止して下さい。
- ・ 「ステップアップリング」、「スマートチューブ 10」または「スマートチューブ 26」を取り付けて、ストロボを発光する場合は、必ず「ランプフード 72」を伸ばした状態でお使い下さい。ランプフードを折りたたんだ状態でストロボを発光すると、ストロボ発光部付近に熱がこもり、発光部、及び内部回路等に不具合（焦げなど）を生じさせる可能性があります。

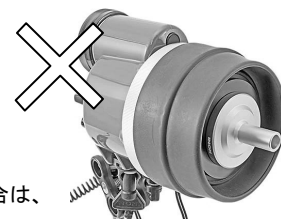

ステップアップリングやスマートチューブを使う場合は、ランプフードを折りたたまない

メンテナンスについて

- ・ ご使用後は、必ずストロボから取り外し、真水中 (30℃以下) に数時間静置して塩分等をよく取り除いた後、エガン等で水滴を吹き飛ばし、直射日光の当たらない、風通しの良い場所に置き、乾燥させて下さい (完全乾燥には数日掛かります)。
- ・ 「塩噛み」や「電蝕」により、スマートチューブ、ステップアップリング、ランプフードそれぞれが固着するのを防ぐ為、写真右の通り、ステップアップリングの衽部 (両面) を、ストロボ付属のグリッドで定期的にグリッドアップして下さい。

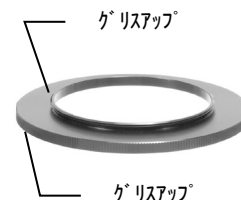

オプションについて

- ・ ランプフード 72 セット (ランプフードスリーブ (Z-330/D-200 用)、ステップアップリング、ストラップ 付) [保守部品]
¥13,100-
製品内訳画像中の①、②、③及び④です。
- ・ ランプフード 72 (ストラップ 付) [保守部品] ¥4,300-
製品内訳画像中の①及び②です。
- ・ ランプフードスリーブ (Z-330/D-200 用) [保守部品] ¥8,000-
製品内訳画像中の③です。
- ・ ステップアップリング [保守部品] ¥800-
製品内訳画像中の④です。
- ・ スマートチューブ 26 [保守部品] ¥6,000-
製品内訳画像中の⑤です。
- ・ スマートチューブ 10 [保守部品] ¥6,000-
製品内訳画像中の⑥です。
- ・ W40° フィルター・LE [保守部品] ¥700-
製品内訳画像中の⑦です。