

INON

イノン ストロブライトホルダー・LE

イノン製品のお買い上げ有難う御座います。

イノン ストロブライトホルダー・LE は、弊社 LE シリーズ LED ライト(「LE350」等)『1 個』、あるいは『2 個』を、弊社ストロボ(「S-2000」、「D-2000」、「Z-240」等)『1 個』と一緒に、対応するストロボ/ライトアームに取り付け可能とするオプションです。シンプルなアーム構成で、撮影用途に合わせた複数光源での運用を実現可能です。もちろん、弊社 LE シリーズ LED ライトのみの取り付けにも対応します。
ご使用には、別売の「Z アダプター MV」/「Z アダプター II」/「Z ジョイント」、あるいは「Z アダプター」が必要となります。ご使用形態に合わせて別途ご用意下さい。



- 製品内訳
- | | |
|-----------------------|-----|
| ・ ストロブライトホルダー本体 ① | × 1 |
| ・ S ライトホルダー板金 ② | × 2 |
| ・ M4x8 低頭キャップネジ ③ | × 8 |
| ・ ストロブライトホルダーサムノブネジ ④ | × 1 |
| ・ ストロブライトホルダーキャップネジ ⑤ | × 1 |
| ・ ストロブライトホルダー M6 ネジ ⑥ | × 1 |
| ・ 六角レンチ(対辺 2.5mm) ⑦ | × 1 |
| ・ 六角レンチ(対辺 5mm) ⑧ | × 1 |
| ・ 使用説明書(本書) | × 1 |

- 対応 LED ライト
- | |
|--|
| ・ イノン「LE250」、「LE240」、「LE350」 |
| ・ イノン「LE550-S」、「LE550-W」、「LE700-S」、「LE700-W」 |

- 対応ストロボ(*)
- | |
|--|
| ・ イノン「S-2000」、「Z-240」 |
| ・ イノン「D-2000」、「D-2000S」、「D-2000W/Wn」 |
| ・ イノン「D-180」の一部(**)、「D-180S」 |
| ・ イノン「Z-220F」、「Z-220S」の一部(**)、「Z-220」の一部(**) |

(*) 本製品を使用してストロボを取り付けた場合、ワイヤ接続を行う事は出来ません。
各ストロボ/カメラシステムに対応する“光ケーブル”類や電気ケーブルなどを使用して接続を行って下さい。

(**) 「D-180」/「Z-220」/「Z-220S」各ストロボでは、“アダプター/ジョイント取り付けネジ穴(M6)”部が横画像の右側形状の製品にのみ、本製品の取り付けが可能です。
横画像の左側形状製品には本製品を取り付け出来ません。ご注意下さい。

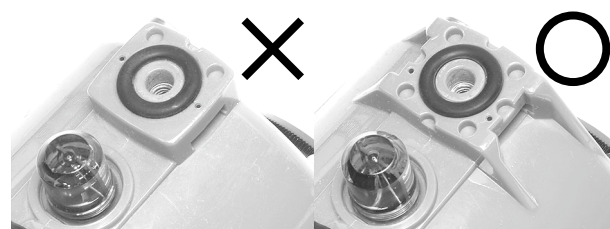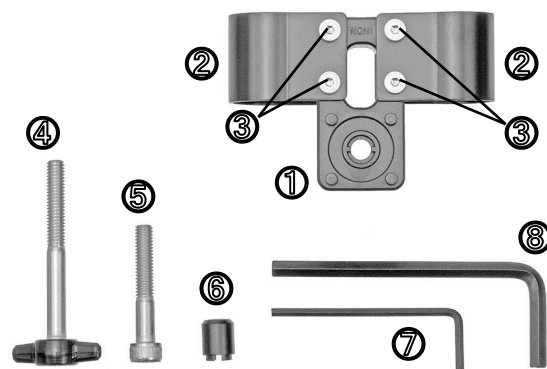

- 対応アーム
- | |
|--|
| ・ 別売のイノン「Z アダプター MV」/「Z アダプター II」/「Z アダプター」を介しての取り付け時： |
| ・ イノン“アーム II システム”、“フロートアームシステム” |

別売のイノン「Z ジョイント」を介しての取り付け時：下記“「YS アダプター」互換アーム”

- | |
|--|
| ・ イノン「シューベース」、「バネホルダー」、「グリップベース D4」、「グリップベース M1」、「Dホルダー」、「Dホルダー延長バー」 |
| ・ イノン「YS アダプター MV」、「ダブルYS アダプター MV」、「YS アダプター WB MV」、「YS アダプター」、「YS アーム MS」、「YS アーム M」 |
| ・ イノン「ポートアーム for MRS」、「ポートアーム for UFL-MR130 EFS60」 |

取り付け方法


LED ライトの取り付け

取り付けを行う LED ライトの“ライトヘッド”を外した後、“バッテリーボックス”の黄色 0 リング 2 本、黒色 (LE250/LE350/LE550-S/LE550-W/LE700-S/LE700-W) あるいはオレンジ色 (LE240) 0 リング 1 本、計 3 本の 0 リングを外します。

「ストロボライトホルダー本体」にネジ止めされている「S ライトホルダー板金」を 2 個すべて取り外します。


取り外した「S ライトホルダー板金」を少し広げながら LED ライトの“バッテリーボックス”に嵌め、0 リング 3 本を元通りにセットしてから“ライトヘッド”を再び取り付けます。LED ライトの“ライトヘッド”/“バッテリーボックス”0 リングの着脱は、必ず LED ライト付属の使用説明書をご参照の上、正しく確実に行って下さい。

「ストロボライトホルダー本体」の『ネジ穴』に、LED ライト付属のイングリスを塗布した後、「S ライトホルダー板金」にネジ止めします。LED ライトは、右/左に 1 つのみ、あるいは左右両方、何れの取り付けにも対応可能です。

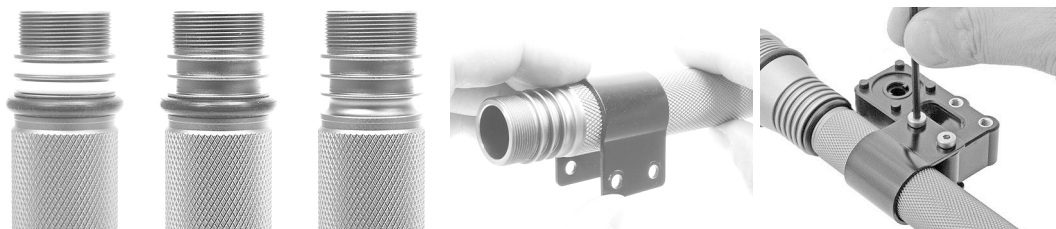


Zアダプター MV/Zアダプター II/Zジョイント/ Zアダプターの準備

Zアダプター MVを使用する場合には、Zアダプター MV にあらかじめ取り付けられている「M6 蝶ネジ」から「ワッシャー(白色)」を取り外して、本製品付属の「ストロボライトホルダー-キャップネジ」に付け替えた後、改めて「Zアダプター MV 本体」に「ストロボライトホルダー-キャップネジ」/「ワッシャー(白色)」をセットします。
また、Zアダプター MV 付属の「固定ピン」2個を、「Zアダプター MV 本体」に取り付けて下さい。

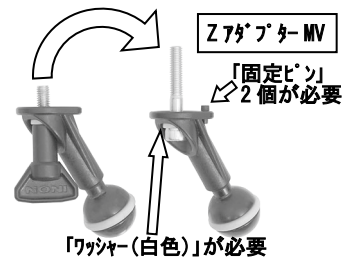


Zアダプター IIを使用する場合には、Zアダプター II にあらかじめ取り付けられている「M6 蝶ネジ」から「ワッシャー(白色)」を取り外して、本製品付属の「ストロボライトホルダー-キャップネジ」に付け替えた後、改めて「Zアダプター II 本体」に「ストロボライトホルダー-キャップネジ」/「ワッシャー(白色)」をセットします。
また、「Zアダプター II 本体」に、予め「M2 キャップボルト」3個が取り付けられている事を確認して下さい。

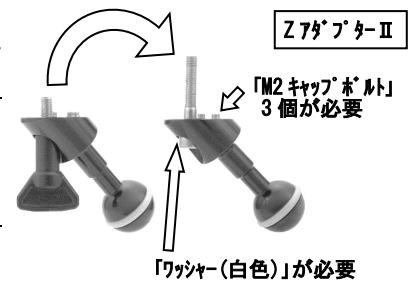

Zジョイントを使用する場合には、Zジョイントにあらかじめ取り付けられている「キャップネジ」を、本製品付属の「ストロボライトホルダー-キャップネジ」に交換します。

Zアダプターを使用する場合には、Zアダプターにあらかじめ取り付けられている「止めネジ(黒色)」から「スペーサー」を取り外して、本製品付属の「ストロボライトホルダー-サムボネジ」に付け替えた後、改めて「Zアダプター本体」に「ストロボライトホルダー-サムボネジ」/「スペーサー」をセットします。

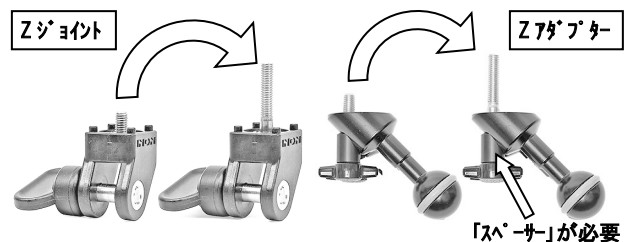


誤った“ネジ”を組み合わせるなど、上記と異なる構成で使用した場合、ストロボを破損する可能性があります。

Zアダプター MV/Zジョイント/ Zアダプターの取り付け


「ストロボライトホルダー-本体」の、「黒色ゴム(Oリング)」が接着された面から、各“ネジ”を交換した Zアダプター MV/Zアダプター II/Zジョイント/Zアダプターを嵌めます。「ストロボライトホルダー-本体」の反対側から突き出した各“ネジ”と、対応ストロボの“アダプター/ジョイント取り付けネジ穴(M6)”とを合わせ、下記の通り正しくネジ止めを行います。

- Zアダプター MV のネジ止め時には、必ず Zアダプター MV にあらかじめ組み込まれている「ワッシャー(白色)」/付属の「固定ピン」2個と、本製品付属の「ストロボライトホルダー-キャップネジ」とを使用して、本製品付属の六角レンチ(対辺 5mm)の長辺で、過度なトルクを掛けない様にネジ止めを行って下さい。六角レンチ(対辺 5mm)の短辺を使うなど、過度なトルクを掛けると、ストロボが破損する可能性があります。
- Zアダプター II のネジ止め時には、必ず Zアダプター II にあらかじめ組み込まれている「ワッシャー(白色)」、及び「M2 キャップボルト」3個と、本製品付属の「ストロボライトホルダー-キャップネジ」とを使用して、本製品付属の六角レンチ(対辺 5mm)の長辺で、過度なトルクを掛けない様にネジ止めを行って下さい。六角レンチ(対辺 5mm)の短辺を使うなど、過度なトルクを掛けると、ストロボが破損する可能性があります。
- Zジョイントのネジ止め時は、必ず Zジョイント付属の専用工具を正しい向きで使用し、過度なトルクを掛けない様にご注意下さい。詳細は Zジョイント付属の使用説明書をご参照下さい。
- Zアダプターのネジ止め時には、必ず Zアダプターにあらかじめ組み込まれている「スペーサー」と、本製品付属の「ストロボライトホルダー-サムボネジ」とを使用して下さい。また、「ストロボライトホルダー-本体」に接着されている黒色の「ゴム(Oリング)」と、対応ストロボの“アダプター/ジョイント取り付けネジ穴(M6)”の周りに接着されている黒色の「ゴム(Oリング)」とが、どちらも脱落していない事をご確認後、ネジ止めを行って下さい。

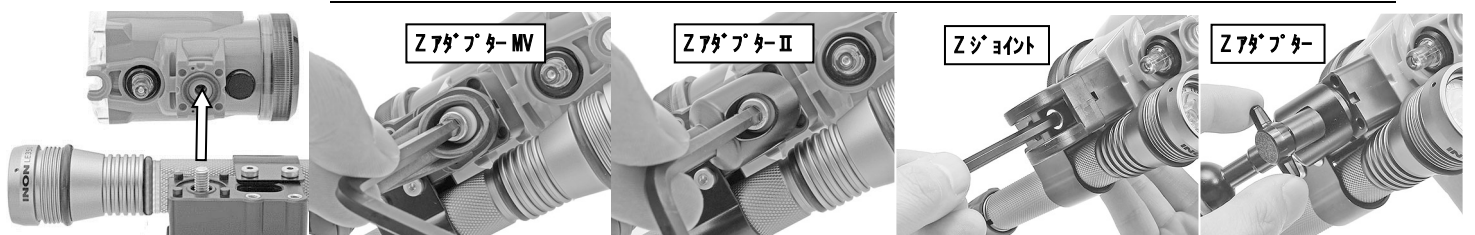

ストロボの取り付けを行わずに、LED ライトのみ取り付けを行う場合には、右画像の通り、ストロボの代わりに「ストロボライトホルダー-M6ネジ」を使って、上記同様に各“ネジ”を締め付け、Zアダプター MV/Zアダプター II/Zジョイント/ Zアダプターを固定します。

この際、「ストロボライトホルダー-M6ネジ」にある溝と、「ストロボライトホルダー-本体」側の凸形状とが吻合する様に取り付けを行って下さい。

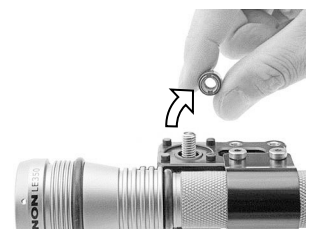

(取り付け方法続き)

対応7-μへの取り付け

取り付けに対応する“「YS 7μフター」互換7-μ”、あるいは“7-μIIシステム” / “フロント7-μシステム”に取り付けて下さい。

取り付け方法の詳細は、Z 7μフター MV / Z 7μフター II / Z ジョイント / Z 7μフター、および、各“「YS 7μフター」互換7-μ” / “7-μIIシステム” / “フロント7-μシステム” 付属の使用説明書をご参照下さい。



- メンテナンスについて** :
- ・ ご使用後は真水で水洗いを行い塩分等の汚れを取り除いた後、直射日光の当たらない、風通しの良い場所に置き、よく乾燥させて下さい。変形や破損の原因になる為、火や熱などに直接当てないで下さい。
 - ・ お手入れの際、アルコールやベンジン、シンナーなどの有機溶剤や、防錆剤、潤滑剤、艶出し剤、洗剤（特にアルカリ性洗剤）などの油脂/化学薬品を使用しないで下さい。本製品の構成部品には、上記物質に触れると溶けたり、脆くなったりといった変化が起こるものがあります（ポリオキシメレンなど）。
 - ・ 一週間以上ご使用にならない時には、取り付け対応製品を本製品から取り外し保管して下さい。長時間取り付けした状態で保管すると、取り付け対応製品に持続的に力が加わり、変形/破損等が生じる恐れがあります。
 - ・ 「塩害」や「電蝕」によって、ネジが固着する事を防ぐ為、「ストロボライトホルダー-本体」のネジ穴（計8箇所）、および「ストロボライトホルダー-M6ネジ」へ、LEDライト付属のグリスを定期的に塗って下さい。

- 保管上の注意** :
- ・ 乾燥後は、直射日光の当たらない、風通しの良く乾燥した場所で保管して下さい。薬品（樟脳やワタリなど）の雰囲気下や、寒冷/高温/多湿環境下、温度変化の激しい場所での保管は避けて下さい。変形や破損、錆/腐蝕等の原因となります。
 - ・ お子様の手の届かない所に保管して下さい。付属品や小さな部品等を誤って飲み込む恐れがあります。万一付属品や小さな部品等を飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談下さい。

- 取り扱い上の注意** :
- ・ 「M4x8 低頭キャップネジ」や「ストロボライトホルダー-キャップネジ」/「Z ジョイント」の蝶ネジ、「ストロボライトホルダー-サムワッシャー」などの締め付けがきつすぎたり緩すぎたりすると、本製品や LED ライト、ストロボ、ハウジング / フロント等が脱落/破損/紛失する恐れがあります。締め付けは、必要なだけしっかり行って下さい。
 - ・ 本製品取り付け後のシステム運搬等には、システム自体をしっかりと持って行ない、過度な衝撃や振動、無理な力を与えない様、十分ご注意下さい。本製品や LED ライト、ストロボのみを持つことはおやめ下さい。本製品や LED ライト、ストロボ、ハウジング / フロント等が脱落/破損/紛失する恐れがあります。

- オプションについて** :
- ・ Z 7μフター-MV ¥1,800- (税抜)
本製品と組み合わせる事で、対応する弊社 LED ライト (LE350 等) を、対応する“7-μIIシステム”規格ボールジョイントのボール部を持つ製品へ、「クランプ III」を介して取り付け可能とするオプションです。プラスチック製のボール部を採用する事で、金属製のボール部を採用する「Z 7μフター-II」の様に「クランプ III」を緩めなくても、適度なフリクションでストロボ / LED ライトなどの方向を調節可能になり、光軸合わせが容易に行えます。
 - ・ Z 7μフター-II ¥3,200- (税抜)
本製品と組み合わせる事で、対応する弊社 LED ライト (LE350 等) を、対応する“7-μIIシステム”規格ボールジョイントのボール部を持つ製品へ、「クランプ III」を介して取り付け可能とするオプションです。金属製のボール部を採用する事で、プラスチック製のボール部を採用する「Z 7μフター-MV」と異なり、「クランプ III」を軽く締めるだけで、ストロボ / LED ライトをしっかりと固定する事が出来ます（光軸を合わせるためには、「クランプ III」を1度緩めてから、締め直す必要があります）。
 - ・ Z ジョイント ¥1,500- (税抜)
本製品と組み合わせる事で、対応する弊社 LED ライト (LE350 等) を、対応する“YS 7μフター”互換7-μへ取り付け可能とするオプションです。

イン ストロボライトホルダー・LE 主要性能 [*1]	
名称	ストロボライトホルダー・LE
寸法	80.6mm(幅) × 24.6mm(高さ) × 62.6mm(奥行)
本体重量 [*2]	67.2g (陸上) / 約35g (水中)
本体材質 / 表面処理	POM(ポリオキシメレン)、耐蝕アルミ合金/硬質アルマイト 等

*1 性能、価格等、予告なしに変更する場合があります。予めご了承下さい。

*2 「ストロボライトホルダー-キャップネジ」/「ストロボライトホルダー-サムワッシャー」/「ストロボライトホルダー-M6ネジ」を含まず

有限会社 イン
〒247-0061 神奈川県鎌倉市台 2-18-9
Tel/Fax 0467-48-2174/0467-48-2178
E-mail support@inon.co.jp
URL http://www.inon.co.jp/

2017 年 9 月