


INON

イノン SD フロントマスク for GO 3S

イノン製品のお買い上げ、誠にありがとうございます。

SD フロントマスク for GO 3S は、Insta360 社のアクションカメラ「GO 3S」用の純正潜水ケースに、弊社の SD マウントレンズや、アーム等を取り付け可能とする、カメラシステムのコアパーツ、マルチパーパスマスクです。

各部名称 / 付属品

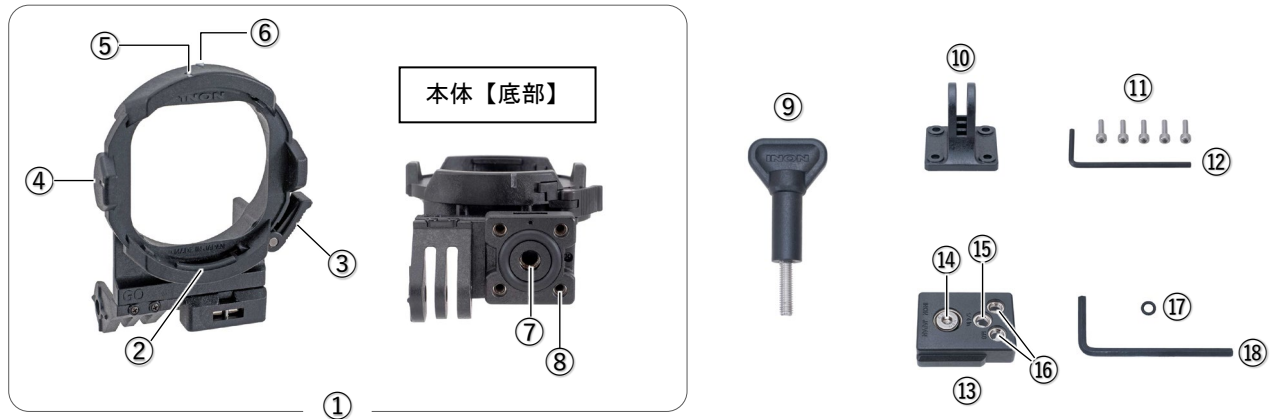

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| ① SD フロントマスク for GO 3S 本体 | ⑩ オスアダプター |
| ② レンズマウント(SD バヨネットマウント) | ⑪ オスアダプター取り付けネジ×5 (1 本は予備) |
| ③ ロックレバー | ⑫ 六角レンチ(対辺 2.5mm) |
| ④ レンズ取り付け指標 A | ⑬ 変換プレート |
| ⑤ レンズ取り付け指標 B | ⑭ M6×12 低頭キャップネジ (変換プレートに取り付け済) |
| ⑥ フード取り付け指標 C | ⑮ カメラ三脚ネジ穴(1/4 インチネジ穴) |
| ⑦ 別売りアクセサリ取り付け穴(M6 ネジ穴) | ⑯ D5 ホルダー取り付け穴(M6 ネジ穴×2) |
| ⑧ オスアダプター取り付け穴(M3 ネジ穴×4) | ⑰ 予備 O リング (M6x12 低頭キャップネジ保持用) |
| ⑨ M5 蝶ネジ | ⑱ 六角レンチ(対辺 4mm) |

対応製品

対応カメラハウジング

- Insta360 「GO 3S」 用オプション純正潜水ケース

対応 SD マウントレンズ

- イノン 水中セミフィッシュアイコンバージョンレンズ「UFL-G140 SD」
- イノン 水中ワイドクローズアップレンズ「UCL-G165 II SD」

本体【底部】に接続可能なパーツ類

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| ➤ イノン「ダイレクトベースⅢ」 | ➤ イノン「クイックホルダーセット S-Z」 |
| ➤ イノン「Z ジョイント」 | ➤ イノン「シューベース M6」 |
| ➤ イノン「Z アダプター-MV」 | ➤ イノン「ライトアダプター for GoPro」 |

本体【底部】に付属品「変換プレート」を介して接続可能なパーツ類

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| ➤ イノン「D5 ホルダー」 | ➤ イノン「シューベース 1/4-20UNC」 |
| ➤ イノン「水中三脚ハブ」 | ➤ 市販の一脚、三脚 |
| ➤ イノン「水中 3 ウェイ雲台」 | |

本体【底部】に付属品「オスアダプター」を介して接続可能なパーツ類

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| ➤ イノン「ボールアダプター for GoPro」 | ➤ GoPro/Insta360 規格のマウント類 |
| ➤ イノン「コンパクトグリップベース for GoPro」 | |

フロントマスクの装着方法

- (a) 純正潜水ケースへ、カメラ本体をセットして下さい。
- (b) フロントマスクの「INON」ロゴが入った面を手前にして、潜水ケースに嵌めこみます。
フロントマスク開口部の縁と潜水ケースのレンズ枠の間に隙間が出来ないように、密着させて下さい。
- (c) 付属の M5 蝶ネジで、潜水ケースとフロントマスクを固定します。



M5 蝶ネジ

アタッチメントレンズの取り付け方法【SD マウントレンズ共通】

- ・ レンズの『指標 A』を、フロントマスクの『指標 A』の位置に合わせ、挿し込みます。
- ・ レンズの『指標 A』が、フロントマスクの『指標 B』と合うまで、レンズを時計方向に回転させます。
『カチッ』と音が生じ、レンズの回転がロックされれば取り付け完了です。
- ・ 取り外す際はフロントマスクの『ロックレバー』を押しながら（ロック解除）、レンズを取り外して下さい。



指標 A [マスク側]

指標 A [レンズ側]



指標 B [マスク側]

ロックレバー【押す】
⇒ ロック解除

- ・ レンズ面に気泡が残らぬ様、水中で一旦取り外し、よく振って気泡を落としてから、再度セットして下さい。

花形フードの取り付け方法【UFL-G140 SD のみ】

- ・ フロントマスクにレンズ本体を取り付けた状態で、花形フードの取り付けを行います。
花形フードの INON ロゴの下にある『ネジ穴』と、フロントマスク上部にある『指標 C (▲マーク)』が一直線になるように花形フードを被せ、しっかりと奥まで挿し込みます。
 - ・ 花形フードの向きがズレない様に押さえながら、六角レンチを用いてホーローネジで対角線上に締め付けます。
- ⚠ 一部だけが締め付けられた状態にならないよう、均一に軽くネジ留めして下さい。不均一な締め付けや、過度な締め過ぎは、花形フード破損の原因となります。




ロゴ下のネジ穴

指標 C (▲マーク)
[マスク側]

「オスアダプター(付属品)」の取り付け方法

本体底部 4 箇所の「オスアダプター取り付け穴」に、取り付けネジ 4 本を使ってオスアダプターを六角レンチ(対辺 2.5mm)で固定して下さい。

オスアダプターを取り付けることで、別売のアクセサリが接続可能になります。
(右画像は ボールアダプター for GoPro + カーボン伸縮アーム を組み合わせた自撮り棒のセットアップ例)

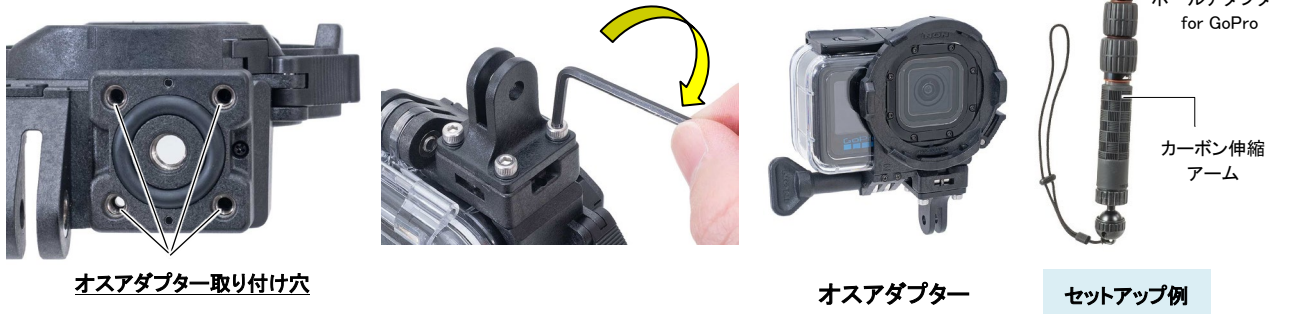

「ダイレクトベースⅢ」「クイックホルダーセット S-Z」「Z アダプターMV」等の取り付け方法


フロントマスク底部の「M6 ネジ穴」を利用して直接、取り付け可能です。



「変換プレート(付属品)」を介しての「三脚」等の取り付け方法

付属の「変換プレート」に取り付けられた M6 ネジを、フロントマスク底部の M6 ネジ穴に合わせ六角レンチ(対辺 4mm)でしっかりと固定します。


変換プレートの「カメラ三脚ネジ穴」(1/4 インチ)を利用して、底面へ三脚等を取り付け可能です。

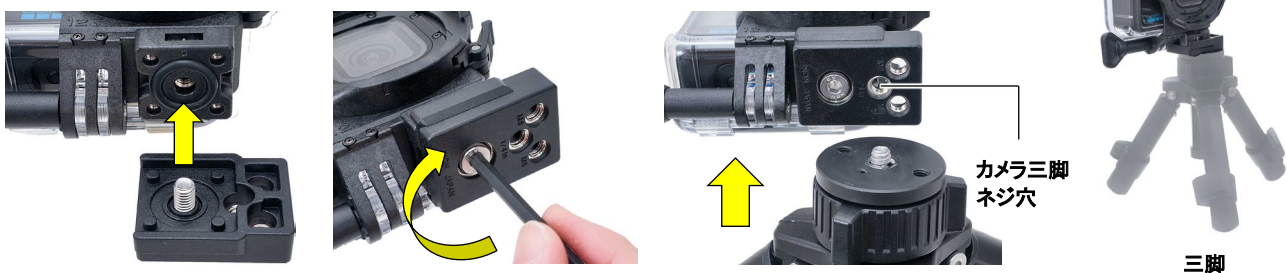

「変換プレート(付属品)」を介しての「D5 ホルダー」の取り付け方法

付属の「変換プレート」に取り付けられた M6 ネジを、フロントマスク底部の M6 ネジ穴に合わせ、六角レンチ(対辺 4mm)でしっかりと固定します。

変換プレートの 2 箇所の「M6 ネジ穴」を利用して、左手側に D5 ホルダーを取り付け可能です。

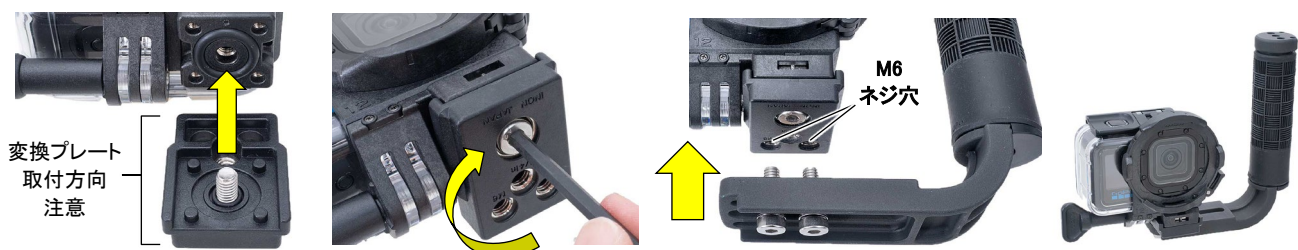

取り扱い上の注意

- ・ **本製品をハウジングに未装着の状態で、フロントマスク本体に「M5 蝶ネジ」を強く締め付けないで下さい。フロントマスク本体が破損する恐れがあります。**
- ・ 本製品の取り付け作業等（以下、「当作業等」）は、Insta360 社が関知している物ではありません。「当作業等」についてのご質問、お問合せ等は、決して Insta360 社に行わないで下さい。同様の理由により、「当作業等」を行う場合、お客様ご自身が全ての責任を負う必要がある事をご確認下さい。
- ・ 万一、「当作業等」を行う事によって不具合（ハウジング本体、ハウジング付属品、ハウジング内にセットするカメラ本体等の不具合等）が生じた場合、弊社は一切、その責任を負いかねます。
- ・ 万一、「当作業等」を行う事によって浸水等の不具合が生じ、この不具合に起因する、付随的損害（撮影に要した諸費用及び撮影により得べかりし利益の喪失等）が発生した場合においても、弊社は一切、その責任を負いかねます。
- ・ **以上の注意事項、及び補償条項について、ご納得頂けない場合には、「当作業等」を行わないで下さい。未使用の場合に限り、関連製品の返品を受け付けます。詳細につきましては、弊社までお問合せ下さい。**

メンテナンスについて

- ・ アダプター、ベース等のキャップネジをフロントマスク本体／変換プレートにねじ込む際は、塩害防止の為、グリスをネジ先端に薄く塗布してから、ねじ締めを行って下さい。
- ・ ご使用後は真水で水洗いを行い塩分等の汚れを取り除いた後、直射日光の当たらない、風通しの良い場所に置き、よく乾燥させて下さい。変形や破損の原因になる為、火や熱などに直接当てないで下さい。
- ・ お手入れの際、アルコールやベンジン、シンナーなどの有機溶剤や、防錆剤、潤滑剤、艶出し剤、洗剤（特にアルカリ性洗剤）などの油脂／化学薬品を使用しないで下さい。本製品の構成部品には、上記物質に触れると溶けたり、脆くなったりといった変化が起こるものがあります。
- ・ 一週間以上ご使用にならない時には、ハウジングからフロントマスクを取り外し保管して下さい。長時間取り付けた状態で保管すると、取り付け対応製品に持続的に力が加わり、変形／破損等が生じる恐れがあります。

仕様

イノン SD フロントマスク for GO 3S 主要性能 (*1)

名称	SD フロントマスク for GO 3S
寸法（※ハンドル含まず）	68mm(幅)×91.8mm(高さ)×42.8mm(奥行)
重量	約 60g（陸上）／ 約 23g（水中）
本体材質 / 表面処理	ポリカーボネート、POM 等

(*1) 性能、価格等、予告なしに変更する場合があります。予めご了承下さい。

(*2) 『Insta360』は中華人民共和国 Arashi Vison Inc. の商標または登録商標です

株式会社 イノン
〒247-0061
神奈川県鎌倉市台 2-18-9
Tel. 0467-48-2174
Fax. 0467-48-2178
E-mail support@inon.co.jp
URL <http://www.inon.co.jp/>

2025 年 2 月