


INON

イノン ZD フロントマスク for GO Ultra

イノン製品のお買い上げ、誠にありがとうございます。

ZD フロントマスク for GO Ultra は、Insta360 のアクションカメラ「GO Ultra」用の純正ハウジングに、弊社の ZD マウントレンズや、アーム等を取り付け可能とする、カメラシステムのコアパーツ、マルチパーパスマスクです。

各部名称 / 付属品

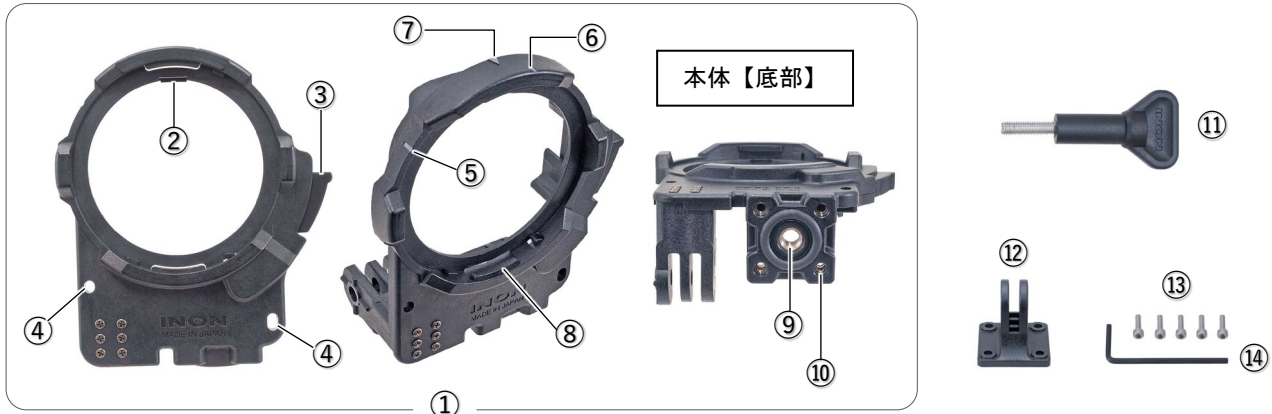

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| ① ZD フロントマスク for GO Ultra 本体 | ⑧ レンズマウント (ZD バヨネットマウント) |
| ② フック | ⑨ 別売りアクセサリ取り付け穴 (M6 ネジ穴) |
| ③ ロックレバー | ⑩ オスアダプター取り付け穴 (M3 ネジ穴 × 4) |
| ④ ストラップホール | ⑪ M5 蝶ネジ |
| ⑤ レンズ取り付け指標 A | ⑫ オスアダプター |
| ⑥ レンズ取り付け指標 B | ⑬ オスアダプター取り付けネジ × 5 (1 本は予備) |
| ⑦ フード取り付け指標 C | ⑭ 六角レンチ (対辺 2.5mm) |

対応製品

対応カメラハウジング

- Insta360 「GO Ultra」用 オプション純正ハウジング

対応 ZD マウントレンズ (*1)

- イノン 水中セミフィッシュアイコンバージョンレンズ「UFL-GR140 ZD」「UFL-GR140 Pro ZD」(*2)
- イノン 水中セミフィッシュアイコンバージョンレンズ「UFL-G140 ZD」
- イノン 水中ワイドクローズアップレンズ「UCL-G165 II ZD」
- イノン 水中クローズアップレンズ「UCL-G100 ZD」(*3)
- イノン 水中クローズアップレンズ「UCL-G55 ZD」(*3)

(*1) 各レンズの対応する撮影モードの設定につきましては、弊社ホームページ上で公開しております「[対応表](#)」をご確認ください。

(*2) 2025 年 8 月 3 日以前に出荷されたレンズ付属の花形フードは、左右のツバが写り込む場合があります。より多くのカメラ用にツバ高さを低くして仕様変更した『[花形フード II \(UFL-GR140 用\)](#)』を必要に応じて別途お買い求めください。これ以降に出荷されたレンズには花形フード II が標準で付属されています。

本体【底部】に接続可能なパーツ類

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| ➢ イノン「ダイレクトベースⅢ」 | ➢ イノン「クイックホルダーセット S-Z」 |
| ➢ イノン「Z ジョイント」 | ➢ イノン「シューベース M6」 |
| ➢ イノン「Z アダプター-MV」 | ➢ イノン「ライトアダプター for GoPro」 |

本体【底部】に付属品「オスアダプター」を介して接続可能なパーツ類

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ➢ イノン「ボールアダプター for GoPro」 | ➢ イノン「4D ライトグリップ」 |
| ➢ イノン「コンパクトグリップベース for GoPro」 | ➢ GoPro/Insta360/DJI 規格のマウント類 |

本体【底部】に別売オプション「変換プレート」を介して接続可能なパーツ類

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| ➢ イノン「コンパクト三脚 UWTP-C1」 | ➢ イノン「シューベース 1/4-20UNC」 |
| ➢ イノン「水中三脚ハブ」「水中 3 ウェイ雲台」 | ➢ 市販の一脚、三脚 |
| ➢ イノン「D5 ホルダー」 | |

フロントマスクの装着方法

- フロントマスク開口部のフックを、ハウジングのレンズ枠上部の『裏側』に挿し込みます。
- フロントマスク全体を、ハウジングにはめ込みます。
- 付属の M5 蝶ネジで、ハウジングとフロントマスクを固定します。

⚠ フックをレンズ枠の裏側に挿し込まない状態で無理にはめ込むと、フックが破損します。
取り外す際は逆の手順で行ってください。

⚠ フロントマスクを装着すると、ハウジングのバックル開閉時にフロントマスクと干渉して開閉が困難となります。フロントマスクの装着前に、ハウジングにカメラをセットしてください。ハウジングからカメラを取り出す際は、フロントマスクを先に取り外してください。



アタッチメントレンズの取り付け

- レンズの『指標 A』を、フロントマスクの『指標 A』の位置に合わせ、挿し込みます。
- レンズの『指標 A』が、フロントマスクの『指標 B』と合うまで、レンズを時計方向に回転させます。『カチッ』と音が生じ、レンズの回転がロックされれば取り付け完了です。
- 取り外す際はフロントマスクの『ロックレバー』を押しながら（ロック解除）、レンズを取り外して下さい。

⚠ ロック解除時は、ロックレバーをしっかり押し込んでから、レンズを回し始めてください。ロックレバーを押す前にレンズに力を加えていると、ロックが解除されません。




- レンズ面に気泡が残らぬ様、水中で一旦取り外し、よく振って気泡を落としてから、再度セットして下さい。

「オスアダプター（付属品）」の取り付け方法

本体底部 4 箇所の“オスアダプター取り付け穴”に、取り付けネジ 4 本を使ってオスアダプターを六角レンチ（対辺 2.5mm）で固定して下さい。

オスアダプターを取り付けることで、別売のアクセサリが接続可能になります。（右画像は ボールアダプター for GoPro + カーボン伸縮アーム を組み合わせた自撮り棒のセットアップ例）

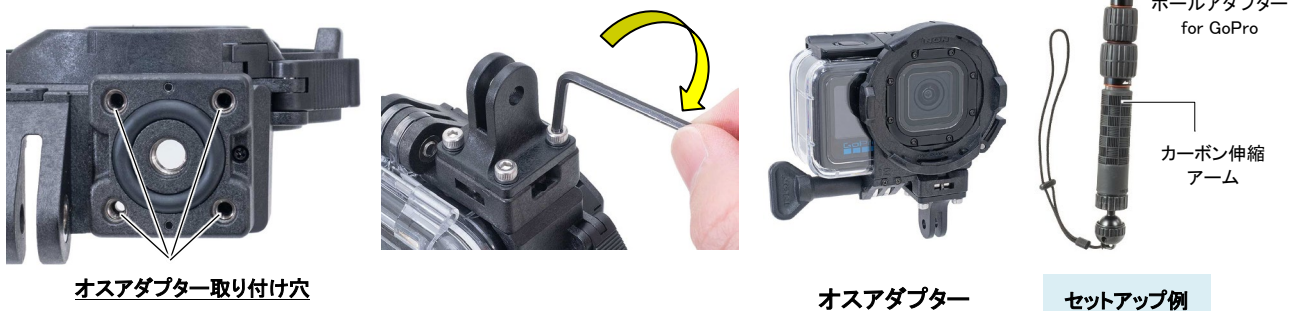

「ダイレクトベースⅢ」「クイックホルダーセット S-Z」「Z アダプター-MV」等の取り付け方法


フロントマスク底部の“M6 ネジ穴”を利用して直接、取り付け可能です。



「変換プレート(別売)」を介しての「三脚」等の取り付け方法

別売の「変換プレート」に取り付けられた M6 ネジを、フロントマスク底部の M6 ネジ穴に合わせ六角レンチ(対辺 4mm)でしっかりと固定します。


変換プレートの“カメラ三脚ネジ穴”(1/4 インチ)を利用して、底面へ三脚等を取り付け可能です。

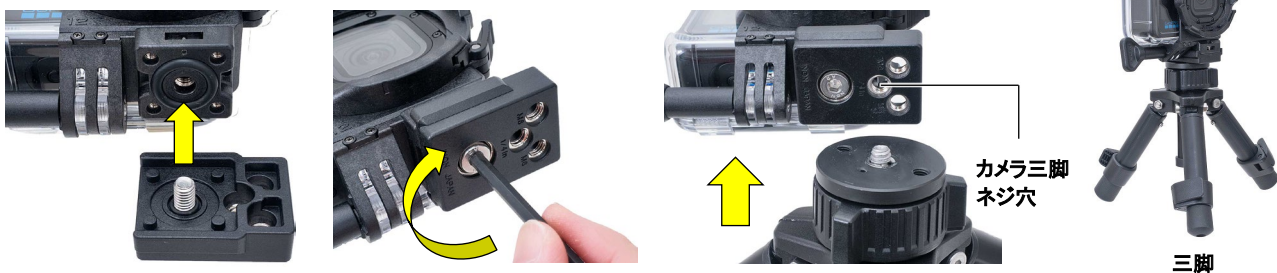

「変換プレート(別売)」を介しての「D5 ホルダー」の取り付け方法

別売の「変換プレート」に取り付けられた M6 ネジを、フロントマスク底部の M6 ネジ穴に合わせ、六角レンチ(対辺 4mm)でしっかりと固定します。

変換プレートの 2 箇所の“M6 ネジ穴”を利用して、左手側に D5 ホルダーを取り付け可能です。

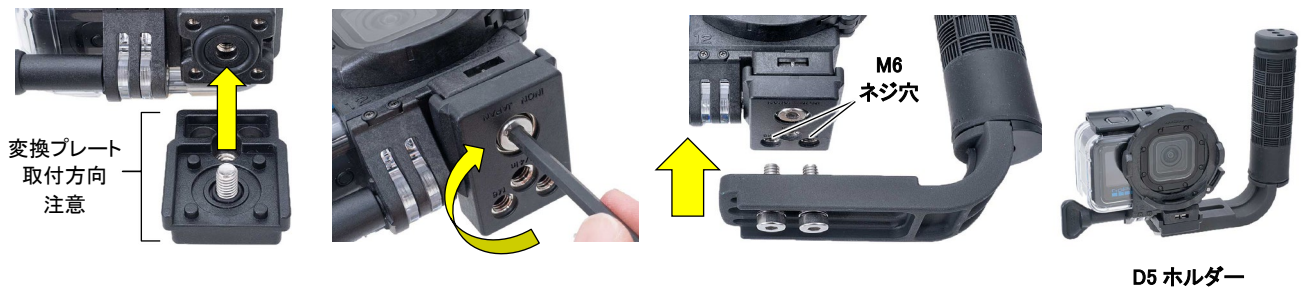

取り扱い上の注意

- ・ **本製品をハウジングに未装着の状態、フロントマスク本体に「M5 蝶ネジ」を強く締め付けしないで下さい。フロントマスク本体が破損する恐れがあります。**
- ・ 本製品の取り付け作業等(以下、「当作業等」)は、Insta360 が関知しているものではありません。「当作業等」についてのご質問、お問合せ等は、決して Insta360 に行わないで下さい。同様の理由により、「当作業等」を行う場合、お客様ご自身が全ての責任を負う必要がある事をご確認下さい。
- ・ 万一、「当作業等」を行う事によって不具合(ハウジング本体、ハウジング付属品、ハウジング内にセットするカメラ本体等の不具合等)が生じた場合、弊社は一切、その責任を負いかねます。
- ・ 万一、「当作業等」を行う事によって浸水等の不具合が生じ、この不具合に起因する、付随的損害(撮影に要した諸費用及び撮影により得べかりし利益の喪失等)が発生した場合においても、弊社は一切、その責任を負いかねます。
- ・ **以上の注意事項、及び補償条項について、ご納得頂けない場合には、「当作業等」を行わないで下さい。未使用の場合に限り、関連製品の返品を受け付けます。詳細につきましては、弊社までお問合せ下さい。**

メンテナンスについて

- ・ アダプター、ベース等のキャップネジをフロントマスク本体／変換プレートにねじ込む際は、塩噛み防止の為、グリスをネジ先端に薄く塗布してから、ねじ締めを行って下さい。
- ・ ご使用後は真水で水洗いを行い塩分等の汚れを取り除いた後、直射日光の当たらない、風通しの良い場所に置き、よく乾燥させて下さい。変形や破損の原因になる為、火や熱などに直接当てないで下さい。
- ・ お手入れの際、アルコールやベンジン、シンナーなどの有機溶剤や、防錆剤、潤滑剤、艶出し剤、洗剤(特にアルカリ性洗剤)などの油脂／化学薬品を使用しないで下さい。本製品の構成部品には、上記物質に触れると溶けたり、脆くなったりといった変化が起こるものがあります。
- ・ 一週間以上ご使用にならない時には、ハウジングからフロントマスクを取り外し保管して下さい。長時間取り付けけた状態で保管すると、取り付け対応製品に持続的に力が加わり、変形／破損等が生じる恐れがあります。

オプション

- ・ **変換プレート (フロントマスク共通)**
フロントマスク底部に取付可能なオプションパーツです。1/4 インチネジ穴(1箇所)とM6ネジ穴(2箇所)を備えており、フロントマスクに三脚やD5ホルダーの取り付けを可能にします。
- ・ **フロントキャップ (ZDフロントマスク共通)**
ZDフロントマスクに取付可能なキャップです。運搬時など、アタッチメントレンズを使用しない時に装着することで、ハウジング側のレンズ面を保護出来ます。



仕様

イノン ZD フロントマスク for GO Ultra 主要性能 (*1)

| | |
|---------------|-------------------------------|
| 名称 | ZD フロントマスク for GO Ultra |
| 寸法 (※ハンドル含まず) | 82mm(幅) × 98mm(高さ) × 41mm(奥行) |
| 重量 | 約 61g (陸上) / 約 25g (水中) |
| 本体材質 / 表面処理 | ポリカーボネート、POM 等 |

(*1) 性能、価格等、予告なしに変更する場合があります。予めご了承下さい。

(*2) 本書内に記載されている全てのブランド名、商品名及び機能名は、各メーカーの商標または登録商標です。

株式会社 イノン
〒247-0061
神奈川県鎌倉市台 2-18-9
Tel. 0467-48-2174
Fax. 0467-48-2178
E-mail support@inon.co.jp
URL <http://www.inon.co.jp/>

2025 年 11 月


INON

イノン 4D ライトグリップ

イノン製品のお買い上げ、誠にありがとうございます。正しく安全にご使用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。

製品内訳

- ・ 4D ライトグリップ本体 ① ×1
- ・ M5 蝶ネジ ② ×1
- ・ ハンドストラップ ③ ×1

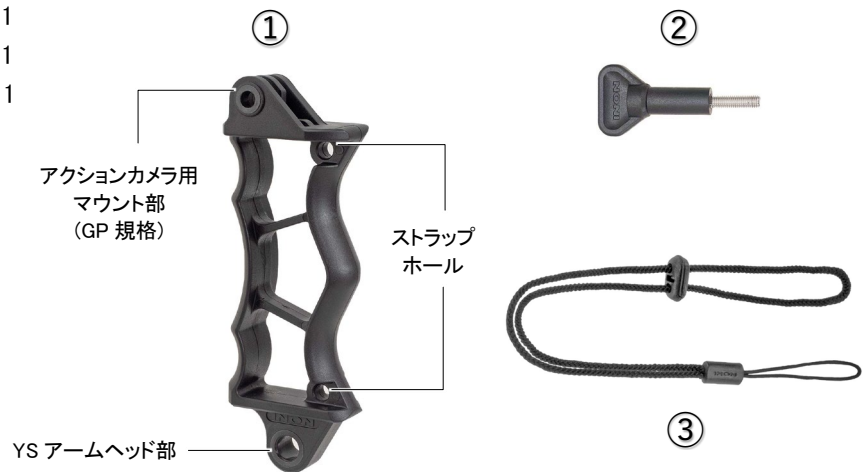

対応製品

アクションカメラ用マウント部 (GP 規格)

- イノン ZD フロントマスク / SD フロントマスク各種 (※)
- イノン M67 フィルターアダプター各種 (※)
- イノン SD マウントベース各種 (※)

(※) 各対応製品の付属品「オスアダプター」を介して取り付け可能

YS アームヘッド部


- イノン 「クイックホルダーセット S-LF」
- イノン 「クイックホルダーセット S-LE」
- イノン 「クイックベース M6W」
- イノン 「クイックベース S」
- イノン 「シングルライトホルダー-LF」
- イノン 「シングルライトホルダー-LE」
- イノン 「YS 回転延長バー」
- イノン 「Z ジョイント」



セットアップ例

対応製品の取り付け方法 (アクションカメラ用マウント部)

アクションカメラ用マウント部と、対応製品に取り付けた「オスアダプター」を合わせ、本製品に付属の「M5 蝶ネジ」で固定します。

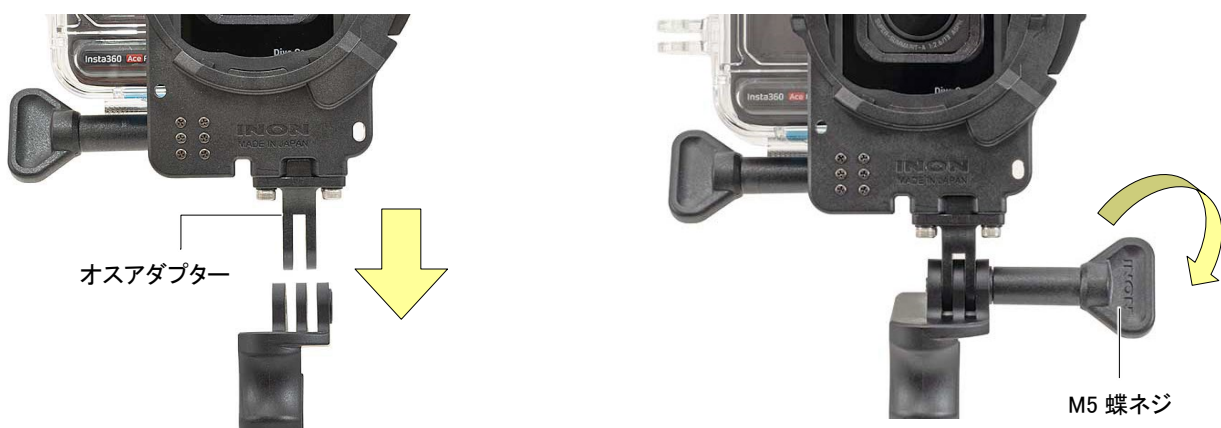

対応製品の取り付け方法 (YS アームヘッド部)

YS アームヘッド部と、対応製品の YS 規格アーム取付部を合わせ、各対応製品に付属の「M8 蝶ネジ」で固定します。



取り扱い上の注意

- ・ **4D ライトグリップ本体にフロントマスクを未装着の状態ですべての「M5 蝶ネジ」を強く締め付けしないで下さい。4D ライトグリップ本体が破損する恐れがあります。**
- ・ 本製品の取り付け作業等（以下、「当作業等」）は、各メーカーが関知している物ではありません。「当作業等」についてのご質問、お問合せ等は、決して各メーカーに行わないで下さい。同様の理由により、「当作業等」を行う場合、お客様ご自身が全ての責任を負う必要がある事をご確認下さい。
- ・ 万一、「当作業等」を行う事によって不具合（ハウジング本体、ハウジング付属品、ハウジング内にセットするカメラ本体等の不具合等）が生じた場合、弊社は一切、その責任を負いかねます。
- ・ 万一、「当作業等」を行う事によって浸水等の不具合が生じ、この不具合に起因する、付随的損害（撮影に要した諸費用及び撮影により得べかりし利益の喪失等）が発生した場合においても、弊社は一切、その責任を負いかねます。
- ・ **以上の注意事項、及び補償条項について、ご納得頂けない場合には、「当作業等」を行わないで下さい。未使用の場合に限り、関連製品の返品を受け付けます。詳細につきましては、弊社までお問合せ下さい。**

メンテナンスについて

- ・ ご使用後は真水で水洗いを行い塩分等の汚れを取り除いた後、直射日光の当たらない、風通しの良い場所に置き、よく乾燥させて下さい。変形や破損の原因になる為、火や熱などに直接当てないで下さい。
- ・ お手入れの際、アルコールやベンジン、シンナーなどの有機溶剤や、防錆剤、潤滑剤、艶出し剤、洗剤（特にアルカリ性洗剤）などの油脂／化学薬品を使用しないで下さい。本製品の構成部品には、上記物質に触れると溶けたり、脆くなったりといった変化が起こるものがあります。
- ・ 「塩害」や「電蝕」によって、ネジが固着する事を防ぐ為、ネジ穴ヘグリスを定期的に塗って下さい。
- ・ 長期間ご使用にならない時には、本製品から対応製品を取り外し保管して下さい。長時間取り付けられた状態で保管すると、取り付け対応製品に持続的に力が加わり、変形／破損等が生じる恐れがあります。

仕様

イノン 4D ライトグリップ (4 Direction Light Grip) 主要性能 (*1)

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| 名称 | 4D ライトグリップ |
| 取付部の規格 | GP 規格 + YS 規格 |
| 寸法 (ハンドル含まず) | 高さ 135mm × 幅 28mm(握り部 19mm) × 奥行 48mm |
| 重量 (ハンドル含む) | 陸上: 約 60g / 水中: 約 20g |
| 本体材質 / 表面処理 | ポリカーボネート等 |

(*1) 性能、価格等、予告なしに変更する場合があります。予めご了承下さい。

(*2) 本書内に記載されている全てのブランド名、商品名及び機能名は、各メーカーの商標または登録商標です。

株式会社 イノン
〒247-0061
神奈川県鎌倉市 2-18-9
Tel. 0467-48-2174
Fax. 0467-48-2178
E-mail support@inon.co.jp
URL <http://www.inon.co.jp/>

2025 年 10 月