


# INON

## イノン ZD フロントマスク for Osmo Action 6

### 各部名称 / 付属品

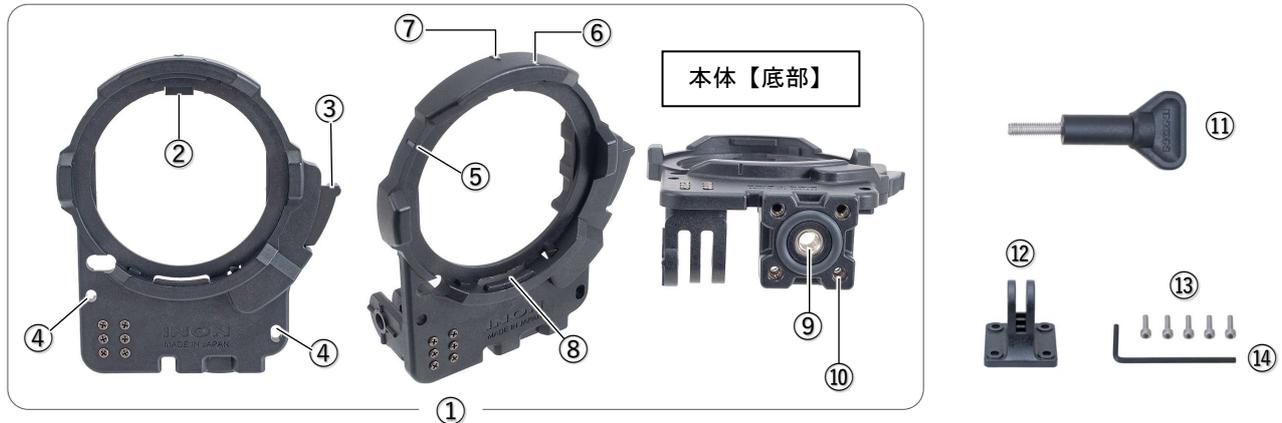

- |                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| ① ZD フロントマスク for Osmo Action 6 本体 | ⑧ レンズマウント(ZD バヨネットマウント)    |
| ② フック                             | ⑨ 別売りアクセサリ取り付け穴(M6 ネジ穴)    |
| ③ ロックレバー                          | ⑩ オスアダプター取り付け穴(M3 ネジ穴×4)   |
| ④ ストラップホール                        | ⑪ M5 蝶ネジ                   |
| ⑤ レンズ取り付け指標 A                     | ⑫ オスアダプター                  |
| ⑥ レンズ取り付け指標 B                     | ⑬ オスアダプター取り付けネジ×5 (1 本は予備) |
| ⑦ フード取り付け指標 C                     | ⑭ 六角レンチ(対辺 2.5mm)          |

### 対応製品

#### 対応カメラハウジング

- DJI 「Osmo Action 6」用 オプション純正ハウジング

#### 対応 ZD マウントレンズ (\*1)

- イノン 水中セミフィッシュアイコンバージョンレンズ「UFL-GR140 ZD」「UFL-GR140 Pro ZD」
- イノン 水中ワイドクローズアップレンズ「UCL-G165 II ZD」
- イノン 水中クローズアップレンズ「UCL-G100 ZD」(\*2)
- イノン 水中クローズアップレンズ「UCL-G55 ZD」

(\*1) 各レンズの対応する撮影モードの設定につきましては、弊社ホームページ上で公開しております「[対応表](#)」をご確認ください。

(\*2) 2025 年 8 月 3 日以前に出荷されたレンズ付属の接写装置は、左右の距離棒が写り込みます。距離棒の幅を広げて仕様変更した『[接写装置本体 II](#)』を別途お問い合わせください。

#### 本体【底部】に接続可能なパーツ類

- |                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| ➢ イノン「ダイレクトベースⅢ」  | ➢ イノン「クイックホルダーセット S-Z」    |
| ➢ イノン「Z ジョイント」    | ➢ イノン「シューベース M6」          |
| ➢ イノン「Z アダプター-MV」 | ➢ イノン「ライトアダプター for GoPro」 |

#### 本体【底部】に付属品「オスアダプター」を介して接続可能なパーツ類

- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ➢ イノン「ボールアダプター for GoPro」     | ➢ イノン「4D ライトグリップ」             |
| ➢ イノン「コンパクトグリップベース for GoPro」 | ➢ GoPro/Insta360/DJI 規格のマウント類 |

#### 本体【底部】に別売オプション「変換プレート」を介して接続可能なパーツ類

- |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| ➢ イノン「コンパクト三脚 UWTP-C1」    | ➢ イノン「シューベース 1/4-20UNC」 |
| ➢ イノン「水中三脚ハブ」「水中 3 ウェイ雲台」 | ➢ 市販の一脚、三脚              |
| ➢ イノン「D5 ホルダー」            |                         |

## フロントマスクの装着方法

- フロントマスク開口部のフックを、ハウジングのレンズ枠上部の『裏側』に挿し込みます。
- フロントマスク全体を、ハウジングにはめ込みます。
- フックを押し込みながら、付属の M5 蝶ネジで、ハウジングとフロントマスクを固定します。

**⚠** フックをレンズ枠の裏側に挿し込まない状態で無理にはめ込むと、フックが破損します。取り外す際は逆の手順で行ってください。



## アタッチメントレンズの取り付け

- レンズの『指標 A』を、フロントマスクの『指標 A』の位置に合わせ、挿し込みます。
- レンズの『指標 A』が、フロントマスクの『指標 B』と合うまで、レンズを時計方向に回転させます。『カチッ』と音がして、レンズの回転がロックされれば取り付け完了です。
- 取り外す際はフロントマスクの『ロックレバー』を押しながら（ロック解除）、レンズを取り外して下さい。

**⚠** ロック解除時は、ロックレバーをしっかりと押し込んでから、レンズを回し始めてください。ロックレバーを押す前にレンズに力を加えていると、ロックが解除されません



- レンズ面に気泡が残らぬ様、水中で一旦取り外し、よく振って気泡を落としてから、再度セットして下さい。

## 「オスアダプター（付属品）」の取り付け方法

本体底部 4 箇所の“オスアダプター取り付け穴”に、取り付けネジ 4 本を使ってオスアダプターを六角レンチ（対辺 2.5mm）で固定して下さい。

オスアダプターを取り付けることで、別売のアクセサリが接続可能になります。（右画像は ボールアダプター for GoPro + カーボン伸縮アーム を組み合わせた自撮り棒のセットアップ例）



## 「ダイレクトベース III」「クイックホルダーセット S-Z」「Z ジョイント」等の取り付け方法

フロントマスク底部の“M6 ネジ穴”を利用して直接、取り付け可能です。



## 「変換プレート(別売)」を介しての「三脚」等の取り付け方法

別売の「変換プレート」に取り付けられた M6 ネジを、フロントマスク底部の M6 ネジ穴に合わせ六角レンチ(対辺 4mm)でしっかりと固定します。

変換プレートの“カメラ三脚ネジ穴”(1/4 インチ)を利用して、底面へ三脚等を取り付け可能です。



## 「変換プレート(別売)」を介しての「D5 ホルダー」の取り付け方法

別売の「変換プレート」に取り付けられた M6 ネジを、フロントマスク底部の M6 ネジ穴に合わせ、六角レンチ(対辺 4mm)でしっかりと固定します。

変換プレートの 2 箇所“M6 ネジ穴”を利用して、左手側に D5 ホルダーを取り付け可能です。



## 取り扱い上の注意

- ・ **本製品をハウジングに未装着の状態、フロントマスク本体に「M5 蝶ネジ」を強く締め付けしないで下さい。フロントマスク本体が破損する恐れがあります。**
- ・ 本製品の取り付け作業等(以下、「当作業等」)は、DJI 社が関知している物ではありません。「当作業等」についてのご質問、お問合せ等は、決して DJI 社に行わないで下さい。同様の理由により、「当作業等」を行う場合、お客様ご自身が全ての責任を負う必要がある事をご確認下さい。
- ・ 万一、「当作業等」を行う事によって不具合(ハウジング本体、ハウジング付属品、ハウジング内にセットするカメラ本体等の不具合等)が生じた場合、弊社は一切、その責任を負いかねます。
- ・ 万一、「当作業等」を行う事によって浸水等の不具合が生じ、この不具合に起因する、付随的損害(撮影に要した諸費用及び撮影により得べかりし利益の喪失等)が発生した場合においても、弊社は一切、その責任を負いかねます。
- ・ **以上の注意事項、及び補償条項について、ご納得頂けない場合には、「当作業等」を行わないで下さい。未使用の場合に限り、関連製品の返品を受け付けます。詳細につきましては、弊社までお問合せ下さい。**

## メンテナンスについて

- ・ アダプター、ベース等のキャップネジをフロントマスク本体／変換プレートにねじ込む際は、塩噛み防止の為、グリスをネジ先端に薄く塗布してから、ねじ締めを行って下さい。
- ・ ご使用後は真水で水洗いを行い塩分等の汚れを取り除いた後、直射日光の当たらない、風通しの良い場所に置き、よく乾燥させて下さい。変形や破損の原因になる為、火や熱などに直接当てないで下さい。
- ・ お手入れの際、アルコールやベンジン、シンナーなどの有機溶剤や、防錆剤、潤滑剤、艶出し剤、洗剤(特にアルカリ性洗剤)などの油脂／化学薬品を使用しないで下さい。本製品の構成部品には、上記物質に触れると溶けたり、脆くなったりといった変化が起こるものがあります。
- ・ 一週間以上ご使用にならない時には、ハウジングからフロントマスクを取り外し保管して下さい。長時間取り付けられた状態で保管すると、取り付け対応製品に持続的に力が加わり、変形／破損等が生じる恐れがあります。

## オプション

### ・ 変換プレート (フロントマスク共通)

フロントマスク底部に取付可能なオプションパーツです。1/4 インチネジ穴(1箇所)とM6ネジ穴(2箇所)を備えており、フロントマスクに三脚やD5ホルダーの取り付けを可能にします。



### ・ フロントキャップ (ZD フロントマスク共通)

ZD フロントマスクに取付可能なキャップです。運搬時など、アタッチメントレンズを使用しない時に装着することで、ハウジング側のレンズ面を保護出来ます。



## 仕様

### イノン ZD フロントマスク for Osmo Action 6 主要性能 (\*1)

名称	ZD フロントマスク for Osmo Action 6
寸法 (※ハンドル含まず)	82mm(幅)×98mm(高さ)×34mm(奥行)
重量	約 58g (陸上) / 約 24g (水中)
本体材質 / 表面処理	ポリカーボネート、POM 等

(\*1) 性能、価格等、予告なしに変更する場合があります。予めご了承下さい。

(\*2) 本書内に記載されている全てのブランド名、商品名及び機能名は、各メーカーの商標または登録商標です。

株式会社 イノン  
〒247-0061  
神奈川県鎌倉市台 2-18-9  
Tel. 0467-48-2174  
Fax. 0467-48-2178  
E-mail [support@inon.co.jp](mailto:support@inon.co.jp)  
URL <http://www.inon.co.jp/>

2025 年 12 月

# INON

## イノン 4D ライトグリップ

イノン製品のお買い上げ、誠にありがとうございます。正しく安全にご使用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。

### 製品内訳

- ・ 4D ライトグリップ本体 ① ×1
- ・ M5 蝶ネジ ② ×1
- ・ ハンドストラップ ③ ×1



### 対応製品

#### アクションカメラ用マウント部 (GP 規格)

- イノン ZD フロントマスク / SD フロントマスク各種 (※)
- イノン M67 フィルターアダプター各種 (※)
- イノン SD マウントベース各種 (※)

(※) 各対応製品の付属品「オスアダプター」を介して取り付け可能

#### YS アームヘッド部

- イノン 「クイックホルダーセット S-LF」
- イノン 「クイックホルダーセット S-LE」
- イノン 「クイックベース M6W」
- イノン 「クイックベース S」
- イノン 「シングルライトホルダー-LF」
- イノン 「シングルライトホルダー-LE」
- イノン 「YS 回転延長バー」
- イノン 「Z ジョイント」



### 対応製品の取り付け方法 (アクションカメラ用マウント部)

アクションカメラ用マウント部と、対応製品に取り付けた「オスアダプター」を合わせ、本製品に付属の「M5 蝶ネジ」で固定します。



## 対応製品の取り付け方法 (YS アームヘッド部)

YS アームヘッド部と、対応製品の YS 規格アーム取付部を合わせ、各対応製品に付属の「M8 蝶ネジ」で固定します。



## 取り扱い上の注意

- ・ **4D ライトグリップ本体にフロントマスクを未装着の状態ですべての「M5 蝶ネジ」を強く締め付けしないで下さい。4D ライトグリップ本体が破損する恐れがあります。**
- ・ 本製品の取り付け作業等（以下、「当作業等」）は、各メーカーが関知している物ではありません。「当作業等」についてのご質問、お問合せ等は、決して各メーカーに行わないで下さい。同様の理由により、「当作業等」を行う場合、お客様ご自身が全ての責任を負う必要がある事をご確認下さい。
- ・ 万一、「当作業等」を行う事によって不具合（ハウジング本体、ハウジング付属品、ハウジング内にセットするカメラ本体等の不具合等）が生じた場合、弊社は一切、その責任を負いかねます。
- ・ 万一、「当作業等」を行う事によって浸水等の不具合が生じ、この不具合に起因する、付随的損害（撮影に要した諸費用及び撮影により得べかりし利益の喪失等）が発生した場合においても、弊社は一切、その責任を負いかねます。
- ・ **以上の注意事項、及び補償条項について、ご納得頂けない場合には、「当作業等」を行わないで下さい。未使用の場合に限り、関連製品の返品を受け付けます。詳細につきましては、弊社までお問合せ下さい。**

## メンテナンスについて

- ・ ご使用後は真水で水洗いを行い塩分等の汚れを取り除いた後、直射日光の当たらない、風通しの良い場所に置き、よく乾燥させて下さい。変形や破損の原因になる為、火や熱などに直接当てないで下さい。
- ・ お手入れの際、アルコールやベンジン、シンナーなどの有機溶剤や、防錆剤、潤滑剤、艶出し剤、洗剤（特にアルカリ性洗剤）などの油脂／化学薬品を使用しないで下さい。本製品の構成部品には、上記物質に触れると溶けたり、脆くなったりといった変化が起こるものがあります。
- ・ 「塩噛み」や「電蝕」によって、ネジが固着する事を防ぐ為、ネジ穴ヘグリスを定期的に塗って下さい。
- ・ 長期間ご使用にならない時には、本製品から対応製品を取り外し保管して下さい。長時間取り付けられた状態で保管すると、取り付け対応製品に持続的に力が加わり、変形／破損等が生じる恐れがあります。

## 仕様

### イノン 4D ライトグリップ (4 Direction Light Grip) 主要性能 (\*1)

名称	4D ライトグリップ
取付部の規格	GP 規格 + YS 規格
寸法 (ハンドル含まず)	高さ 135mm × 幅 28mm(握り部 19mm) × 奥行 48mm
重量 (ハンドル含む)	陸上: 約 60g / 水中: 約 20g
本体材質 / 表面処理	ポリカーボネート等

(\*1) 性能、価格等、予告なしに変更する場合があります。予めご了承下さい。

(\*2) 本書内に記載されている全てのブランド名、商品名及び機能名は、各メーカーの商標または登録商標です。

株式会社 イノン  
〒247-0061  
神奈川県鎌倉市 2-18-9  
Tel. 0467-48-2174  
Fax. 0467-48-2178  
E-mail support@inon.co.jp  
URL <http://www.inon.co.jp/>

2025 年 10 月