

INON

イノン ZD フロントマスク for MISSION 1




ZD フロントマスク for MISSION 1 の取付方法

本製品を純正ハウジングに取り付ける際は、下記リンク先の動画をご参照の上、正しく取り付けを行ってください。

ZD フロントマスク for Mission 1 取付方法

<https://youtu.be/IXzk9aVBFIA>

各部名称 / 付属品

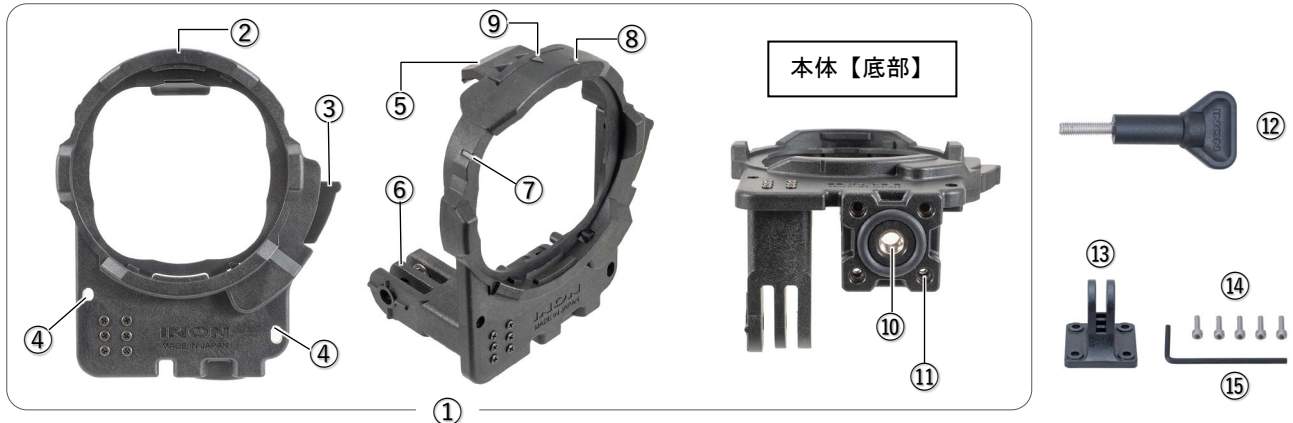

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| ① ZD フロントマスク for MISSION 1 本体 | ⑨ フード取り付け指標 C |
| ② バヨネットマウント ツバ | ⑩ 別売りアクセサリ取り付け穴(M6 ネジ穴) |
| ③ ロックレバー | ⑪ オスアダプター取り付け穴(M3 ネジ穴×4) |
| ④ ストラップホール | ⑫ M5 蝶ネジ |
| ⑤ ツメ | ⑬ オスアダプター |
| ⑥ 脚部 | ⑭ オスアダプター取り付けネジ×5 (1 本は予備) |
| ⑦ レンズ取り付け指標 A | ⑮ 六角レンチ(対辺 2.5mm) |
| ⑧ レンズ取り付け指標 B | |

対応製品

対応カメラハウジング

- GoPro「MISSION 1/MISSION 1 PRO」用 オプション純正ハウジング

対応 ZD マウントレンズ (*1)

- イノン 水中セミフィッシュアイコンバージョンレンズ「UFL-GR140 ZD」「UFL-GR140 Pro ZD」
- イノン 水中ワイドクローズアップレンズ「UCL-G165 II ZD」
- イノン 水中クローズアップレンズ「UCL-G100 ZD」(*2)
- イノン 水中クローズアップレンズ「UCL-G55 ZD」

(*1) 各レンズの対応する撮影モードの設定につきましては、弊社ホームページ上で公開しております「[対応表](#)」をご確認下さい。

(*2) 2025 年 8 月 3 日以前に出荷されたレンズ付属の接写装置は、左右の距離棒が写り込みます。距離棒の幅を広げて仕様変更した『接写装置本体 II』を別途お問い合わせください。

本体【底部】に接続可能なパーツ類

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| ➤ イノン「ダイレクトベースⅢ」 | ➤ イノン「クイックホルダーセット S-Z」 |
| ➤ イノン「Z ジョイント」 | ➤ イノン「シューベース M6」 |
| ➤ イノン「Z アダプター-MV」 | ➤ イノン「ライトアダプター for GoPro」 |

本体【底部】に付属品「オスアダプター」を介して接続可能なパーツ類



- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ➤ イノン「ボールアダプター for GoPro」 | ➤ イノン「4D ライトグリップ」 |
| ➤ イノン「コンパクトグリップベース for GoPro」 | ➤ GoPro/Insta360/DJI 規格のマウント類 |

本体【底部】に別売オプション「変換プレート」を介して接続可能なパーツ類

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| ➤ イノン「コンパクト三脚 UWTP-C1」 | ➤ イノン「シューベース 1/4-20UNC」 |
| ➤ イノン「水中三脚ハブ」「水中 3 ウェイ雲台」 | ➤ 市販の一脚、三脚 |
| ➤ イノン「D5 ホルダー」 | |

フロントマスクの装着方法

[取り付け方法の動画](#)も併せてご参照ください。

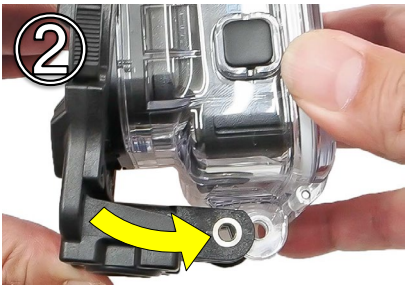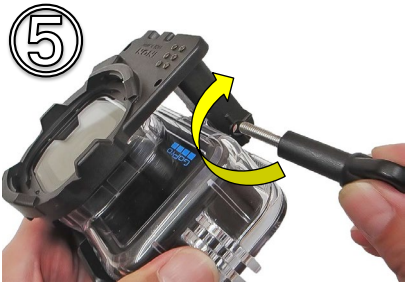 ①	 ②	 ③ フロントマスクの枠の上部【ツバ】
フロントマスク背面の<u>ツメ</u>を、ハウジングのレンズ背面部に引っ掛けます。	フロントマスクの<u>脚部</u>を、ハウジングに浅く差し込みます。	ハウジングを両手で持ち、親指をフロントマスクの枠の上部（<u>ツバ</u>）に置きます。
 ④	 ⑤	 ⑥
フロントマスクがハウジングにしっかり嵌合するまで、<u>フロントマスクの枠</u>を親指で押し続けます。	M5 蝶ネジを差し込み、締め付けてフロントマスクとハウジングの脚部を固定します。	取り外す際は<u>脚部</u>から抜き取ります。

⚠ 正しい手順で取り付けずに無理に着脱を行った場合、フロントマスクとハウジングの双方が破損する恐れがあります。

⚠ フロントマスクをハウジングに嵌め込む際に、指を挟まないようご注意ください。

アタッチメントレンズの取り付け

- ・ レンズの『指標 A』を、フロントマスクの『指標 A』の位置に合わせ、挿し込みます。
- ・ レンズの『指標 A』が、フロントマスクの『指標 B』と合うまで、レンズを時計方向に回転させます。『カチッ』と音がして、レンズの回転がロックされれば取り付け完了です。
- ・ 取り外す際はフロントマスクの『ロックレバー』を押しながら（ロック解除）、レンズを取り外して下さい。

⚠ ロック解除時は、ロックレバーをしっかりと押し込んでから、レンズを回し始めてください。ロックレバーを押す前にレンズに力を加えていると、ロックが解除されません




- ・ レンズ面に気泡が残らぬ様、水中で一旦取り外し、よく振って気泡を落としてから、再度セットして下さい。


「オスアダプター(付属品)」の取り付け方法

本体底部 4 箇所の“オスアダプター取り付け穴”に、取り付けネジ 4 本を使ってオスアダプターを六角レンチ(対辺 2.5mm)で固定して下さい。

オスアダプターを取り付けることで、別売のアクセサリが接続可能になります。
(右画像は ボールアダプター for GoPro + カーボン伸縮アーム を組み合わせた自撮り棒のセットアップ例)

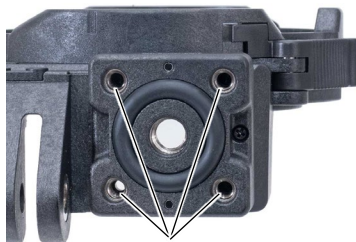

オスアダプター取り付け穴

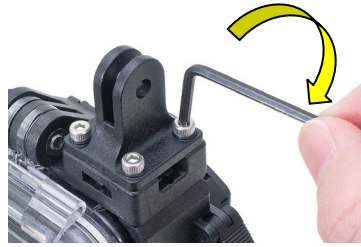

オスアダプター



オスアダプター

ボールアダプター
for GoPro

カーボン伸縮
アーム

セットアップ例

「ダイレクトベースⅢ」「クイックホルダーセット S-Z」「Z ジョイント」等の取り付け方法

フロントマスク底部の“M6 ネジ穴”を利用して直接、取り付け可能です。



M6 ネジ穴



ダイレクトベースⅢ



クイックホルダーセット S-Z



Z ジョイント

YS ボール
アダプター


カーボン伸縮
アーム

セットアップ例

「変換プレート(別売)」を介しての「三脚」等の取り付け方法

別売の「変換プレート」に取り付けられた M6 ネジを、フロントマスク底部の M6 ネジ穴に合わせ六角レンチ(対辺 4mm)でしっかりと固定します。

変換プレートの“カメラ三脚ネジ穴”(1/4 インチ)を利用して、底面へ三脚等を取り付け可能です。

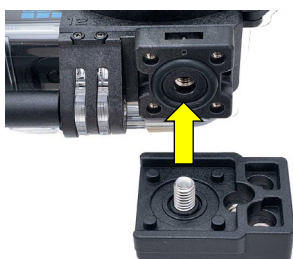

カメラ三脚
ネジ穴




コンパクト三脚
UWTP-C1

「変換プレート(別売)」を介しての「D5 ホルダー」の取り付け方法

別売の「変換プレート」に取り付けられた M6 ネジを、フロントマスク底部の M6 ネジ穴に合わせ、六角レンチ(対辺 4mm)でしっかりと固定します。

変換プレートの 2 箇所の“M6 ネジ穴”を利用して、左手側に D5 ホルダーを取り付け可能です。

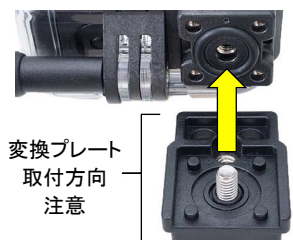

変換プレート
取付方向
注意



M6
ネジ穴



D5 ホルダー

取り扱い上の注意

- ・ **本製品をハウジングに未装着の状態で、フロントマスク本体に「M5 蝶ネジ」を強く締め付けないで下さい。フロントマスク本体が破損する恐れがあります。**
- ・ 本製品の取り付け作業等（以下、「当作業等」）は、GoPro 社が関知している物ではありません。「当作業等」についてのご質問、お問合せ等は、決して GoPro 社に行わないで下さい。同様の理由により、「当作業等」を行う場合、お客様ご自身が全ての責任を負う必要がある事をご確認下さい。
- ・ 万一、「当作業等」を行う事によって不具合（ハウジング本体、ハウジング付属品、ハウジング内にセットするカメラ本体等の不具合等）が生じた場合、弊社は一切、その責任を負いかねます。
- ・ 万一、「当作業等」を行う事によって浸水等の不具合が生じ、この不具合に起因する、付随的損害（撮影に要した諸費用及び撮影により得べかりし利益の喪失等）が発生した場合においても、弊社は一切、その責任を負いかねます。
- ・ **以上の注意事項、及び補償条項について、ご納得頂けない場合には、「当作業等」を行わないで下さい。未使用の場合に限り、関連製品の返品を受け付けます。詳細につきましては、弊社までお問合せ下さい。**

メンテナンスについて

- ・ アダプター、ベース等のキャップネジをフロントマスク本体／変換プレートにねじ込む際は、塩噛み防止の為、グリスをネジ先端に薄く塗布してから、ねじ締めを行って下さい。
- ・ ご使用後は真水で水洗いを行い塩分等の汚れを取り除いた後、直射日光の当たらない、風通しの良い場所に置き、よく乾燥させて下さい。変形や破損の原因になる為、火や熱などに直接当てないで下さい。
- ・ お手入れの際、アルコールやベンジン、シンナーなどの有機溶剤や、防錆剤、潤滑剤、艶出し剤、洗剤（特にアルカリ性洗剤）などの油脂／化学薬品を使用しないで下さい。本製品の構成部品には、上記物質に触れると溶けたり、脆くなったりといった変化が起こるものがあります。
- ・ 一週間以上ご使用にならない時には、ハウジングからフロントマスクを取り外し保管して下さい。長時間取り付けた状態で保管すると、取り付け対応製品に持続的に力が加わり、変形／破損等が生じる恐れがあります。

オプション

- ・ **変換プレート（フロントマスク共通）**
フロントマスク底部に取付可能なオプションパーツです。1/4 インチネジ穴（1箇所）と M6 ネジ穴（2箇所）を備えており、フロントマスクに三脚や D5 ホルダーの取り付けを可能にします。
- ・ **フロントキャップ（ZD フロントマスク共通）**
ZD フロントマスクに取付可能なキャップです。運搬時など、アタッチメントレンズを使用しない時に装着することで、ハウジング側のレンズ面を保護出来ます。



仕様

イノン ZD フロントマスク for MISSION 1 主要性能（*1）

名称	ZD フロントマスク for MISSION 1
寸法（※ハンドル含まず）	82mm(幅)×98mm(高さ)×52.5mm(奥行)
重量	約 65g（陸上） / 約 26g（水中）
本体材質 / 表面処理	ポリカーボネート、POM 等

（*1）性能、価格等、予告なしに変更する場合があります。予めご了承下さい。

（*2）本書内に記載されている全てのブランド名、商品名及び機能名は、各メーカーの商標または登録商標です。

株式会社 イノン
〒247-0061
神奈川県鎌倉市台 2-18-9
Tel. 0467-48-2174
Fax. 0467-48-2178
E-mail support@inon.co.jp
URL <http://www.inon.co.jp/>

2026 年 9 月


INON

イノン 4D ライトグリップ

イノン製品のお買い上げ、誠にありがとうございます。正しく安全にご使用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。

製品内訳

- ・ 4D ライトグリップ本体 ① × 1
- ・ M5 蝶ネジ ② × 1
- ・ ハンドストラップ ③ × 1

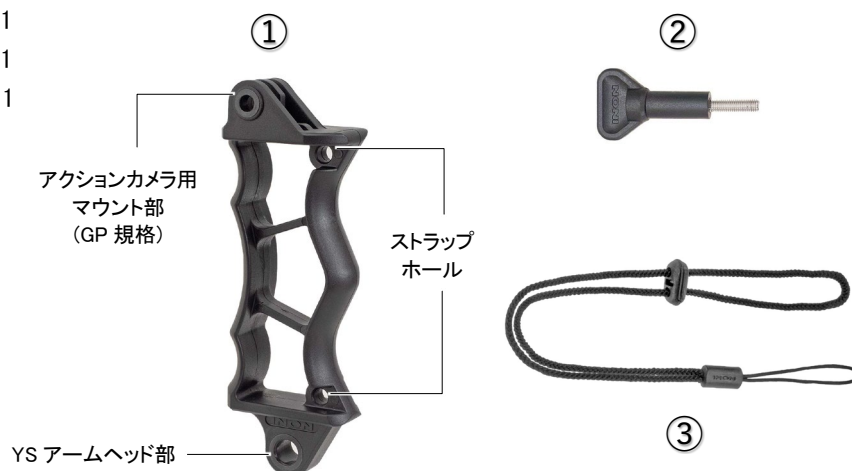

対応製品

アクションカメラ用マウント部 (GP 規格)

- イノン ZD フロントマスク / SD フロントマスク各種 (※)
- イノン M67 フィルターアダプター各種 (※)
- イノン SD マウントベース各種 (※)

(※) 各対応製品の付属品「オスアダプター」を介して取り付け可能

YS アームヘッド部


- イノン「クイックホルダーセット S-LF」
- イノン「クイックホルダーセット S-LE」
- イノン「クイックベース M6W」
- イノン「クイックベース S」
- イノン「シングルライトホルダー-LF」
- イノン「シングルライトホルダー-LE」
- イノン「YS 回転延長バー」
- イノン「Z ジョイント」



セットアップ例

対応製品の取り付け方法 (アクションカメラ用マウント部)

アクションカメラ用マウント部と、対応製品に取り付けた「オスアダプター」を合わせ、本製品に付属の「M5 蝶ネジ」で固定します。

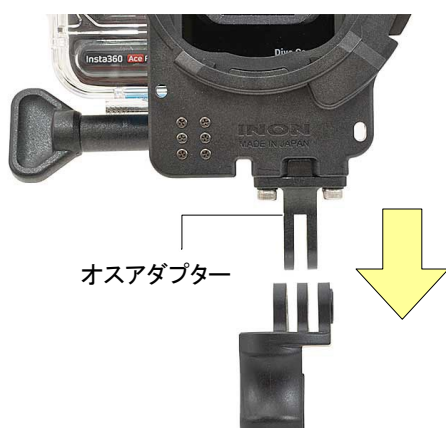

対応製品の取り付け方法（YS アームヘッド部）

YS アームヘッド部と、対応製品の YS 規格アーム取付部を合わせ、各対応製品に付属の「M8 蝶ネジ」で固定します。



取り扱い上の注意

- ・ **4D ライトグリップ本体にフロントマスクを未装着の状態で「M5 蝶ネジ」を強く締め付けしないで下さい。4D ライトグリップ本体が破損する恐れがあります。**
- ・ 本製品の取り付け作業等（以下、「当作業等」）は、各メーカーが関知している物ではありません。「当作業等」についてのご質問、お問合せ等は、決して各メーカーに行わないで下さい。同様の理由により、「当作業等」を行う場合、お客様ご自身が全ての責任を負う必要がある事をご確認下さい。
- ・ 万一、「当作業等」を行う事によって不具合（ハウジング本体、ハウジング付属品、ハウジング内にセットするカメラ本体等の不具合等）が生じた場合、弊社は一切、その責任を負いかねます。
- ・ 万一、「当作業等」を行う事によって浸水等の不具合が生じ、この不具合に起因する、付随的損害（撮影に要した諸費用及び撮影により得べかりし利益の喪失等）が発生した場合においても、弊社は一切、その責任を負いかねます。
- ・ **以上の注意事項、及び補償条項について、ご納得頂けない場合には、「当作業等」を行わないで下さい。未使用の場合に限り、関連製品の返品を受け付けます。詳細につきましては、弊社までお問合せ下さい。**

メンテナンスについて

- ・ ご使用後は真水で水洗いを行い塩分等の汚れを取り除いた後、直射日光の当たらない、風通しの良い場所に置き、よく乾燥させて下さい。変形や破損の原因になる為、火や熱などに直接当てないで下さい。
- ・ お手入れの際、アルコールやベンジン、シンナーなどの有機溶剤や、防錆剤、潤滑剤、艶出し剤、洗剤（特にアルカリ性洗剤）などの油脂／化学薬品を使用しないで下さい。本製品の構成部品には、上記物質に触れると溶けたり、脆くなったりといった変化が起こるものがあります。
- ・ 「塩害」や「電蝕」によって、ネジが固着する事を防ぐ為、ネジ穴ヘグリスを定期的に塗って下さい。
- ・ 長期間ご使用にならない時には、本製品から対応製品を取り外し保管して下さい。長時間取り付けられた状態で保管すると、取り付け対応製品に持続的に力が加わり、変形／破損等が生じる恐れがあります。

仕様

イノン 4D ライトグリップ（4 Direction Light Grip）主要性能（*1）

名称	4D ライトグリップ
取付部の規格	GP 規格 + YS 規格
寸法（ハンドル含まず）	高さ 135mm × 幅 28mm（握り部 19mm）× 奥行 48mm
重量（ハンドル含む）	陸上：約 60g / 水中：約 20g
本体材質 / 表面処理	ポリカーボネート等

（*1）性能、価格等、予告なしに変更する場合があります。予めご了承下さい。

（*2）本書内に記載されている全てのブランド名、商品名及び機能名は、各メーカーの商標または登録商標です。

株式会社 イノン
〒247-0061
神奈川県鎌倉市台 2-18-9
Tel. 0467-48-2174
Fax. 0467-48-2178
E-mail support@inon.co.jp
URL <http://www.inon.co.jp/>

2025 年 10 月