


INON

イン Z ジョイント


イン製品のお買い上げ有難う御座います。

イン Z ジョイントは、弊社外部ストローク（「S-2000」、「D-2000」、「Z-240」等）や、弊社 LED ライト（「LE250」等）専用の「ライトホルダー類」を、「YS アダプター」互換アームへ取り付け可能とするオプションです。特に、弊社「シューベース」/「グリップベース M1」/「グリップベース D4」/「Dホルダー」を組み合わせる事で、コンパクト/シンプルに外部ストローク/LED ライトの取り付けが可能です。

- 製品内訳
- ・ Z ジョイント本体① ×1
 - ・ 専用工具② ×1
 - ・ 使用説明書（本書） ×1
- 対応ストローク / ライトホルダー（2012年3月現在）
- ・ イン S-2000、Z-240、D-2000、D-2000S、D-2000W/Wn、D-180の一部(*)、D-180S、Z-220F、Z-220Sの一部(*)、Z-220の一部(*)
 - ・ イン ダブルライトホルダー・LE、クアッドライトホルダー・LE
 - ・ イン ストロークライトホルダー・LE

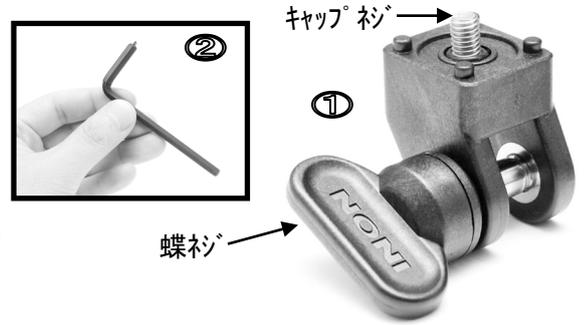

- (*) D-180/Z-220/Z-220S 各ストロークでは、「アダプター/ジョイント取り付けネジ穴(M6)」部が横画像の右側形状の製品にのみ、本製品の取り付けが可能です。横画像の左側形状製品には本製品を取り付け出来ません。ご留意下さい。

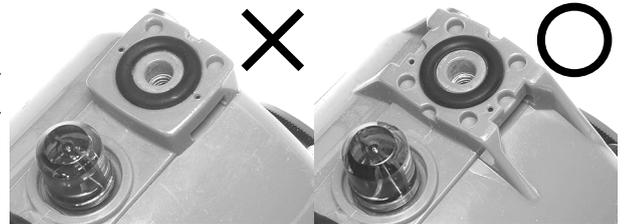

- 対応「YS アダプター」互換アーム（2012年3月現在）
- ・ イン シューベース、ホルダー、グリップベース M1、グリップベース D4、Dホルダー、Dホルダー延長バー、YS アダプター、YS アダプター MV、ダブル YS アダプター MV、YS アダプター WB、YS アーム MS、YS アーム M、ポートアーム for MRS、ポートアーム for UFL-MR130 EFS60

ストローク/ライトホルダーへの取り付け

「ストローク/ライトホルダー」以外に本製品を取り付ける場合
下画像の通り、蝶ネジの部分を外した「Z ジョイント本体」を、対応「ライトホルダー類」、あるいは、対応ストロークの「アダプター/ジョイント取り付けネジ穴(M6)」に、付属の専用工具にて固定します。この際、専用工具の短辺[プラスチックの被覆が掛かっている方]ではなく、長辺をキャップネジに差し込み、適度なトルクで締め付けを行なって下さい。専用工具以外の六角レンチや、専用工具の短辺をキャップネジに差し込み、締め付けを行ったり、必要以上に強く締め付けを行ったりすると、ストローク側の「Z アダプター/YS アダプター取り付けネジ穴(M6)」や「アーム台」部分が破損する可能性がありますので十分ご注意下さい。




「ストローク/ライトホルダー」に本製品を取り付ける場合

蝶ネジの部分を外した「Z ジョイント本体」を、ストローク/ライトホルダーの「アダプター/ジョイント取り付けネジ穴(M6)」へ取り付ける前に、本製品のキャップネジを取り外して、ストローク/ライトホルダー付属のキャップネジと交換する必要があります。詳細は、ストローク/ライトホルダー付属の使用説明書をご参照下さい。

本製品の取り付け方向

左画像の通り、用途に合わせて2通りをお選び頂けます。但し、組み合わせる「YS アダプター」互換アームなどによっては、ストロークの可動範囲や、「光 D ケーブル類」/「ストローク側ミラエイト」の取り回しなどに制限が加わる可能性がありますのでご注意下さい。

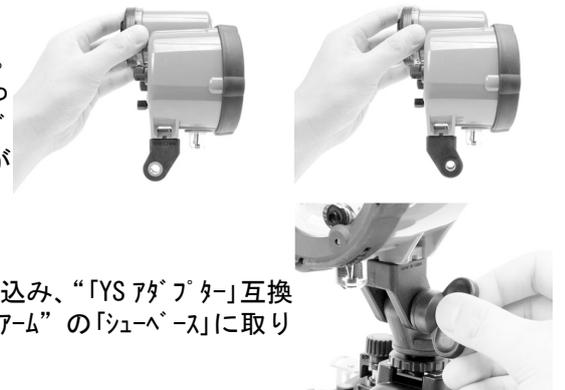

- 「YS アダプター」互換アームへの取り付け
- ・ 取り外した蝶ネジの部分を「Z ジョイント本体」に再び押し込み、「YS アダプター」互換アームに取り付けます(右画像は、「YS アダプター」互換アームの「シューベース」に取り付けを行っている所)。

- メンテナンスについて
- ・ ご使用後は真水で水洗いを行い塩分等の汚れを取り除いた後、直射日光の当たらない、風通しの良い場所に置き、よく乾燥させて下さい。変形や破損の原因になる為、火や熱などに直接当てないで下さい。
 - ・ お手入れの際、アルコールやベンジン、シンナーなどの有機溶剤や、防錆剤、潤滑剤、艶出し剤、洗剤（特にアルカリ性洗剤）などの油脂/化学薬品を使用しないで下さい。本製品の構成部品には、上記物質に触れると溶けたり、脆くなったりといった変化が起こるものがあります（ホリカホネットなど）。

- 保管上の注意** :
- 乾燥後は、直射日光の当たらない、風通しの良く乾燥した場所で保管して下さい。薬品（樟脳やワタリなど）の雰囲気下や、寒冷/高温/多湿環境下、温度変化の激しい場所での保管は避けて下さい。変形や破損、垢/錆の発生、腐蝕等の原因となります。
 - お子様の手の届かない所に保管して下さい。付属品や小さな部品等を誤って飲み込む恐れがあります。万一付属品や小さな部品等を飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談下さい。

- 取り扱い上の注意** :
- キャップネジ/蝶ネジの締め付けが緩いとハウジング/フロッタ/ストローク本体等が脱落/破損/紛失する恐れがあります。締め付けは、必要なだけしっかり行って下さい。

- オプションについて** :
- シューベース ¥3,500- (税抜)
 ホットシュー(7ヶ所シュー)を装備した下記取り付け対応ハウジングに、「YSアダプター」互換アーム接続部を増設。本製品と組み合わせる事で、対応カメラシステム/対応ストローク間のワイヤ接続にも対応し、最小構成でコンパクトに外部ストロークやLEDライトを取り付け可能とするオプションです。コンパクトな構成ながら、「YSアダプター」互換アーム接続部が基部より45°傾いており、更に基部が360°回転する構造ですので、良好なストローク/LEDライトの取り回しを実現します。



- バーホルダー ¥2,400- (税抜)
 自転車のバーなど、棒状の部材に「YSアダプター」互換アーム接続部を増設する汎用オプションです。本製品と組み合わせる事で、様々な場所へLEDライトや外部ストロークの取り付けが可能となります。「LE250」LEDライトと「ストロークライトホルダー-LE」との組み合わせを、本製品と「バーホルダー」を使って自転車に取り付け、サブライトとして使用するなど、様々な用途でご活用頂ける様になります。



- グリップベースD4 ¥8,000- (税抜)
 新開発の“SPS(スライドプレートシステム)”を搭載し、多くのハウジングへ直接取り付け/「YSアダプター」互換アーム接続部の増設を実現。本製品と組み合わせる事で、対応カメラシステム/対応ストローク間のワイヤ接続にも対応し、シンプルに「S-2000」等のストロークを取り付け可能とするオプションです。各種アタッチメント用「マウントベース」の取り付けはもちろん、イン“アームIIシステム”/専用オプション製品の追加で、複雑なライティングにも対応する(ストロークの位置を調節可能な)構成や、多灯構成への拡張が可能です。



- グリップベースM1 ¥12,000- (税抜)
 マイクロフォーサーズシステム規格などのデジタル一眼カメラ用、中型防水ハウジングに対応するベース「DベースM1」に、「Dホルダー」を組み合わせ、「YSアダプター」互換アーム/グリップ機能をプラスしたセット製品。ハウジングへは、2本の三脚ネジで確実に固定できます。ベースの底面には脚を装備し、ハウジングを置いた際の安定性を高めています。「Dホルダー」を更に1個増設して、ストロークを左右に取り付けた多灯システムを構築する事も簡単です。



- Dホルダー ¥4,000- (税抜)
 「グリップベースD4」/「ピデオベースV1」に組み合わせる事で、「YSアダプター」互換アーム接続部/グリップ/ホルダー部を増設可能なオプションです。2灯以上のストローク/LEDライト増灯や、両手でのシステム保持を可能とします。



- Dホルダー-延長バー ¥2,100- (税抜)
 「Dホルダー」或いは「グリップベースD4」/「グリップベースM1」の“YSアダプター”互換アーム部分を延長する事で、「ADレンズホルダー」/「M67レンズホルダー-S」などを取り付け可能とするオプションです。本製品(「Zジョイント」)の取り付けは勿論、対応するアタッチメントを保持可能になりますので、水中での着脱/交換や、複数アタッチメントでの運用を容易にします。



- YSアダプターMV ¥900- (税抜)
 - ダブルYSアダプターMV ¥1,600- (税抜)
 - YSアダプターWB MV ¥1,600- (税抜)
- 本製品を取り付け可能な、インアームII規格のボールジョイントです。インの豊富なストロークアームを接続可能となります。



- YSアームMS ¥7,500- (税抜)
 - YSアームM ¥7,500- (税抜)
- アーム端の片側が“インアームII規格のボールジョイント”、もう片側が“YSアダプター”互換アーム接続部となっているストローク/ライトアームです。“YSアダプター”互換アーム接続部へ、本製品を介して直接、外部ストロークやLEDライトを取り付け可能です。「クランプ」等が必要ない、リズナブルな構成となります。

インZジョイント 主要性能 [①]	
名称	Zジョイント
寸法	24mm(幅)×40mm(高さ)×32.5mm(奥行)
本体重量	46g(陸上) / 約23g(水中)
本体材質 / 表面処理	ポリカーボネート / ステンレス等
付属品	専用工具×1

有限会社 イン
 〒247-0061 神奈川県鎌倉市台 2-18-9
 Tel. 0467-48-2174
 Fax. 0467-48-2178
 E-mail support@inon.co.jp
 URL <http://www.inon.co.jp/>

① 性能、価格等、予告なしに変更する場合があります。予めご了承下さい。