

# INON

## INON ウェイトプレート ベルクロ固定型

INON製品のお買い上げ有難う御座います。


INON ウェイトプレートは、各種ウェイトを装着して三脚代わりの台座とし、弊社「ダ イレクトベースYS」、「ダ イレクトベースYS RT」、「ダ イレクトベースⅢ」、「マルチダイレクトベースⅡa」などを組み合わせる事で、弊社 LED ライト/ストロボ/GoPro®関連製品を自由自在に展開させることができる基本パーツです。



### 注意

本製品は、大重量のウェイトを固定する製品です。製品の取り付け、取り外しに不備があった場合、製品の予期せぬ落下などにより、人が傷害を負う可能性があります。下記【ウェイト取り付け方法】をご参照頂き、しっかりとウェイトを固定して下さい。

製品内訳	・ ウェイトプレート本体	①	×1
	〔ウェイトプレート用ストラップ〕		
	・ ベルクロテープ S	②	×1
	・ ベルクロテープ L	③	×1
	・ M6 スペーサー大(長さ 5mm)	④	×1
	・ M6 スペーサー小(長さ 3mm)	⑤	×2
	・ 使用説明書(本書)		×1

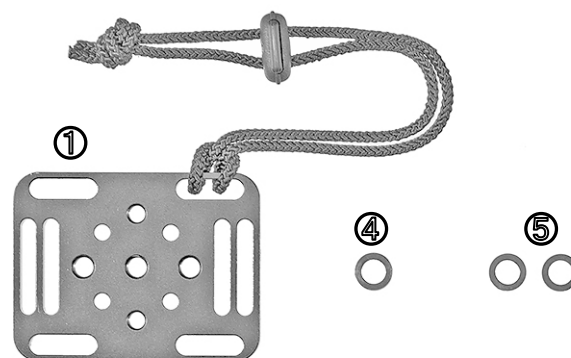

取り付け対応ウェイト： (2015年9月現在)	・ 日光社 鉛ウェイト 1kg
	・ 日光社 鉛ウェイト 2kg

※カーウェイトは対応外となります。


※上記以外のウェイトへの本製品の取り付けにつきましては、保証外となります。

※ベルトを通す溝が変形して狭くなっているウェイトには、本製品を取り付けできないことがあります。

取り付け対応製品： (2015年9月現在)	・ INON 「ダイレクトベースYS」
	・ INON 「ダイレクトベースYS RT」
	・ INON 「ダイレクトベースⅢ」
	・ INON 「マルチダイレクトベースⅡa」
	・ INON 「マルチダイレクトベースⅡ」
	・ INON 「マルチダイレクトベースⅡ WB」
	・ INON 「マルチダイレクトベースⅡ・ロング」

ウェイト取り付け方法：本製品にウェイトを取り付けます。取り付けるウェイトによって、使用するベルクロテープの種類が異なります。

- ・ 日光社 鉛ウェイト 1kg →ベルクロテープ S
- ・ 日光社 鉛ウェイト 2kg →ベルクロテープ L

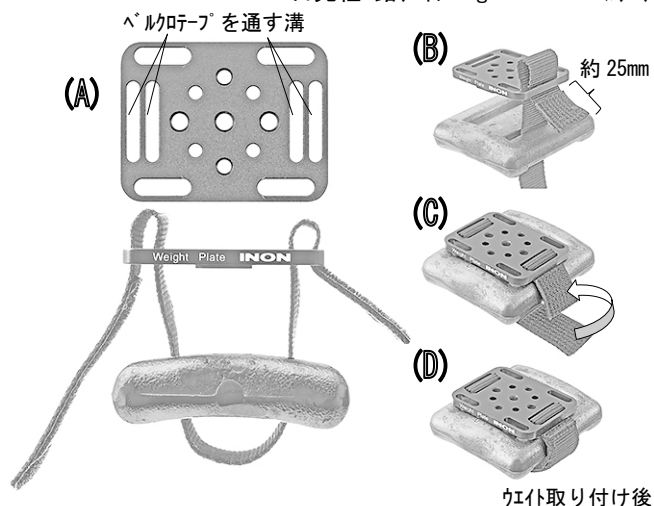

図(A)

各種対応するウェイトに合わせ、「ベルクロテープ S」あるいは「ベルクロテープ L」を、「ウェイトプレート本体」の【ベルクロテープを通す溝】に通します。(A)図を参照に、「ウェイトプレート本体」に「ウェイト」を巻き込むように通してください。ベルクロテープを通す順序に違いがあると、ウェイトをしっかりと固定できず、ベルクロテープが剥がれた時などにウェイトが落下する可能性がありますので、十分ご注意ください。

図(B)

ベルクロテープのベルクロ部分を上に向け、先端を約 25mm 残しておいてください。

図(C)


ベルクロテープをたわみなくしっかりと締め付けます。その後、ベルクロテープを貼り合わせてください。

図(D)


ウェイト取り付けが完了した後、ベルクロテープとウェイトがしっかりと固定されているか確認して下さい。

対応製品取り付け方法：  
 柵固定型／ペダル固定型 共通


### ダイレクトペー-スYS

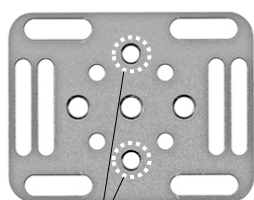

M5 柵穴

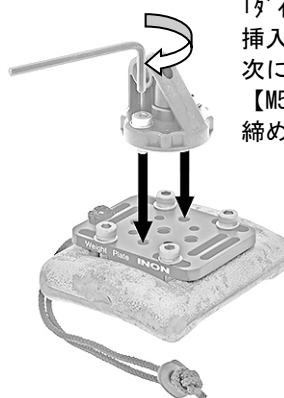


「ダイレクトペー-スYS」付属の M5 キャップ 柵に M5 ワッシャーを挿入します。  
 次に、M5 キャップ 柵の先端を、「ウエイトプレート本体」の【M5 柵穴】2ヶ所に合わせ、六角レンチでしっかりと締め付けて下さい。

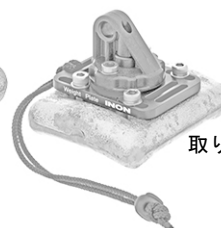

取り付け後

### ダイレクトペー-スYS RT

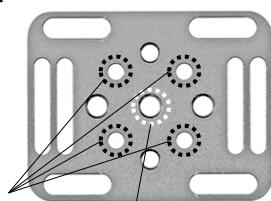

「ダイレクトペー-スYS RT」  
 底面突起位置合わせ穴

M6 柵穴




「ダイレクトペー-スYS RT」底面から突起している M6 キャップ 柵先端と 2ヶ所の凸部を、それぞれ「ウエイトプレート本体」の【M6 柵穴】／【「ダイレクトペー-スYS RT」底面突起位置合わせ穴】に合わせ、六角レンチでしっかりと締め付けて下さい。




取り付け後

### ダイレクトペー-スⅢ

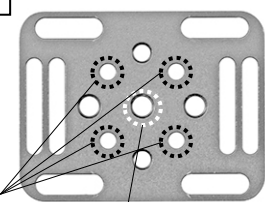

「ダイレクトペー-スYS RT」  
 底面突起位置合わせ穴

M6 柵穴

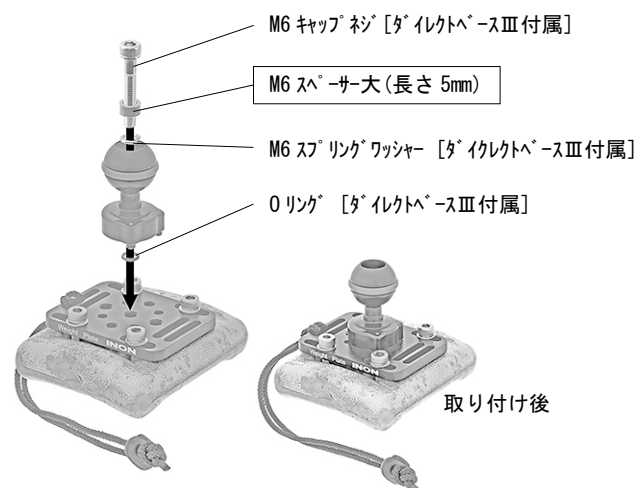

M6 キャップ 柵 [「ダイレクトペー-スⅢ」付属]

M6 スパ-サー大 (長さ 5mm)


M6 スパ-リング ワッシャー [「ダイレクトペー-スⅢ」付属]

O リング [「ダイレクトペー-スⅢ」付属]


取り付け後

- ・ 「ダイレクトペー-スⅢ」の底面に装着されている、M6 キャップ 柵 抜け防止用の O リング を外し、M6 キャップ 柵 を「ダイレクトペー-スⅢ」本体から外します。
- ・ 本製品付属品「M6 スパ-サー大 (長さ 5mm)」を、外した「ダイレクトペー-スⅢ」の M6 キャップ 柵 に挿入します。この時、挿入する部品の順番は上画像参照の上、「M6 キャップ 柵」→「M6 スパ-サー大 (長さ 5mm)」→「M6 スパ-リング ワッシャー」→「ダイレクトペー-スⅢ本体」→「O リング」として下さい。
- ・ 「ダイレクトペー-スⅢ」底面から突起している M6 キャップ 柵 先端と 2ヶ所の凸部を、それぞれ「ウエイトプレート本体」の【M6 柵穴】／【「ダイレクトペー-スYS RT」底面突起位置合わせ穴】に合わせ、六角レンチでしっかりと締め付けて下さい。

マルチ イレクトベース II a  
 マルチ イレクトベース II  
 マルチ イレクトベース II WB  
 マルチ イレクトベース II ・ロング

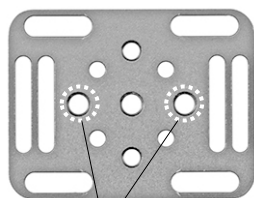

M6 ねじ穴

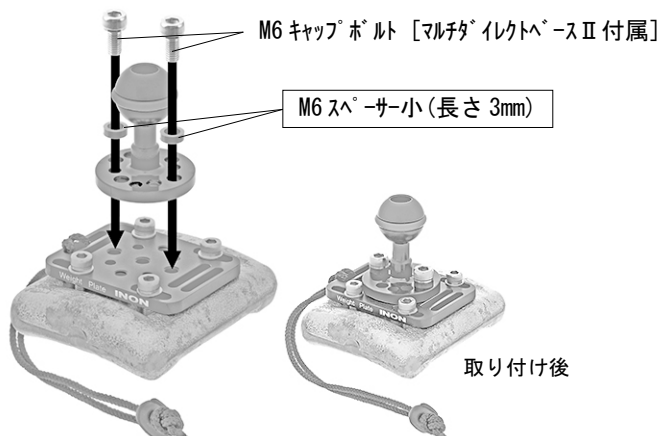

- ・ 「マルチ イレクトベース II a」/「マルチ イレクトベース II」/「マルチ イレクトベース II WB」/「マルチ イレクトベース II ・ロング」付属品の M6 キャップボルト 2 個に、本製品付属品「M6 スパース小 (長さ 3mm)」を挿入します。
- ・ 「ウェイトプレート本体」の【M6 ねじ穴】に、「マルチ イレクトベース II a」/「マルチ イレクトベース II」/「マルチ イレクトベース II WB」/「マルチ イレクトベース II ・ロング」付属品の六角レンチを用いて、ねじを締め付けて下さい。

- メンテナンスについて** :
- ・ ご使用後は真水で水洗いを行い塩分等の汚れを取り除いた後、直射日光の当たらない、風通しの良い場所に置き、よく乾燥させて下さい。変形や破損の原因になる為、火や熱などに直接当てないで下さい。
  - ・ お手入れの際、アルコールやベンジン、シンナーなどの有機溶剤や、防錆剤、潤滑剤、艶出し剤、洗剤 (特にアルカリ性洗剤) などの油脂/化学薬品を使用しないで下さい。本製品に取り付ける対応製品には、上記物質に触れると溶けたり、脆くなったりといった変化が起こるものがあります (ホリカボネートなど)。

- 保管上の注意** :
- ・ 乾燥後は、直射日光の当たらない、風通しの良く乾燥した場所で保管して下さい。薬品 (樟脳やナフタリンなど) の雰囲気下や、寒冷/高温/多湿環境下、温度変化の激しい場所での保管は避けて下さい。変形や破損、かび/錆の発生、腐蝕等の原因となります。
  - ・ お子様の手が届かない所に保管して下さい。付属品や小さな部品等を誤って飲み込む恐れがあります。万一付属品や小さな部品等を飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談下さい。

- 取り扱い上の注意** :
- ・ 本製品は、本紙に記載された“取り付け対応ワケ”との組み合わせのみ、使用可能であることを確認していただきます。それ以外の“取り付け非対応ワケ”と組み合わせた場合、取り付け出来ない可能性がございます。その際には本製品の取り付けを無理に実施しないで下さい。取り付け作業を実施する過程において、製品等が脱落/破損/紛失する恐れがあります。
  - ・ 本製品は、本紙に記載された“取り付け対応製品”との組み合わせのみに対応しています。上記以外の製品と組み合わせて使用しないで下さい。取り付けを行った製品等が脱落/破損/紛失する恐れがあります。
  - ・ 本製品は、ワケという大変重量のある製品を固定する製品です。製品の取り付け、取り外しに不備があった場合、製品の予期せぬ落下などにより、人が傷害を負う可能性があります。【ワケ取り付け方法】をご参照頂き、しっかりとワケを固定して下さい。

- オプションについて** :
- ・ ダイレクトベース YS ¥800- (税抜)  
 「ウェイトプレート」シリーズ専用のベースアダプター。左右の回転機能を除去しロープライスを実現。  
 「シングルライトホルダー-LF」/「シングルライトホルダー-LF」/「Z ジョイント」などを介して、ストロボやライト、GoPro 関連製品の取り付けが可能。



- ・ ダイレクトベース YS RT ¥1,800- (税抜)  
 「SD マウントケージ HER03/3+/4」/「SD マウントケージ HER03/3+」/「クリップベース D4」/「クリップベース M1」/「ウェイトプレート」/「三脚アダプター」/「M6 ジョイント」など、様々な製品に対応可能な、左右回転機能を備えたベースアダプター。



有限会社 イノ  
 〒247-0061 神奈川県鎌倉市台 2-18-9  
 Tel/Fax 0467-48-2174/0467-48-2178  
 E-mail support@inon.co.jp  
 URL http://www.inon.co.jp/  
 2015年9月