

INON

YS7アダプター用取付ネジ

イノン製品お買い上げありがとうございます。

対応ストロボシステム

D-2000、Z-220、D-180、YS7アダプター



YS7アダプター用取付ネジ ¥1.400

YS7アダプター ¥3.200

製品の主な特徴


YS7アダプター用取付ネジは『YS7アダプター ¥3.200』を上記対応ストロボに取り付ける、アームIIシステムの間接パーツです。

製品内容

- 取付ネジ ×1
- 黒大スペーサー ×1
- 白小スペーサー ×1

取り付け方法

取付ネジに小スペーサー、YS7アダプター、黒大スペーサーを通して、ストロボのストロボ取付面にネジ込みます。小スペーサーは凸方向をYS7アダプターの中に入れてください。

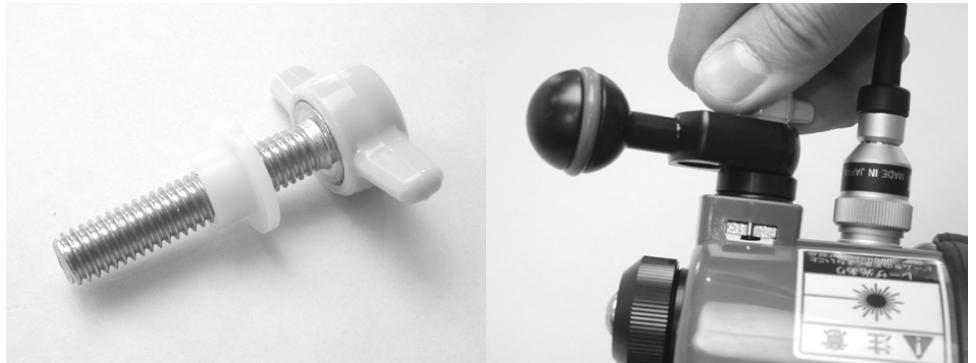

メンテナンスについて

- ご使用後は真水で水洗いを行い塩分等の汚れを取り除いた後、乾燥させてください。
- 止めネジの金属ネジ部分のサビを防ぐために、グリスを定期的に塗ってください

使用上の注意

- 取付ネジ本体を各対応ストロボに取り付ける際には、必ず「黒大スペーサー」と「白小スペーサー」をご使用下さい。他の(長い)ネジを使用したり、「スペーサー」を使用しなかったりすると、ネジがストロボ本体を突き破り、結果的にストロボが故障/浸水する可能性があります。充分ご注意ください。
- ストロボ側「Zアダプター/YS7アダプター取付ネジ穴(M6)」の周りを取り付けてある、黒色の「ゴム(Oリング)」が脱落していない事も併せてご確認ください。脱落したまま「YS7アダプター用取付ネジ」の取り付けを行った場合、上記注意を守っていても、ネジがストロボ本体を突き破り、ストロボが故障/浸水する可能性があります。

有限会社イノン

〒247-0061 神奈川県鎌倉市台 2-18-9

Tel0467-48-2174

Fax0467-48-2178

E-mail support@inon.co.jp

URL <http://www.inon.co.jp/>