


# INON

## イン シューベースII

イン製品のお買い上げ有難う御座います。

イン シューベースII は、対応するカメラメーカー純正ハウジング等に、「YSアダプター」互換アーム接続部を増設するオプションです。弊社「Zジョイント」や「ライトホルダー類」「クイックホルダー類」を組み合わせる事で、弊社外部ストロボ（「Z-330」、「S-2000」等）や、弊社LEDライト（「LF3100-EW」、「LE350」等）を、コンパクトに取り付け可能となります。

- 製品内訳
- ・ シューベースII 本体 ×1
  - ・ 使用説明書（本書） ×1

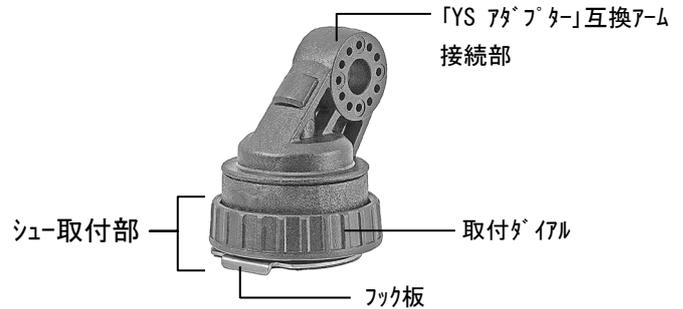


- 取り付け対応製品：【シュー取付部】  
(2020年9月現在)
- ・ 防水カメラハウジング、及び「マウントベース」、「ビデオベース」等のアクセサリシュー（\*1）
  - ・ イン 「シューベーススリッパ」
  - ・ イン 「シューベースアダプターD4」
  - ・ イン 「シューベースアダプターX-2」

### 【「YSアダプター」互換アーム接続部】

- ・ イン 「Zジョイント」
- ・ イン 「YS回転延長バー」
- ・ イン 「シングルライトホルダー・LE」
- ・ イン 「シングルライトホルダー・LF」
- ・ イン 「クイックホルダーセットS-Z」
- ・ イン 「クイックホルダーセットS-LE」
- ・ イン 「クイックホルダーセットS-LF」
- ・ イン 「クイックベースMGW」

（\*1）取り付け対応ハウジングにつきましては、弊社ホームページ上の本製品紹介ページで公開しております「取り付け対応表」をご確認下さい。

### 取り付け例

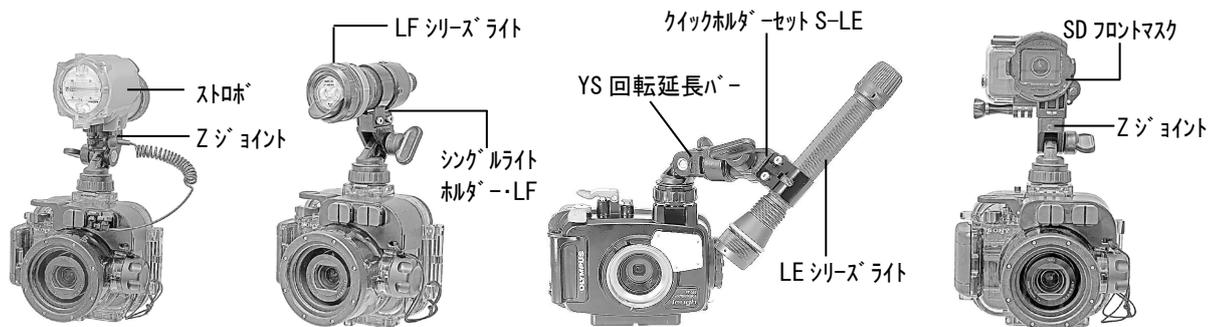

### 使用方法

#### アクセサリシューへの取り付け方

- 取付ダイヤルをゆるめ、フック板を浮かせた状態にします。
- 本体をアクセサリシューの奥まで差し込みます。
- フック板の“ツメ”を、アクセサリシューの奥に引っ掛け、取付ダイヤルを締め付けて固定します。（\*2）




（\*2）アクセサリシューの形状によっては、フック板のツメが、アクセサリシューの奥まで届かない場合があります。その場合は、フック板のツメを手前側にして、取り付けを行って下さい。

## 取り付け後の確認


取り付け後は、必ず、取付ダイヤルが適切に締め付けられている事、及び下画像の通りにスーパー-II本体が正しい位置に取り付けられている事を確認して下さい。

取付ダイヤルが適切に締め付けられていなかったり、スーパー-II本体が誤った取り付けをされていた場合は、本製品、及び取付製品が脱落/破損/紛失する恐れがあります。十分にご注意下さい。

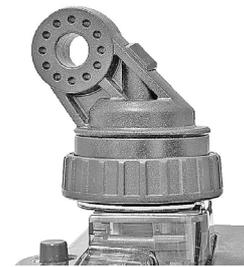

正しい取り付け例

スーパー-II本体が、アクセサリシューの奥まで差し込まれていない

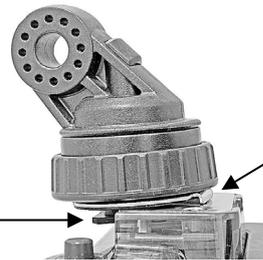

誤った取り付け例

フック板の“ツメ”が、アクセサリシューの上に乗っている

## 角度の調整

スーパー-II本体の“[YSアダプター]互換アーム接続部”は、右画像の通り、基部より360°回転しますので、用途に合わせて角度をお選び頂けます。但し、組み合わせる[Zジョイント]の取り付け方向等によっては、ストロボやLEDライトの可動範囲に制限が加わる可能性がありますのでご留意下さい。



## 対応製品の取り付け

取り付け対応製品の[Zジョイント]、あるいは“ライトホルダー”を、本製品の“[YSアダプター]互換アーム接続部”に取り付けます。

(右画像は、取り付け対応製品の[Z-330]+[Zジョイント]に、本製品の取り付けを行っている所)


取り付け方法の詳細につきましては、[Zジョイント]付属の使用説明書をご確認下さい。




- メンテナンスについて :
- ご使用後は真水で水洗いを行い塩分等の汚れを取り除いた後、直射日光の当たらない、風通しの良い場所に置き、よく乾燥させて下さい。変形や破損の原因になる為、火や熱などに直接当てないで下さい。
  - お手入れの際、アルコールやベンジン、シンナーなどの有機溶剤や、防錆剤、潤滑剤、艶出し剤、洗剤(特にアルカリ性洗剤)などの油脂/化学薬品を使用しないで下さい。本製品の構成部品には、上記物質に触れると溶けたり、脆くなったりといった変化が起こるものがあります(ポリカーボネートなど)。

- 保管上の注意 :
- 乾燥後は、直射日光の当たらない、風通しの良く乾燥した場所で保管して下さい。薬品(樟脳やナフタリンなど)の雰囲気下や、寒冷/高温/多湿環境下、温度変化の激しい場所での保管は避けて下さい。変形や破損、光/錆の発生、腐蝕等の原因となります。
  - お子様の手の届かない所に保管して下さい。付属品や小さな部品等を誤って飲み込む恐れがあります。万一付属品や小さな部品等を飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談下さい。

- 取り扱い上の注意 :
- 取付ダイヤルが適切に締め付けられていなかったり、スーパー-II本体が正しい位置に取り付けられていなかったりすると、本製品、及び取付製品が脱落/破損/紛失する恐れがあります。前記取り付け方法の項を今一度ご確認の上、正しく行なって下さい。
  - 本製品は、“取り付け対応製品”と“対応ワジンク等”との組み合わせのみに対応しています。上記以外の製品と組み合わせて使用しないで下さい。ワジンク/プロテクターや、取り付けを行った製品等が脱落/破損/紛失する恐れがあります。
  - 本製品取り付け後のシステム運搬時等には、“対応ワジンク等”をしっかりと持って行ない、過度な衝撃や振動、無理な力を与えない様、十分ご注意下さい。また、本製品自体や“取り付け対応製品”を持つことはおやめ下さい。何れの場合にも、ワジンク/プロテクター等が脱落/破損/紛失する恐れがあります。

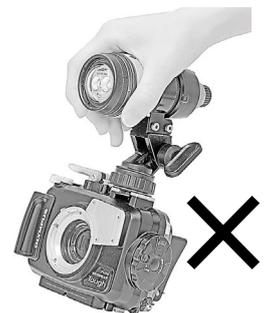

- オプションについて
- ・ キノン用アクセサリ-シューベース ¥400-(税抜)  
本製品を、アクセサリ-シューを備えているキノン社製ウォータープルーフケースに取り付ける場合に必要です。アクセサリ-シュー部に貼り付けることで、ガタつきを防止します。

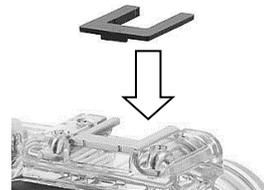

- ・ シューベースII ¥700-(税抜)  
“フロントアーム” / “メガフロントアーム” や、“スティックアーム” + 「M5 ジョイント」、  
“マルチホルダー” + 「M5 ジョイント」といった対応製品に、直接、  
本製品を取り付け可能とするオプションです。



- ・ シューベースアダプター-D4 ¥1,900-(税抜)  
「グリップベースD5」などのベース製品や、「フロントアーム for MRS」といった  
対応製品に、直接、本製品を取り付け可能とするオプションです。



- ・ シューベースアダプター-X2 ¥2,200-(税抜)  
「X-2」シリーズハウジング や「グリップベースIII」といった対応製品に、直接、  
本製品を取り付け可能とするオプションです。



本書で説明を行っている各作業(以下、「各作業」と記述)等は、“対応ハウジング”メーカーが関知している物ではありません。「各作業」等についてのご質問、お問合せ等は、決して“対応ハウジング”メーカーに行わないで下さい。また、同様の理由により、「各作業」等を行う場合、お客様ご自身が全ての責任を負う必要がある事をご確認下さい。

「各作業」等を行う事によって、“対応ハウジング”の保証期間内であっても、“対応ハウジング”メーカーの無償修理を受ける事が出来なくなる可能性があります。予めご了承下さい。“対応ハウジング”の保証条項詳細につきましては、付属の使用説明書/保証書をご確認下さい。

万一、「各作業」等を行う事によって不具合(“対応ハウジング”本体、“対応ハウジング”付属品、“対応ハウジング”内にセットするカメラ本体等の不具合等)が生じた場合、弊社は一切、その責任を負いかねます。

万一、「各作業」等を行う事によって浸水等の不具合が生じ、この不具合に起因する、付随的損害(撮影に要した諸費用及び撮影により得べかりし利益の喪失等)が発生した場合においても、弊社は一切、その責任を負いかねます。

**以上の注意事項、及び補償条項について、ご納得頂けない場合には、「各作業」等を行わないで下さい。未使用の場合に限り、関連製品の返品を受け付けます。詳細につきましては、弊社までお問合せ下さい。**

イン シューベースII 主要性能 [\*]

名称	シューベースII
寸法	40mm(幅)×52mm(高さ)×46mm(奥行)
本体重量	45g(陸上) / 約20g(水中)
本体材質 / 表面処理	ポリカーボネート / アルミ合金等

\*1 性能、価格等、予告なしに変更する場合があります。予めご了承下さい。

有限会社 イン  
〒247-0061 神奈川県鎌倉市台 2-18-9  
Tel/Fax 0467-48-2174/0467-48-2178  
E-mail support@inon.co.jp  
URL <http://www.inon.co.jp/>  
2020年9月